

(**BricsCAD V16** 以降、対応 **BJ** 製品用)

FlexNet

ネットワークライセンス用インストールガイド

BricsCAD 及び BJ 製品をネットワークライセンスでご使用いただく為のインストールガイドです。
ネットワークライセンスにて運用されます場合は、必ずお読みください

本インストールガイドには、BricsCAD、ピージェーソフト製品のライセンス管理サービスインストール説明、及び下記についての説明が含まれております。

- ・BricsCAD クライアントインストーラの作成
- ・ライセンス借用・返却機能
- ・ライセンスモニタ機能
- ・FlexNet で使用できるオプションファイル構文(抜粋)
- ・環境引継ぎツール
- ・ライセンスログ解析ツール

本インストールガイドで使用するメディア

- ・アルファテック(FlexNet)ライセンス管理サービス(メディア番号 19004 以降)
- ・ピージェーソフト製品

BJ-MechaTool

BJ-MechaTool /Pro

BJ-Electrical

BJ 変換・JW・SXF

BJ サーバー連続印刷 等
(アルファテック製品含む)

- ・FlexNet オプション(ピージェーソフト製品用 ライセンス借用・返却/ライセンスモニタ)



アルファテック株式会社

本インストールガイドについて

FlexNet ネットワークライセンス用インストールガイド(以降 本書)は BricsCAD 及びビージェーソフト製品のネットワークインストールについて説明するものです。

各ソフトウェアで本書に説明のある設定・インストールを始める前に、Windows や BricsCAD、ビージェーソフト製品(以降 BJ 製品)などをご使用になるネットワーク環境などが正しく動作することを、あらかじめご確認ください。

本書の画面ダンプは一例です。実際の画面とは異なる場合もあります。

ご注意

- 本書の内容の全部または一部を無断で記載することを禁止します。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

BricsCAD 及びそのロゴは Bricsys nv の商標または登録商標です。

<<このページは白紙です>>

目次

I. 概要	1
1. ライセンスサーバー動作環境	2
2. ライセンスファイルについて	3
1. ライセンスファイル	3
2. ライセンスファイル発行と、出荷の流れのフロー	3
3. バージョンアップ・ライセンス増設時のライセンスファイル	3
3. 作業内容	4
1. サーバー作業	4
2. クライアント作業	4

II. ライセンスファイルの取得	5
1. ライセンスファイルの取得	6
1. ツールダウンロードのご案内	6
2. サーバ情報の書き出し	6
3. サーバー情報ファイルの確認	8
4. サーバー情報ファイルの送付	8
5. ライセンスファイルの取得	9
2. 更新ライセンスファイルの取得	10
1. ライセンスファイルの更新が必要となるケース	10
2. BricsCAD 製品バージョンアップによる更新ライセンスファイルの取得	10
3. BJ 製品バージョンアップによる更新ライセンスファイルの取得	10
4. ライセンスサーバの変更による更新ライセンスファイルの取得	10

III. ライセンスサーバー作業	11
1. ライセンス管理サービスの新規インストール	12
1. アルファテック FlexNet ライセンス管理サービスのインストール	12
2. Windows ファイアウォールの設定	15
1. ポート番号の確認	15
2. Windows ファイアウォールへの例外プログラムと例外ポートの追加	17
3. ライセンス用サービスの作成と起動	23

1. ライセンスファイルのコピー	23
2. LMTOOLS の起動とサービスの作成と開始	23
3. 動作確認	27
4. サービスのアカウントの変更	28
4. 複数ライセンスファイル取得時の設定	30
1. 複数サービスの作成	30
2. 各サービスの開始方法	31
5. ライセンスファイルの変更	33
1. ライセンスファイルの取得	33
2. ライセンスファイルの置き換え	33
3. ライセンスの確認	33
4. ライセンスファイル更新時のクライアント動作	33
IV. インストール (クライアント)	35
1. インストーラの確認	36
1. BricsCAD	36
2. ビージェーソフト製品	36
2. BricsCAD のインストール	37
1. BricsCAD クライアントインストーラ フォルダ構成について	37
2. BricsCAD インストールの実行	38
3. ビージェーソフト製品のインストール	39
1. インストーラについて	39
2. ビージェーソフト製品のインストールの実行	39
4. ビージェーソフト製品ライセンス管理	43
1. ライセンス形式の設定の切り替え	43
2. ライセンス形式の設定	44
5. ビージェーソフト製品の借用オプション	46
1. FlexNet オプションのインストール	46
V. BricsCAD クライアントインストーラ	49
1. クライアントインストーラ	50
1. BricsCAD クライアントインストーラとは	50
2. クライアントインストーラの作成準備	50
3. クライアントインストーラの作成	51

4. クライアントインストーラの確認.....	59
2. プロファイル初期設定ファイル	60
1. プロファイル初期設定ファイルについて.....	60
2. プロファイル初期設定ファイルの作成.....	60
3. 設定ファイル	62
VI. オプション	63
1. オプションの種類.....	64
1. ライセンスの借用	64
2. ライセンスモニタ	64
3. オプションメニューについて	64
2. ライセンスの借用と返却 (BricsCAD)	65
1. BricsCAD ライセンスの借用	65
2. BricsCAD ライセンスの借用期限の確認	66
3. BricsCAD ライセンスの返却	66
3. ライセンスの借用と返却 (BJ 製品)	68
1. BJ 製品ライセンスの借用	68
2. BJ 製品ライセンスの借用期限の確認と返却	70
4. ライセンスモニタ (BricsCAD)	71
1. ライセンス情報の確認.....	71
2. クライアント情報の確認.....	72
5. BJ 製品ライセンスモニタ	73
1. ライセンス情報の確認.....	73
2. クライアント情報の確認.....	74
3. クライアント ライセンスの取得	74
4. クライアント ライセンスの返却	74
VII. バージョンアップ.....	75
1. ライセンスサービスのバージョンアップ	76
1. 新バージョン対応メディア送付時期.....	76
2. 新バージョンご提供メディア	76
3. バージョンアップ作業の流れ.....	76
2. BricsCAD バージョンアップ作業	77
1. メディアの準備	77

2. ライセンス使用中アプリケーションの確認.....	77
3. サービスの停止 (サーバ)	77
4. アルファテックライセンス管理サービスの更新(サーバ)	78
5. ライセンスファイルの更新.....	81
3. BricsCAD のバージョンアップ(クライアント).....	83
1. BricsCAD クライアントインストーラ フォルダ構成について.....	83
2. BricsCAD インストールの実行.....	84
4. BJ 製品のバージョンアップ(クライアント).....	85
1. インストーラについて	85
2. ビージェーソフト製品のインストールの実行	85
VIII. 付録.....	89
1. FlexNet オプションファイル	90
1. FlexNet オプションファイル	90
2. FlexNet オプションファイル制限	90
3. オプションファイル名	90
4. オプションファイルの書式	91
2. FlexNet オプション構文.....	92
1. オプションファイルキーワード	92
2. 製品ライセンスコード(フィーチャー名)	92
3. 識別	92
4. ライセンスの返却(タイムアウト)	93
5. ライセンス使用の許可.....	93
6. グループの定義記述例	93
7. 最大使用ライセンス数の指定.....	93
8. ライセンス借用の制限と禁止.....	94
3. 環境設定引継ぎツール.....	96
1. プログラム名.....	96
2. 移行対象	96
3. オプション	96
4. プロファイルの移行	97
5. 実行方法	97
6. 制限事項	97
4. ライセンスログ解析ツール	98

1. プログラム名.....	98
2. 操作手順.....	98
3. ログファイル	99
4. ログファイルの書式.....	100
5. CSVファイルフォーマット.....	101
6. EXCEL でグラフ化する手順.....	102

I. 概要

本書の概要を説明します。

1. ライセンスサーバー動作環境

ライセンスサーバには、アルファテック(FlexNet)ライセンス管理サービスをインストールします。
サーバの動作環境につきましては、BricsCAD ネットワーク版、BJ 製品ネットワーク版共通です。

アルファテック(FlexNet)ライセンス管理サービスの操作環境について説明します。

ネットワークライセンス管理として FlexNet Publisher (Version 11.13.1) を採用しています。

動作環境につきましては FlexNet Publisher のバージョンに依存します。

OS : 以下の OS の 32 ビット版及び 64 ビット版をそれぞれサポートします。

日本語版 Windows Server 2012 R2

日本語版 Windows Server 2012

日本語版 Windows Server 2008 R2 SP1 以降

日本語版 Windows Server 2008 SP1 以降(64bit は SP2 以降)

日本語版 Windows10

日本語版 Windows 8.1

日本語版 Windows 8

日本語版 Windows 7 SP1 以降

OS は、Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 の各サーバー OS を推奨します。

冗長型ライセンスサーバーは、Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 環境のみサポートします。Windows 8.1/Windows 8 / Windows 7 はサポートしていません。

CPU : Pentium 4 以上 1.2GHz(最低)

ネットワーク インターフェース カード(NIC)必須

プロトコル : TCP/IP (IPv4)

仮想環境 : FlexNet Publisher のリリースノート記載サポート

VMware Workstation 9

VMware ESX 4.1/ESXi 4.1, 5.0, 5.1

Citrix xenServer 6.0, 6.1, 6.2

Microsoft Hyper-V

・ Windows Server 2008 R2 SP1 以降

・ Windows Server 2012

2. ライセンスファイルについて

BricsCAD、BJ 製品をネットワーク版では専用のライセンスファイルが必要となります。ライセンスファイルについて説明いたします。

1. ライセンスファイル

BricsCAD、BJ 製品をネットワーク版でご使用いただきます場合、ネットワークライセンス(FlexNet)用のライセンスファイルの発行が必要です。


ライセンスファイルは、製品納品前に作成いたしますが、ライセンスファイルを作成する際にはライセンスを管理するサーバ情報が必要となります。

ライセンスファイルはサーバ情報を元に発行いたします。

その為**インストール作業の前に**、ユーザー様にサーバー情報を取得していただき、その情報を弊社まで送付していただく作業が発生いたします。

2. ライセンスファイル発行と、出荷の流れのフロー

Bricscad NW FlexNet のインストールでは以下の作業が必要です。

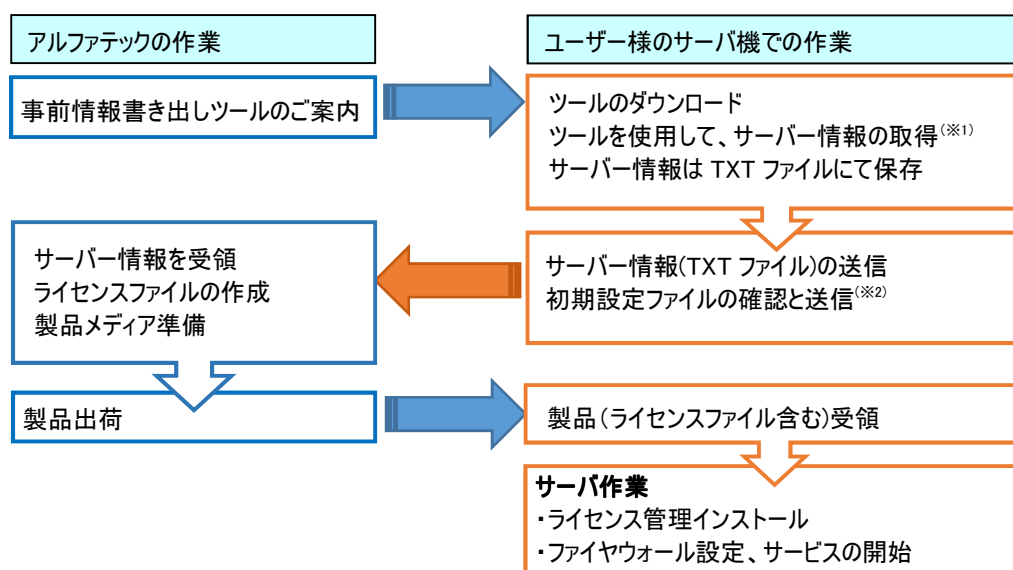

※1 詳細手順につきましては、「II.ライセンスファイルの取得」(p5)に記載しております。

※2 必須ではありません。

3. バージョンアップ・ライセンス増設時のライセンスファイル

バージョンアップ時など、既にネットワークライセンスをご使用の場合、サーバ情報取得のための事前作業は発生いたしません。

既存のサーバ情報でライセンスファイルを作成いたします。

※サーバご変更時には「サーバ変更に伴う誓約書」での申請が必要です。

事前にサポート(support@bj-soft.jp)までご連絡をお願いいたします。

3. 作業内容

BricsCAD 及び BJ 製品をネットワークライセンスでご使用いただくための作業について説明します。

1. サーバー作業

- アルファテック(FlexNet)ライセンス管理サービス(AlfatechFL)のインストール
- ファイヤーウォールの設定
- ライセンスサービス(Network License Manager) の開始

2. クライアント作業

- BricsCAD のインストール

専用のクライアントインストーラを使用してインストールを行います。

クライアントインストーラでは BricsCAD、サーバ情報接続情報(BricsCADNW)、BricsCAD 用ライセンスモニタ、借用機能オプションをインストールします。

クライアントインストーラはユーザ様での作成が可能です。

弊社からは、初回ご購入時と、バージョンアップ版リリース時に、その時点の最新 BricsCAD バージョンで作成しましたものを出荷させていただいております。

- ビージェーソフト製品 (BJ-Electrical、BJ-MechaTool など) のインストール

ご購入製品に応じたインストールの説明項目をご参考ください。

II.ライセンスファイルの取得

ライセンスサーバーで使用するライセンスファイルについて説明します。

各作業は、ライセンスサーバに Administrator または管理者権限のあるユーザでログインして実行してください。

1. ライセンスファイルの取得

ライセンスファイルは、アルファテックから発行させていただきます。

ライセンスファイルの発行の際には、対象となるすべてのサーバーのホスト名、ネットワークカード ID などの情報が必要となります。

1. ツールダウンロードのご案内

通常は事前に、下記の「サーバー情報事前取得ツールページ」をご担当者様にメールにて案内させていただきます。

(サーバ情報事前取得ツールページ)

<http://www.bj-soft.jp/BRICSCADDOWNLOAD/NetworkFlex.html>


上記ページにて以下のツールとエクセルのダウンロードが可能です。

- ライセンスファイル作成に必要なサーバ情報を取得するためのツール
- BricsCADDefault プロファイル設定書き出し項目エクセル

2. サーバ情報の書き出し

事前にダウンロードされました圧縮ファイルを解凍し、lmtool.exeなどをサーバにコピーしてください。



- 1) ライセンスサーバ上で解凍先の「lmtool.exe」をダブルクリックして実行します。
- 2) 起動した「LMTOOLS」ダイアログの「System Settings」タブをクリックします。

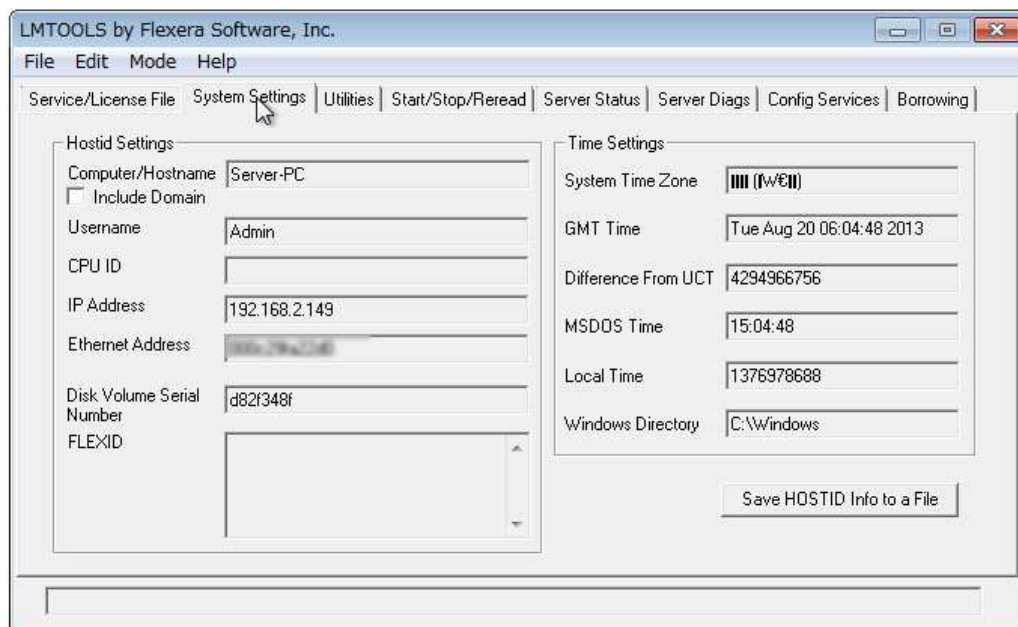

ネットワークカードを複数使用されている場合でも、上記で表示される Ethernet Address は 1 つだけです。

次の 3) で書き出されたファイルには、全てのネットワークカードの Ethernet Address が書き出されます。

3) [Save HOSTID info to a File]ボタンをクリックし、任意のファイル名で保存します。

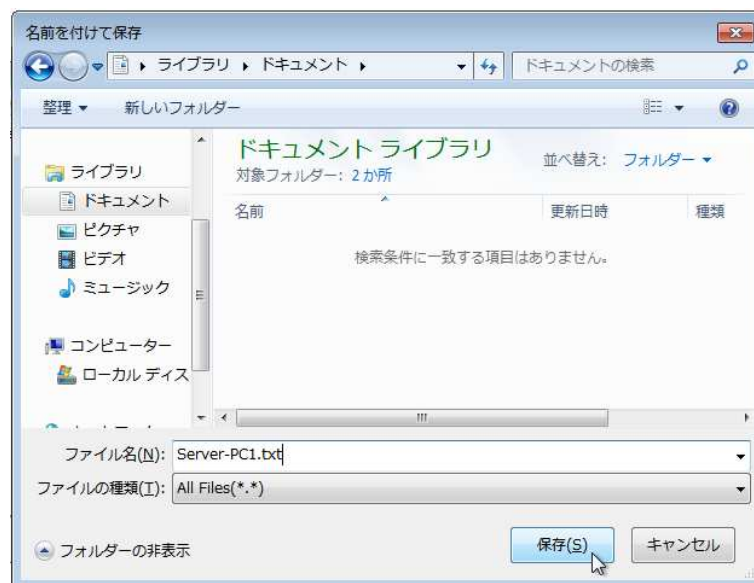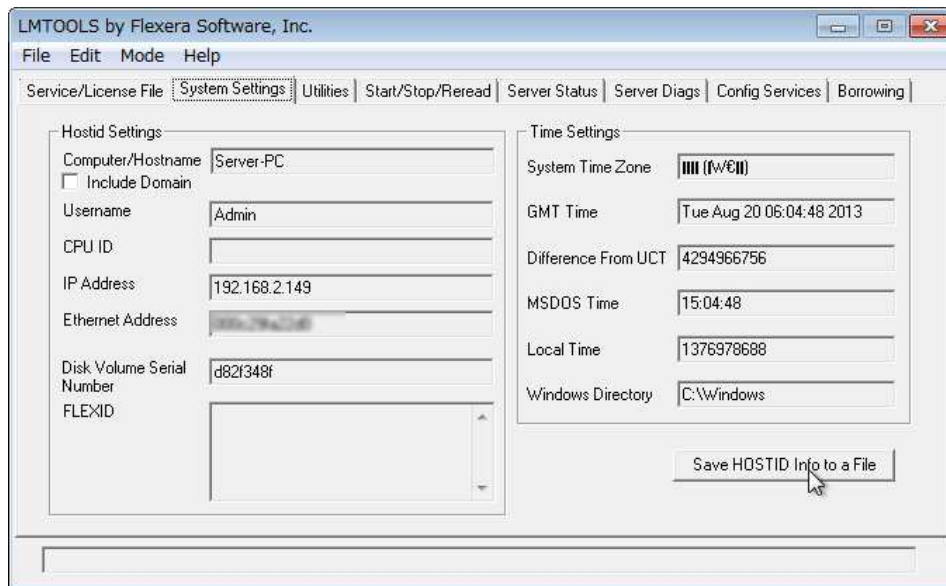

• 分散・冗長サーバー構成の場合

分散・冗長サーバー構成などで、複数のサーバーを使用されます場合、各サーバーマシンで上記 2. から 4. の手順を繰り返してください。

保存されたファイルがどのサーバ情報のファイルなのか、(例えば冗長構成の場合、どのファイルがマスターサーバー情報なのか、セカンダリーサーバー情報なのか など)が明確に分かるように作成してください。

(例) ファイル名末尾に冗長構成の順番となる数値を入力した例


LS1.txt (マスターサーバー) 、LS2.txt 、LS3.txt

3. サーバー情報ファイルの確認

- 1) 保存されたサーバー情報ファイルをメモ帳などで開きます。
- 2) サーバー情報ファイル内の Ethernet Address: の下に Physical Address 情報が記載されています。記載内容を確認します。(情報が 1 つのみの場合と 2 つ(複数)記載されている例)

■ネットワークカード 1 枚の例

■ネットワークカード 2 枚(複数)の例

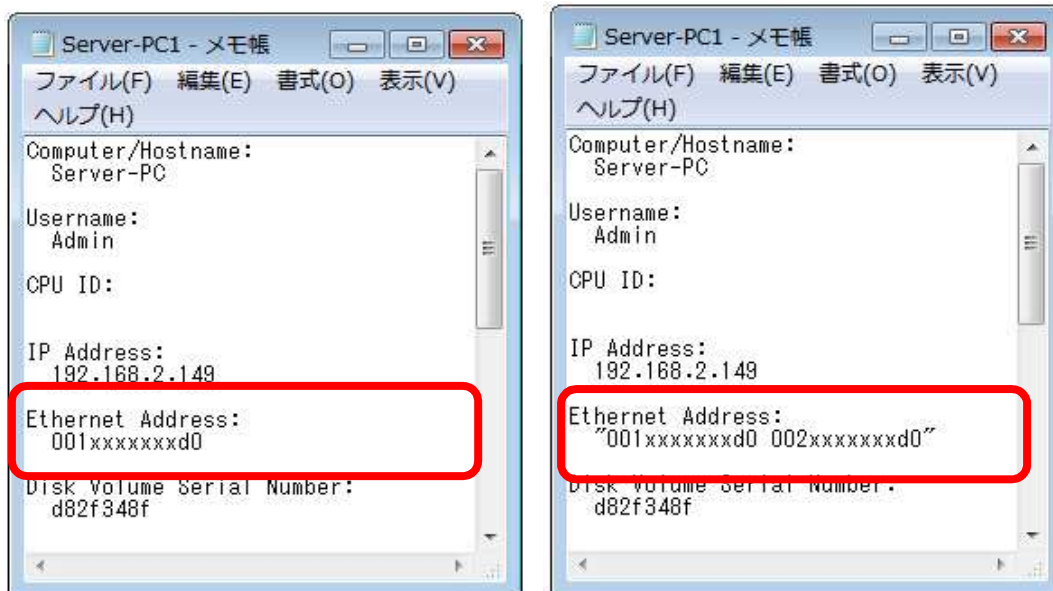

上記、右側例のように「Ethernet Address:」以下にある情報にスペース区切りで 2 つ以上の記載がある場合、ネットワークカードは複数装着されており、ご使用のカードアドレス情報を控えてください。

- 3) サーバー情報ファイルは、**破棄終了**してください。

※社外からライセンスを取得されます場合、社外から接続時のサーバー名も必要となります。

御社内の情報の確認をお願いいたします。

4. サーバー情報ファイルの送付

書き出したすべてのサーバー情報ファイルを、弊社からご案内させていただきましたメールにご返信ください。または support@bj-soft.jp 宛に送付してください。

※複数のカードアドレスをご使用の場合、ご使用のカードアドレス情報の記載をお願いいたします。

メール本文には、以下の情報の記載をお願いします。

登録ユーザー名（法人の場合は会社名とご担当者名、個人の場合はお名前）

- ネットワークカードが複数装着されている場合、使用するカードのアドレス
- 外部からライセンスを取得される場合、社外から接続時のサーバー名

分散、冗長サーバー構成などで複数のサーバーを使用される場合は、対象のすべてのサーバーのサーバー情報の書き出しファイルと、②③に該当する情報を送付してください。

5. ライセンスファイルの取得

送付いただきましたサーバ情報を元に弊社(アルファテック)にてライセンスファイルを作成いたします。

製品(ライセンス管理サービス、クライアントインストーラ等)同梱、またはライセンスファイル単体にて御社に送付させていただきます。

2. 更新ライセンスファイルの取得

BricsCAD のライセンス情報に変更がありました場合 (BricsCAD ライセンス数の変更、バージョンアップなど) ライセンスファイルの更新が必要です。

1. ライセンスファイルの更新が必要となるケース

- 1) BricsCAD/BJ 製品の増設
- 2) BricsCAD/BJ 製品のバージョンアップ
- 3) ライセンスサーバの変更

2. BricsCAD 製品バージョンアップによる更新ライセンスファイルの取得

ライセンスファイル取得についてのお客様作業はございません。

ご購入後、既存のライセンスファイルのサーバ情報をもとに弊社で作成し提供させていただきます。

3. BJ 製品バージョンアップによる更新ライセンスファイルの取得

ライセンスファイル取得についてのお客様作業はございません。

既存のライセンスファイルのサーバ情報をもとに弊社で作成し提供させていただきます。

All_in(Subscription)による新規バージョンのリリースの際には、新バージョン用のメディア(ライセンス管理サービス、ご購入製品 (BricsCAD クライアントインストーラ、BJ 製品インストーラ等)、ライセンスファイル)をご提供させていただきます。

BricsCAD 新バージョンリリースより 1 から 2 ヶ月後を目処に、該当ユーザー様に一斉送付させていただいております。

お急ぎの場合は弊社サポート(support@bj-soft.jp)までご連絡をお願いいたします。

4. ライセンスサーバの変更による更新ライセンスファイルの取得

ライセンスファイル取得の前に、「ライセンス管理サーバ変更依頼書・誓約書」のご提出が必要です。

詳細につきましては営業担当者までご連絡をお願いいたします。

新サーバにて本マニュアルの「新規ライセンスファイルの取得」をご参考いただきまして、サーバ情報の書き出しと取得をお願いいたします。

III.ライセンスサーバー作業

ライセンスサーバーでの作業として、ライセンス管理サービスのインストール、ライセンスファイルの確認方法、例外ポートの設定、サービスの作成と起動、ライセンスファイルの更新などを説明しています。

Administrator または管理者権限のあるユーザでログオンして実行してください。

1. ライセンス管理サービスの新規インストール

サーバーPC にアルファテック(FlexNet)ライセンス管理サービス(AlfatechFL)を新規インストールします。
インストール作業を行う前に、使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。

分散、冗長サーバー構成などで複数のサーバーを使用される場合は、対象サーバーすべてに対して以降のインストール作業を行ってください。

1. アルファテック FlexNet ライセンス管理サービスのインストール

- 1) Administrator または管理者権限のあるユーザでログオンしてください。
- 2) ライセンス管理 のメディアをメディアドライブにセットします。

自動的にインストーラが起動し、[Bricscad NW セットアップ] ダイアログを表示します。

[Bricscad NW セットアップ] ダイアログが自動的に起動しない場合は、エクスプローラ等で ROM にある BricscadNWSetup.exe をダブルクリックして起動してください。


- 3) インストールする製品を選択します。

「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービスのインストール」ボタンをクリックします。



- 4) 「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス」のインストーラが起動します。

[次へ(N)>] ボタンをクリックします。

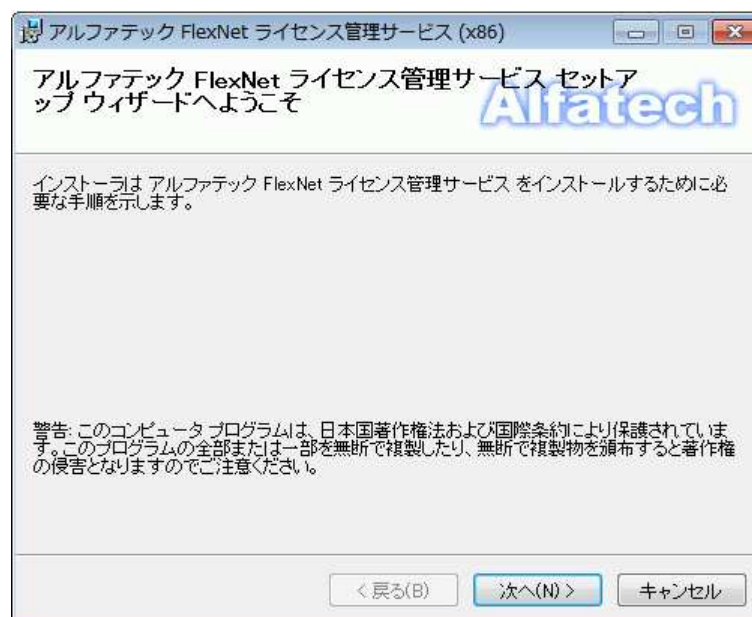

5) 使用許諾契約の確認

本ソフトをご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。

注意深くお読みいただいた上、すべての条項に同意いただける場合は**【同意する(A)】**を選択し、**【次へ(N)>】**ボタンをクリックします。

6) インストールするフォルダを選択し、**【次へ(N)>】**ボタンをクリックします。

- 7) インストールの確認が表示されます。**[次へ(N)>]** ボタンをクリックすると、インストールが始まります。



- 8) 「インストールが完了しました」が表示されます。

「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス」のインストールは完了です。

[閉じる(C)] ボタンをクリックし、インストーラを終了します。



2. Windows ファイアウォールの設定

ライセンスサーバー上の Windows ファイアウォールが有効な場合、例外ポートの登録が必要です。ライセンスファイルメディア、またはメールで取得されたライセンスファイル内に使用するポート情報が記載されています。


ご確認後例外ポートとして登録してください。ポート番号は固定ではありませんので、必ずご確認ください。

1. ポート番号の確認


取得したライセンスファイル(.lic)をメモ帳で開き、ポート番号を確認します。

• 冗長サーバー例

BricsCAD のライセンスファイル内容を確認します。

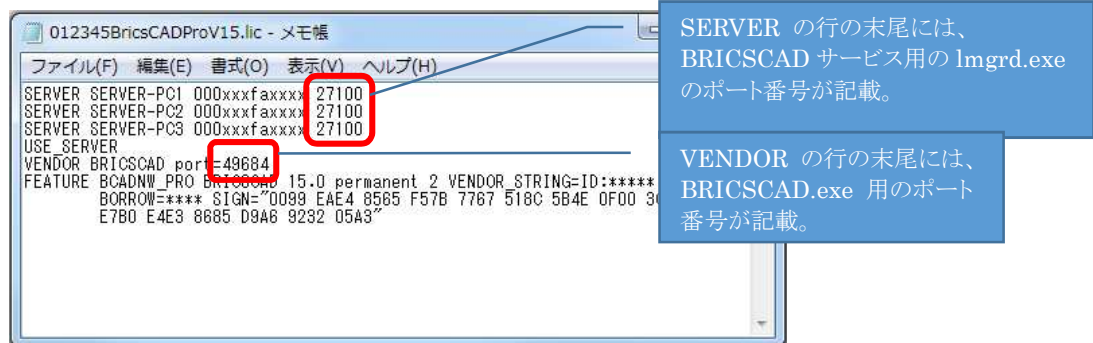


他製品 (BJ-Electrical、BJ-MechaTool など) も FlexNet で使用される場合、他製品のライセンスファイルをメモ帳で開き、ポート番号を確認します。

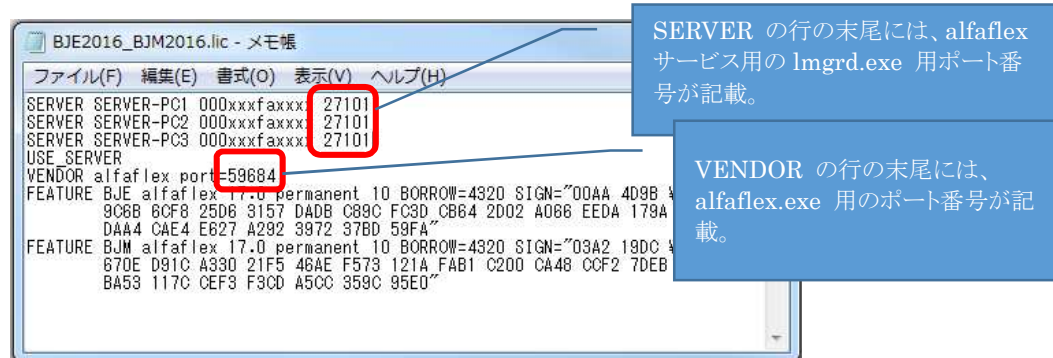


- サーバー1 台の例 (BricsCAD と Alfatech、BJ-SOFT 製品のライセンスファイルは 1 つに纏められます)

(ポート番号を指定したライセンスファイル)

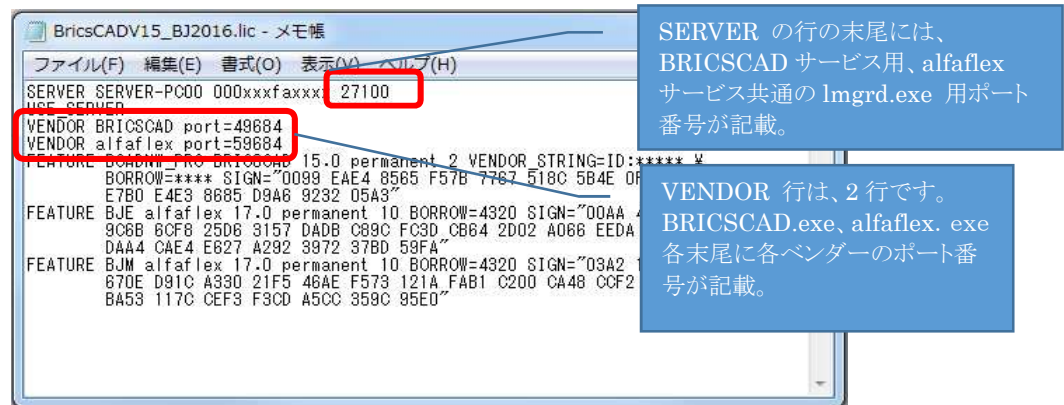

(ポート番号未指定のライセンスファイル)

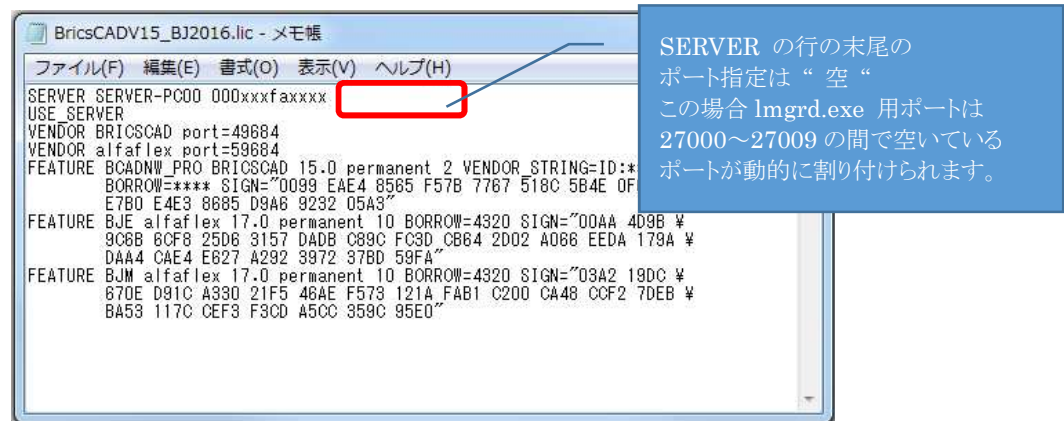

※ご注意※

確認後のファイルは必ず破棄終了してください。編集・上書きされた場合、ライセンスが認識できなくなる場合があります。

その場合、ライセンスファイルの再発行(ライセンスファイル発行の保守契約に入られていない場合有償)が必要となります。

※分散、冗長サーバー構成などでサーバーを複数使用の場合、対象サーバーすべてに対して作業を行ってください。

2. Windows ファイアウォールへの例外プログラムと例外ポートの追加


ポート番号はライセンスファイル記載の 27100、49684、59684 を設定します。

ライセンスファイル 1 行目のポート番号が未指定の場合、lmgrd.exe、49684、59684 を設定します。

ライセンス形態やライセンスサーバーの構成によって設定するポート数が違いますのでご注意ください。

● ライセンスファイル 1 行目がポート番号 27100 の場合の操作例

- 1) [コントロールパネル] から [Windows ファイアウォール] を選択し「詳細設定」を開きます。
- 2) 受信の規則を選択し、[新しい規則]をクリックします。
- 3) 「規則の種類」にて ポートを選択し[次へ]をクリックします。

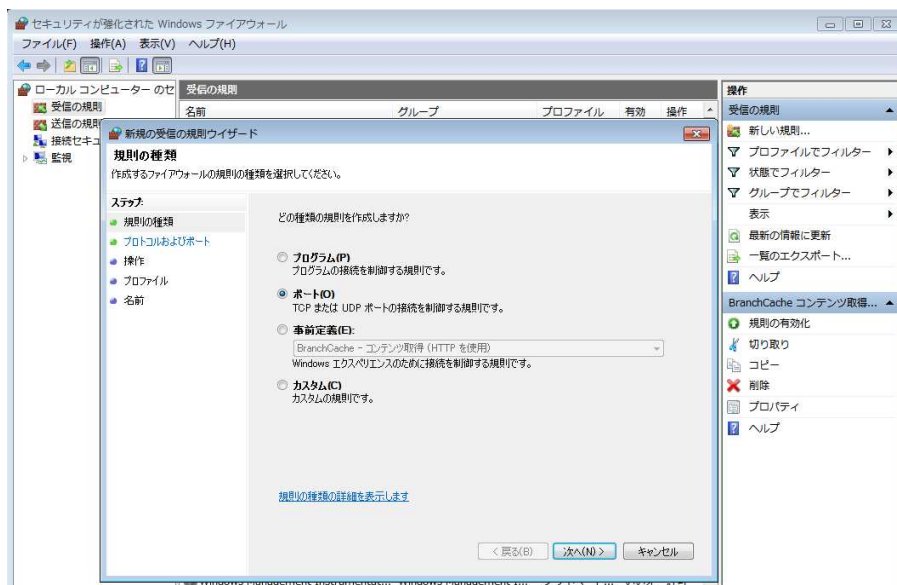


- 4) プロトコルおよびポートにて、[TCP]を選択し、[特定のローカルポート]にてポート番号を入力します。[次へ]をクリックします。lmgrd.exe 用のポート番号を入力した例です。(ポート番号例:27100)




- 5) 操作にて、[接続を許可する]を選択し、[次へ]をクリックします。



- 6) プロファイルにて、必要な項目にチェックを入力し、[次へ]をクリックします。

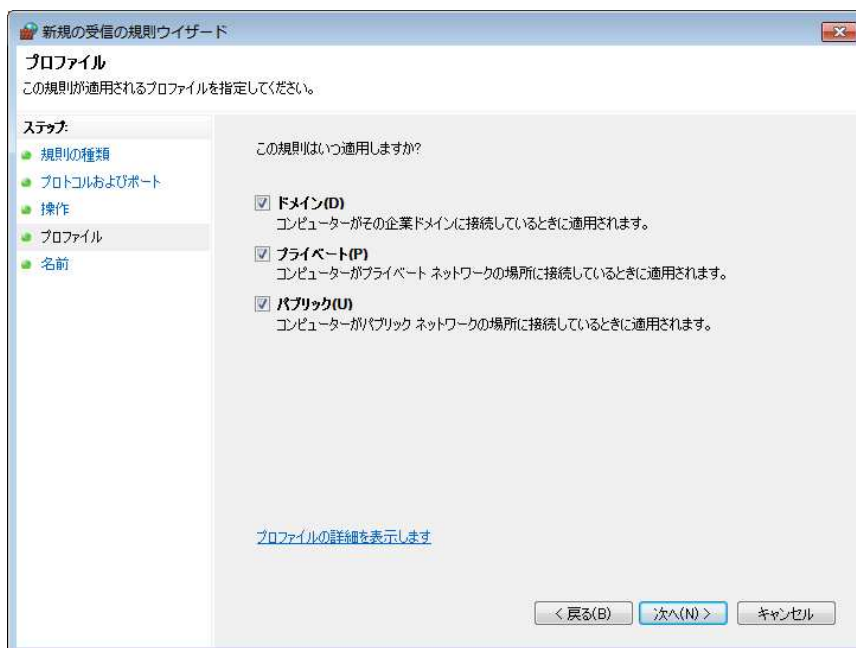


- 7) 名前にて、規則の名称を入力します。(例:lmgrad.exe)[完了]をクリックします。

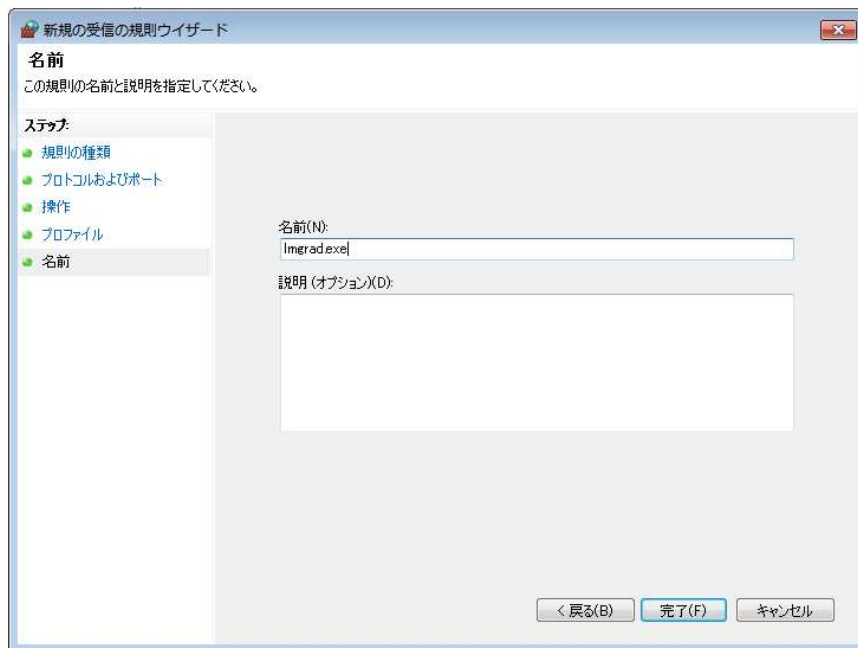


● ライセンスファイル 1 行目のポート番号が未指定の場合の操作例

- 1) [コントロールパネル] から [Windows ファイアウォール] を選択し「詳細設定」を開きます。
- 2) [受信の規則]を選択し、[新しい規則]をクリックします。
- 3) 「規則の種類」にて プログラム を選択し[次へ]をクリックします。

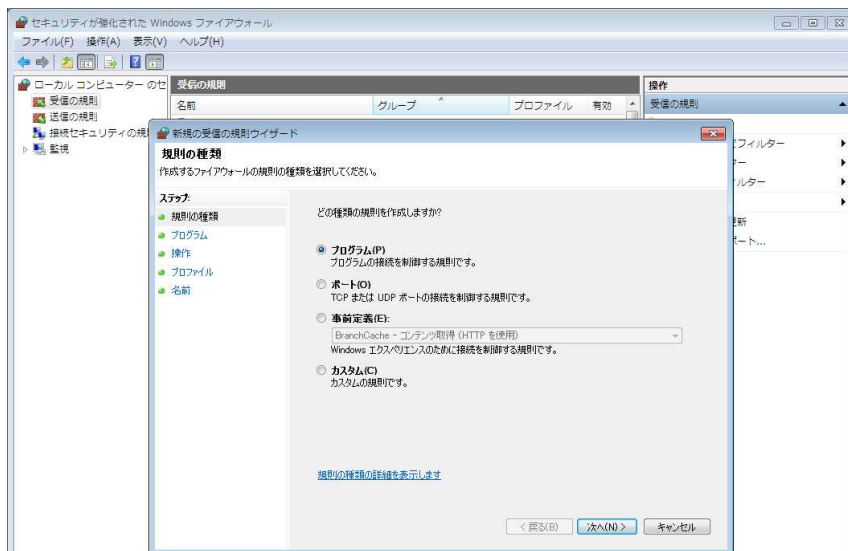

4) 「プログラム」にて「このプログラムのパス」を指定します。

[参照]ボタンをクリックして、インストール先にある lmgrd.exe を選択します。[次へ]をクリックします。

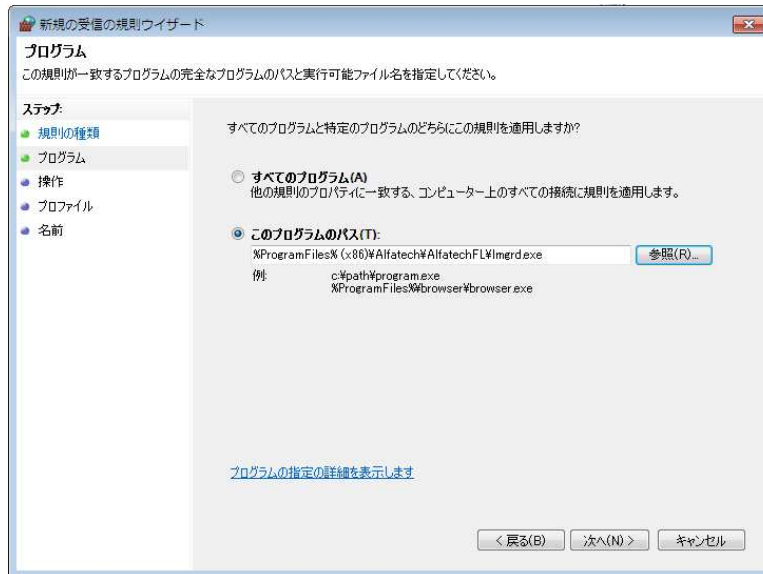


例)

%ProgramFiles% (x86)\Alfatech\AlfatechFL\lmgrd.exe


5) 「操作」にて「接続を許可する」を指定します。[次へ]をクリックします。



- 6) 「プロフィール」にて 必要な項目にチェックを入力し、[次へ]をクリックします。

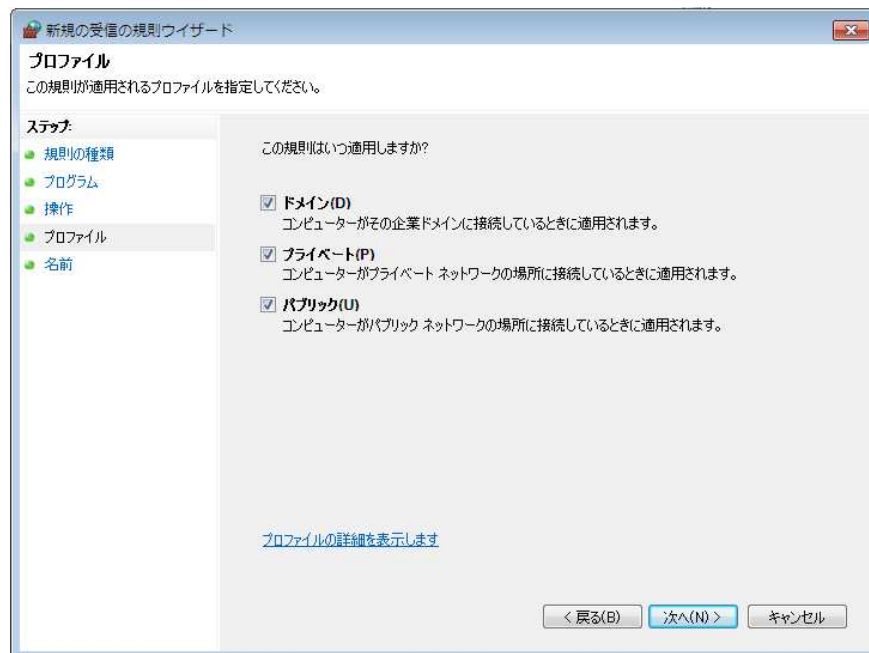


- 7) 「名前」にて 規則の名称を入力します。(例: lmgrd.exe) [完了]をクリックします。

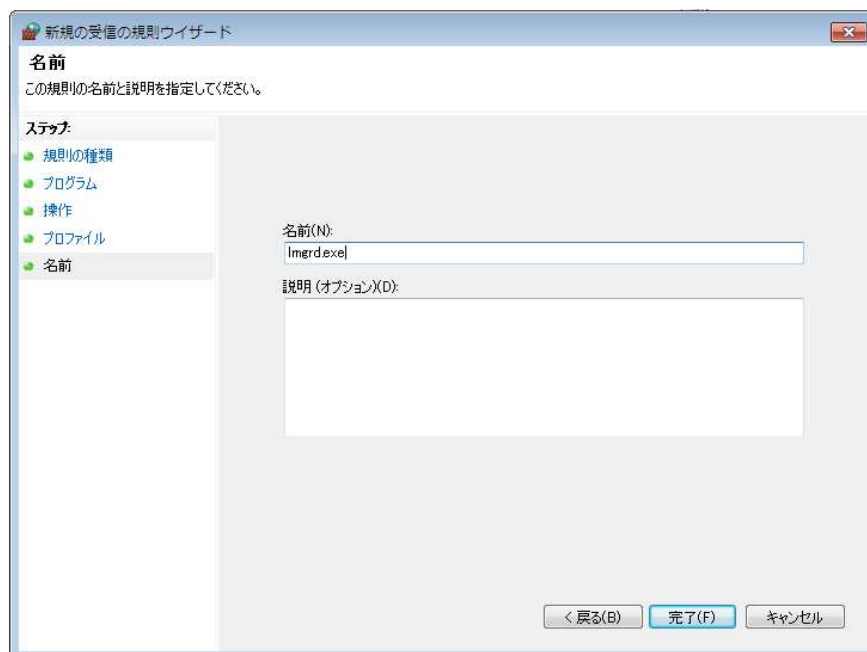

- **alfaflex.exe、BRICSCAD.exe のポートの指定例**

(ライセンスファイル 1 行目のポート番号が指定されている場合)を参考に、alfaflex.exe(ポート番号 59684)と BRICSCAD.exe(ポート番号 49684)を追加します。

下記イメージは alfaflex.exe、BRICSCAD.exe、lmgrd.exe を登録した例です。

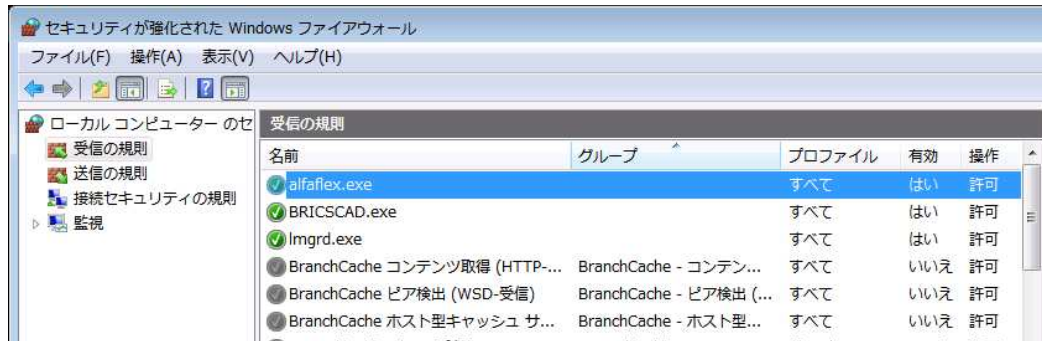

分散、冗長サーバー構成などで複数のサーバーを使用される場合は、対象サーバーすべてに対して作業を行ってください。

3. ライセンス用サービスの作成と起動

ライセンス用のサービスを作成し、開始する手順について説明します。


分散、冗長サーバー構成などで複数のサーバーを使用される場合は、対象サーバーすべてに対して以降の作業を行ってください。

1. ライセンスファイルのコピー


製品メディア、またはメールで取得されたライセンスファイルを、各サーバーの「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス」のインストール先フォルダ（例：C:\Program Files\Alfatech\AlfatechFL）以下にコピーします。

2. LMTOOLS の起動とサービスの作成と開始


- 1) [スタート]ボタンから、[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス]-[LMTOOLS] をクリックします。
- 2) LMTOOLS が起動すると「Service/License」タブが表示されます。
「Configuration using Services」にチェックがついていることを確認します。
- 3) 「LMTOOLS ignores license file path environment variable」にチェックを入力します。

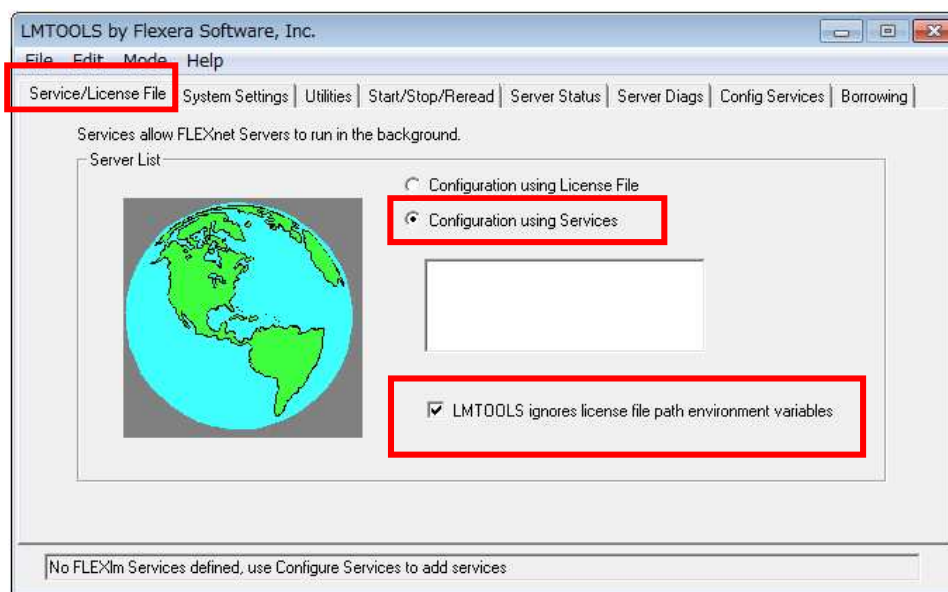

4) 「Config Services」タブをクリックします。

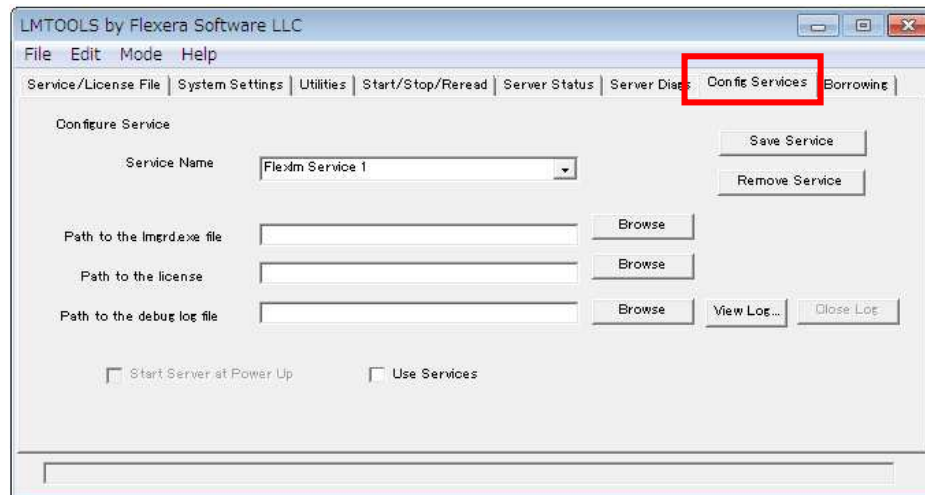

以下の設定を行います。(設定後の画面例)

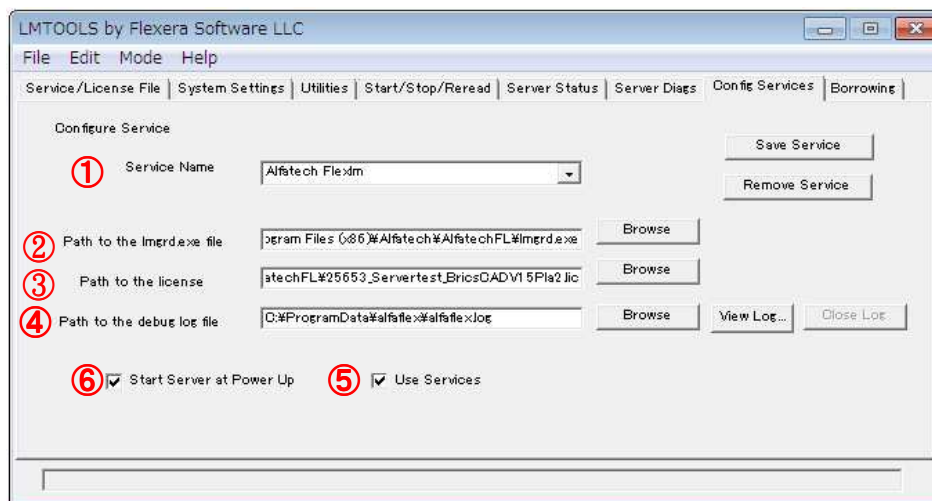

- ① Service Name :任意の名前を入力します。(例:Alfatech Flexlm)
 - ② Path to the lmgrd.exe file :[Browse]ボタンをクリックし、lmgrd.exe を選択します。
(例: C:\Program Files\Alfatech\AlfatechFL\lmgrd.exe)
 - ③ Path to license file :[Browse]ボタンをクリックし、ライセンスファイルを選択します。
(例: C:\Program Files\Alfatech\AlfatechFL\licfile.lic)
 - ④ Path to the debug log file: [Browse]ボタンをクリックし、デバッグログファイルを選択します。
デバッグログファイルはインストールされません。出力先フォルダ、ファイルは任意に作成してください。
・デバッグログ出力先フォルダ作成例: C:\ProgramData\alfaflex
・デバッグログファイル作成例: C:\ProgramData\alfaflex\alfaflex.log
- FlexNet Publisher 11.13.1 より、不要な管理者権限を付加しないように仕様が変更されています。
その為、デバッグログの作成先フォルダは %ProgramData% 以下などが推奨されます。
- ログファイルの出力先フォルダは実在する必要があり、書き込み編集権限が必要です。
- デバッグログファイルが存在しない場合は新たに作成されます。
- デバッグログファイルはサービスの再起動時に既存のものを上書きします。

※上書きではなく、追加書き込みを行う場合は、パス名の先頭に+を追記してください。

(例: +C:\ProgramData\alfaflex\alfaflex.log)

先頭に + を追加された場合、[View Log]ボタンからのログ表示はできません。パスのエラーとなります。直接エクスプローラなどから「alfaflex.log」をエディタまたはメモ帳などで開いてください。


随時書き込まれますのでファイル容量が増えます。定期的にバックアップされることをお勧めします。

⑤ Use Services: チェックします。(Network License Manager がサービスとして動作します)


⑥ Start Server at Power Up: チェックします。

(OS 起動時に Network License Manager が自動的に起動されます)

5) [Save Service]ボタンをクリックします。

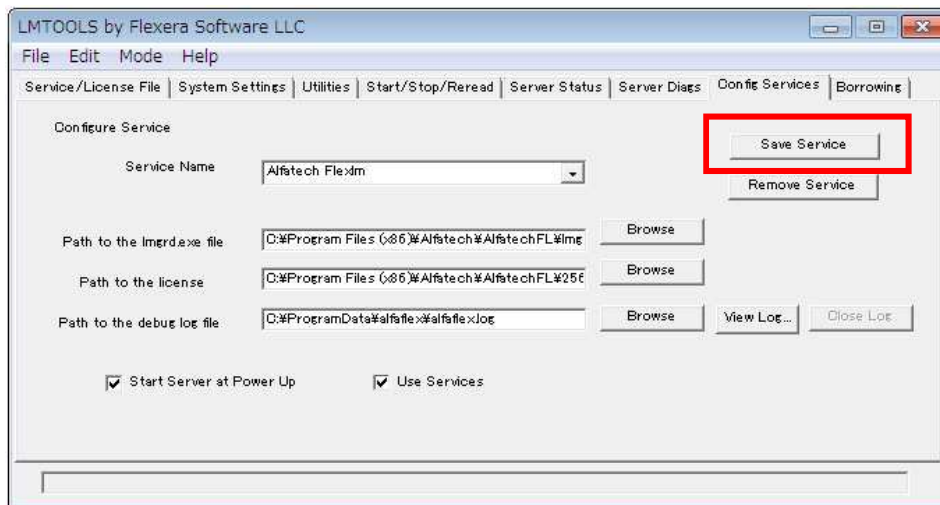

6) [Save Service]ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示されます。[はい(Y)]ボタンをクリックし、設定値を保存します。

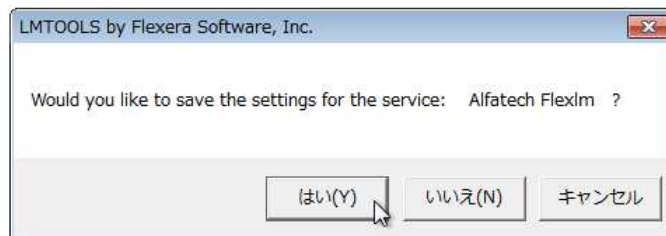

※以下のメッセージが表示された場合[OK]をクリックします。


7)の手順を行う前にサービスのログオン設定でアカウントの変更が必要になります。

「3.サービスのアカウントの変更」を実行後、7)の手順に進んでください。




7) 「Start/Stop/Reread」タブを選択します。

[Start Server]ボタンをクリックします。

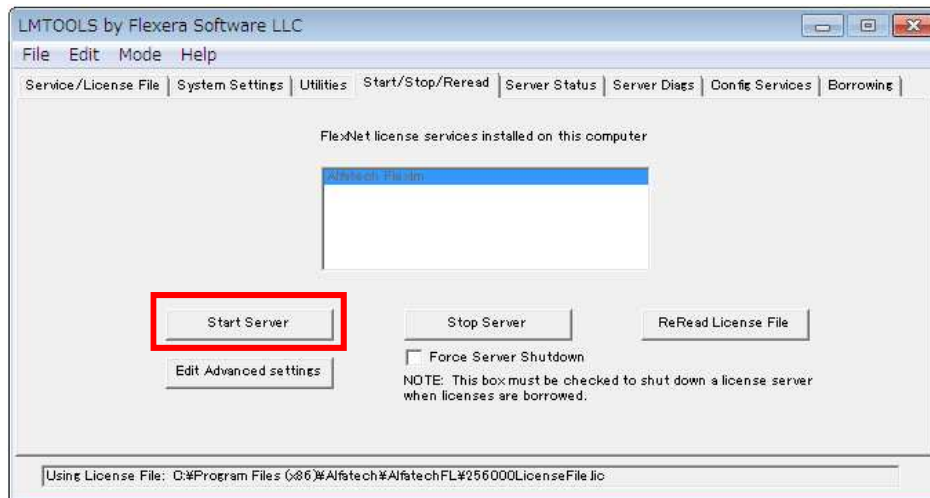

サービスが開始します。

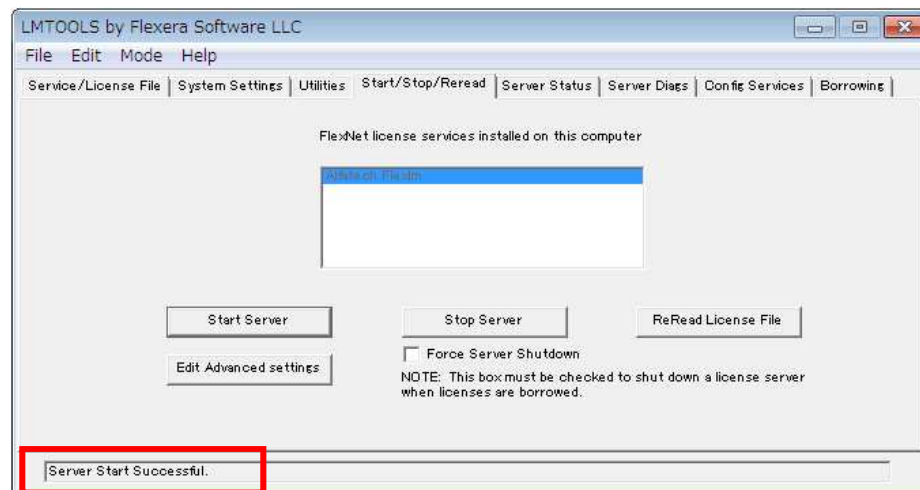


ここまでの作業を、すべての対象サーバーにて実施後、次の動作確認を行ってください。

3. 動作確認


ライセンスサービスが正常に起動しているかを確認します。

- 1) 「Server Status」タブを選択します。

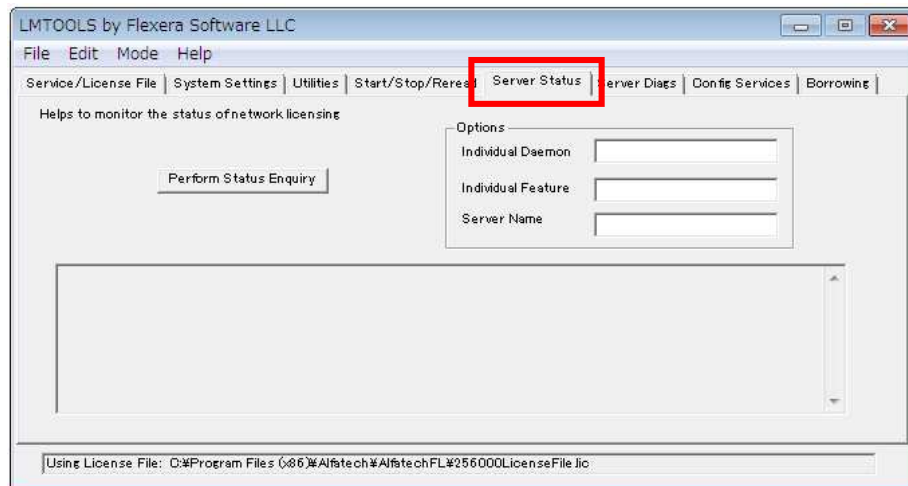

- 2) 「Perform Status Enquiry」ボタンをクリックします。

下部にライセンスの状態が表示されます。正常な場合、トータルのライセンス数などが確認できます。

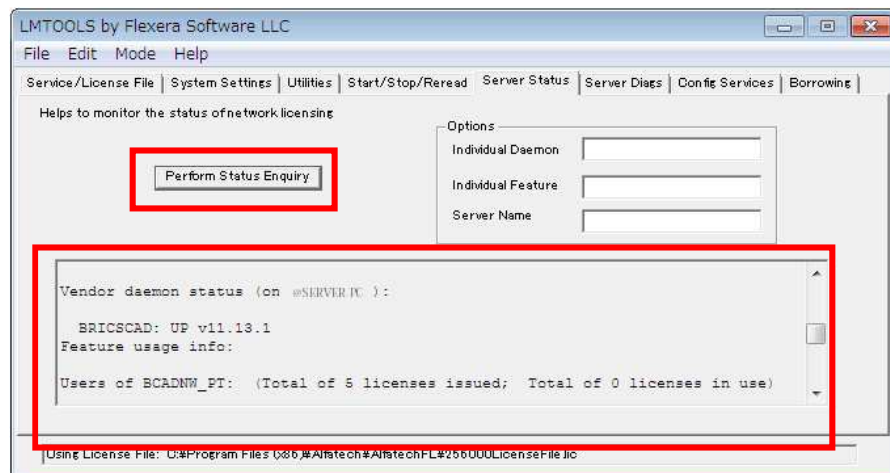

- 3) LMTOOLS はメニューより[File]-[Exit]を選択して終了します。

4. サービスのアカウントの変更


LMTOOLS の「Config Services」でサービスを保存したときに以下のメッセージが表示される場合があります。

FlexNet Publisher 11.13.1 より、不要な管理者権限を付加しないように仕様が変更されたため、指定したファイルの場所によってはサービスのアカウントを変更する必要があります。


- 1) Windows のコントロールパネルより「管理ツール」・「サービス」を起動します。

作成したサービス名(本書の例では Alfatech Flexlm)を選択し、右クリックメニューから「プロパティ」を選択します。


(Windows7 の例)

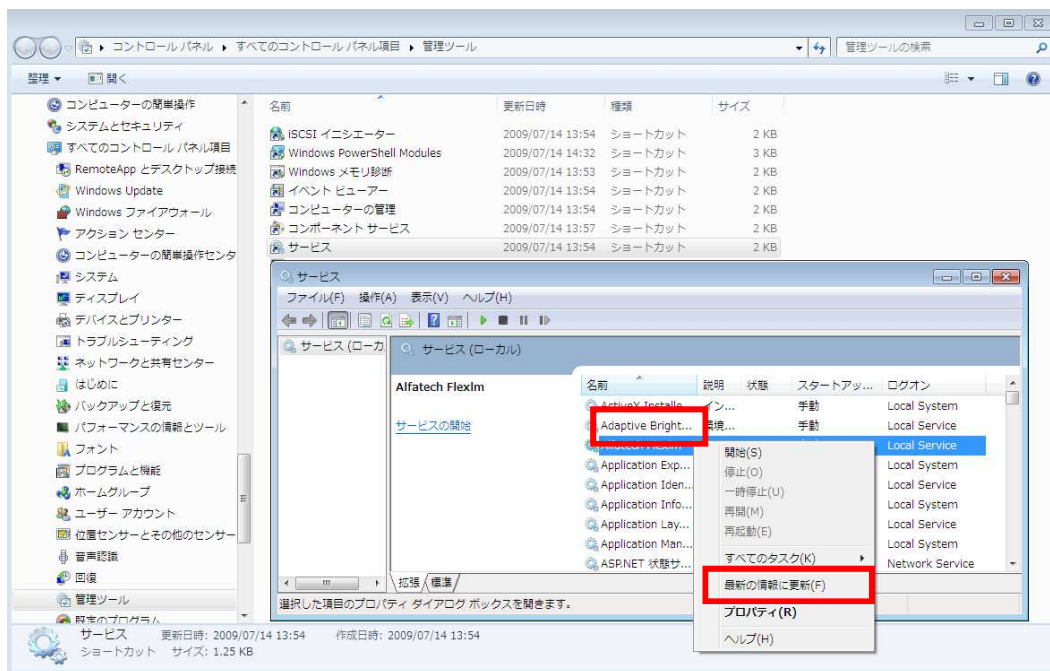

- 2) (ローカルコンピュータ) サービス名 のプロパティ が表示されます。「ログオン」タブを選択します。

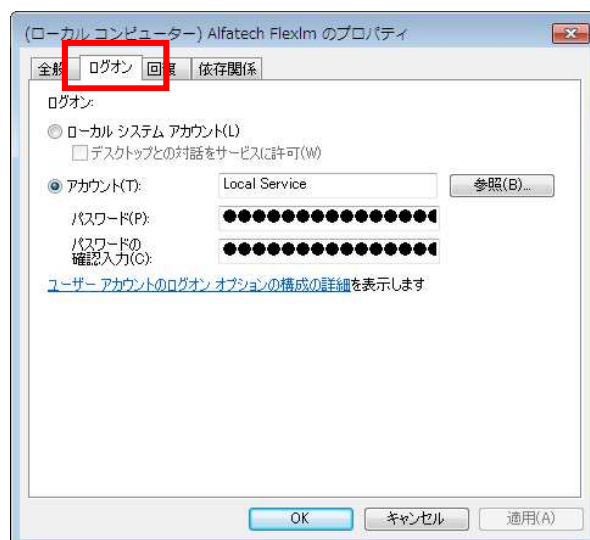

3) 「ローカルシステムアカウント」を選択し、[OK]をクリックします。

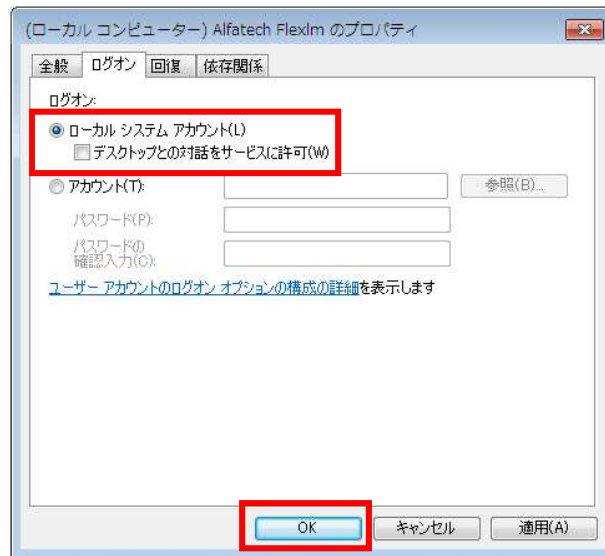

※サービスの開始について

(ローカルコンピュータ) サービス名 のプロパティの「全般」タブでもサービスを開始することが可能です。

直接サービスを開始された場合は、「3. LMTOOLS の起動とサービスの作成と開始」の 7) の手順以降は不要です。

ここでは、サービスの開始を説明しておりません。「3. LMTOOLS の起動とサービスの作成と開始」の 7) 手順に戻って開始と確認を行ってください。

4. 複数ライセンスファイル取得時の設定

製品ごとにライセンスファイルを取得しているなど、複数のライセンスファイルを使用されます場合、各ライセンスファイルごとにサービスの作成が必要です。

取得例

BricsCAD 用のライセンスファイルとビージェーソフト製品のライセンスファイルがある場合など

1. 複数サービスの作成

サービスの作成・確認手順につきましては「3.ライセンス用サービスの作成と起動」をご参照ください。

設定例)

「Service Name」
BricsCAD 用のサービス名を入力、下記の3つのパスを指定、チェックを設定後、[Save Service]ボタンを押します。

「Path to the lmgrd.exe file」
BricsCAD,alfaflex.で同じパスの lmgrd.exe を指定します。

「Path to the license」
BricsCAD 用のライセンスファイルを指定します。

「Path to the debug log file」
BricsCAD 専用の log ファイルを指定します。

「Service Name」
alfaflex 用のサービス名を入力、下記の3つのパスとチェックを設定後、[Save Service]ボタンを押します。

「Path to the license」
他製品用のライセンスファイルを指定します。


「Path to the debug log file」
alfaflex 用の log ファイルを指定します。

ここまでの作業を、すべての対象サーバーにて実施後、次の動作確認を行ってください。

ご注意

同じベンダーで複数のサービスを開始することはできません。ベンダーにつきましてはライセンスファイルの「VENDOR」行をご確認ください。


以下のライセンスファイルでは VENDOR は alfaflex となります。

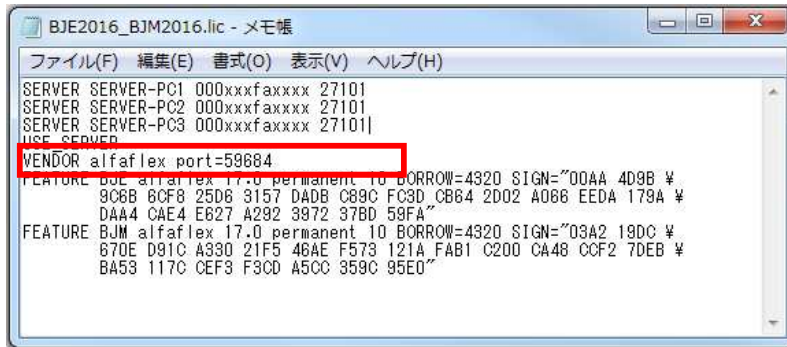


2. 各サービスの開始方法

- 1) 「Service/License file」タブを表示します。作成した 2 つのサービスが表示されます。


確認するサービスを選択します。

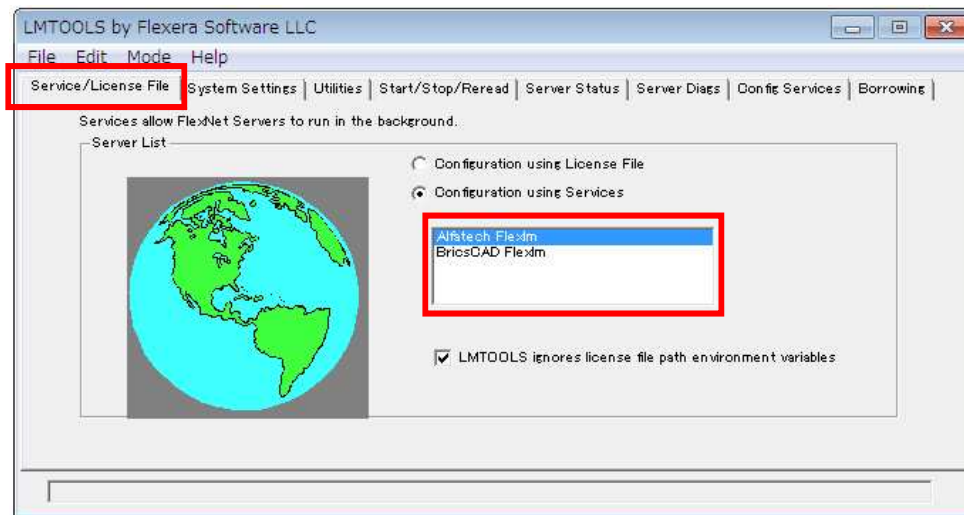

- 2) 「start/stop/Reread」タブを選択し、[Start Server]ボタンを押します。サービスが開始されます。

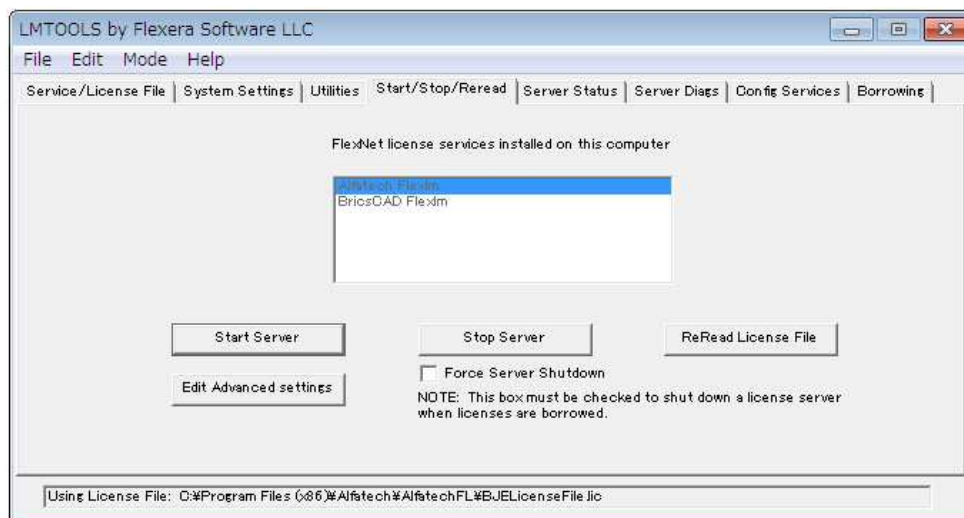

- 3) 「Server Status」タブを選択し、「Perform Status Enquiry」ボタンをクリックし、確認します。

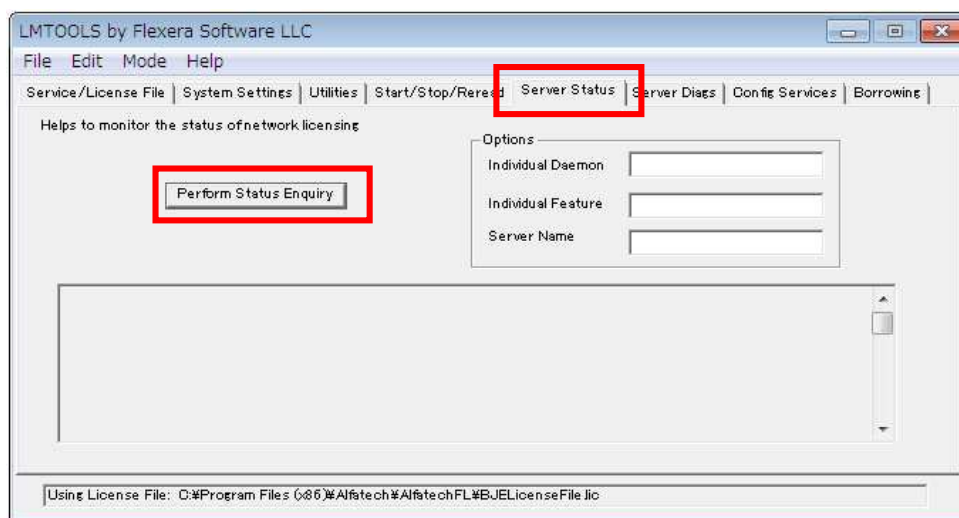

- 4) 「Service/License file」タブを表示し、確認するサービスを選択後、2)、3)の手順を繰り返します。
作成されたすべてのサービスで開始と確認を実行してください。

5. ライセンスファイルの変更

本章は、製品、またはライセンス数の変更など、ライセンスファイルを取得しなおした場合にライセンスファイルを変更する手順について説明しています。ライセンスファイルを差し替える場合にご参考ください。

1. ライセンスファイルの取得

ライセンスファイルはアルファテックから発行します。ご変更状態に応じて送付いたします。

取得されましたファイルをサーバーの所定の場所にコピーしてください。

2. ライセンスファイルの置き換え

- 1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[アルファテック FlexNet ライセンス管理]-[LMTOOLS]を選択します。
- 2) LMTOOLS by Flexera Software, Inc の「Start/Stop/Reread」タブを選択します。
- 3) [Stop Server]を押します。
- 4) [Config Services]タブを選択します。
- 5) Path to the license file 項目で[Browse]ボタンをクリックし、新しいライセンスファイルを選択します。
- 6) [Save Service]ボタンをクリックし、表示するメッセージで[はい]をクリックします。
- 7) 「Start/Stop/Reread」タブを選択し、[Start Server]ボタンをクリックします。

3. ライセンスの確認

- 1) 「Server Status」タブを選択し、[Perfrom Status Enquiry]ボタンをクリックします。
- 2) 下画面に使用できるライセンスが表示されることを確認してください。

分散、冗長サーバー構成などで複数のサーバーを使用される場合は、対象サーバーすべてに対して作業を行ってください。

4. ライセンスファイル更新時のクライアント動作

ライセンスファイル変更中に、サーバーのサービスはストップします。

サービスがストップした状態で、BricsCAD を起動すると以下のメッセージが表示され起動できません。



サーバのサービスをストップする前にクライアントが BricsCAD を起動していた場合、継続して BricsCAD の使用が可能です。

サーバからのライセンスの取得を BricsCAD 起動時に行うためです。BricsCAD 操作中はサーバへのライセンス確認は行われません。

BricsCAD を終了すると次の起動時に改めてライセンスを取得しようとするため、サーバのサービスが開始されるまで BricsCAD は起動できません。

<<このページは白紙です>>

IV.インストール(クライアント)

クライアント PC に製品をインストールする手順について説明します。

インストールに使用するクライアントインストーラは、初回(ご注文内容により)アルファテックが作成し、出荷物に同梱されている場合があります。

BricsCAD リビジョンアップにより、クライアントインストーラ内の BricsCAD を変更される場合は、必要に応じて再作成してください。

BJ 製品(例:BJ-Electrical、BJ-MechaTool、BJ 変換・JW・SXF 等)を同じ PC にインストールされる場合は、製品メディアまたは BJ-SOFT の HP からダウンロードされました exe を使用してインストールしてください。

1. インストーラの確認

ご購入されました製品のライセンスによって、インストールメディアをご用意ください。

1. BricsCAD

BricsCAD クライアントインストーラメディアをご準備ください。

BricsCAD ネットワーク版のクライアントインストーラは、ご購入時の最新 BricsCAD のインストーラで作成し出荷しております。

お手元にクライアントインストーラがありますかご確認をお願いいたします。

出荷後に、リビジョンアップされました BricsCAD でのクライアントインストーラが必要な場合は、後の「I. BricsCAD クライアントインストーラ」をご参考の上、作成してください。

2. ビージェーソフト製品

ビージェーソフトおよびアルファテック製品のネットワーク版(FlexNet)をご購入されております場合、ご購入されました製品のメディアをご準備ください。

例:BJ-Electrical のメディア、FlexNet オプションのメディア 等

該当する製品

BJ-MechaTool

BJ-MechaTool Pro

BJ-Electrical

BJ 変換・JW・SXF

BJ サーバー連続印刷 等

2. BricsCAD のインストール

クライアントに BricsCAD (ネットワークライセンス版)をインストールします。


1. BricsCAD クライアントインストーラ フォルダ構成について

クライアントインストーラを使用してインストールを実施します。

クライアントインストーラ BricsCAD のグレード(Classic , Pro , Platinum)ごとに、インストールフォルダが管理されています。

複数のグレードをご購入いただきました場合、以下のようにグレードごとのインストーラフォルダで構築されます。

- Platinum と Pro をご購入いただいた場合共有フォルダにインストーラをコピーした例

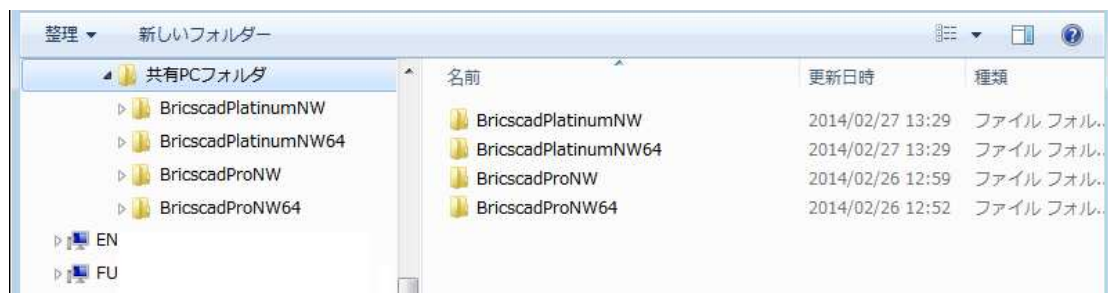

(フォルダ説明)

BricscadProNW: BricsCAD Pro 32bit 用のインストーラ

BricscadProNW64: BricsCAD Pro 64bit 用のインストーラ

BricscadPlatinumNW: BricsCAD Platinum 32bit 用のインストーラ

BricscadPlatinumNW64: BricsCAD Platinum 64bit 用のインストーラ

各フォルダ以下にある setup.exe を実行するとインストールが始まります。

※32bitOS に 64bit 版のインストーラを実行した場合は、BricsCAD のインストールエラーとなります。

※既に BricsCAD の過去バージョン(含む)がインストールされている場合

デフォルトでは、すべての Bricscad と BricsCAD NW をアンインストールして、現バージョンのインストールが実行されます。

(アンインストールの有無は setup.ini の下記セクションを編集することで設定変更が可能です。)

デフォルト:インストールされたすべての BricsCAD をアンインストールします。

[UninstallBricscad]

Version=*

編集例:BricsCAD V16 をインストールクライアントインストーラの場合

[UninstallBricscad]

Version=16

インストール対象の BricsCAD バージョンは必ずアンインストールする必要があります。

2. BricsCAD インストールの実行

BricsCAD Platinum ネットワーク版のインストール作業例です。


1) 管理者権限(Administrator)で Windows にログインします。

使用中のアプリケーションをすべて終了させます。

2) クライアントインストーラのフォルダを開き(またはメディア内のフォルダを開き)、インストールする BricsCAD グレードのフォルダを開きます。

3) Setup.exe をダブルクリックします。


(例:BricsCADPlatinum 32bit 版用のフォルダを開いた例です)

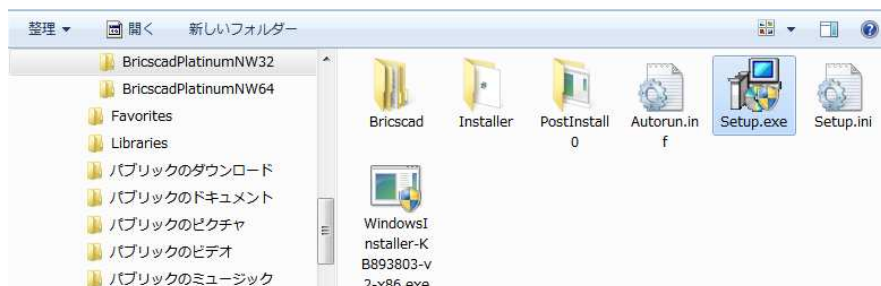

OS によってはユーザーアカウント制御のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。

4) メッセージが表示されます。

※BricsCAD の旧バージョンがインストールされている場合、先に旧バージョンがアンインストールされます。

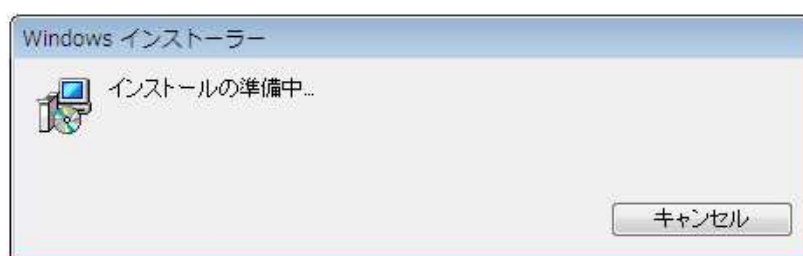

メッセージが消えたら、インストールの完了です。

これで、クライアント PC への BricsCAD インストール作業は終了です。

3. ビージェーソフト製品のインストール

BJ-Electrical、BJ-MechaTool、BJ-MechaToolPro,などビージェーソフト製品の FlexNet オプションのインストールについて説明します。

1. インストーラについて

ご購入製品のインストールメディアをご準備ください。

2. ビージェーソフト製品のインストールの実行

以下は、BJ-Mechatool のインストール作業の例です。

BJ-Electrical、その他のビージェーソフト製品をインストールされます場合は製品名を読み替えてくださいますようお願いいたします。

1) 管理者権限(Administrator)で Windows にログインします。

使用中のアプリケーションをすべて終了させます。

2) メディアを PC に挿入します。

セットアップウィザードへようこそダイアログが表示されます。**[次へ(N)>]**ボタンをクリックします。

表示されない場合は、メディア内の **Setup.exe** をダブルクリックして実行してください。



3) 使用許諾契約の確認

本ソフトをご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。

注意深くお読みいただいた上、すべての条項に同意いただける場合は[同意する(A)]を選択し、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。



4) ユーザー情報を入力し、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。

- 5) インストールフォルダを選択し、**[次へ(N)>]**ボタンをクリックします。



- 6) インストールの確認が表示されます。**[次へ(N)>]** ボタンをクリックすると、インストールが始まります。



7) 「インストールが完了しました」が表示されます。インストールは完了です。

[閉じる(C)] ボタンをクリックし、インストーラを終了します。




BJ-MechaTool のインストールの完了です。

「インストールが完了しました」が表示されます。インストールは完了です。

[閉じる(C)] ボタンをクリックし、インストーラを終了します。

複数のベース CAD がインストールされている場合、インストールの途中で「CAD の選択」ダイアログが表示します。この場合、使用する CAD を選択して[OK]をクリックしてください。続いて表示されるメッセージも[OK]をクリックするとインストールが継続されます。

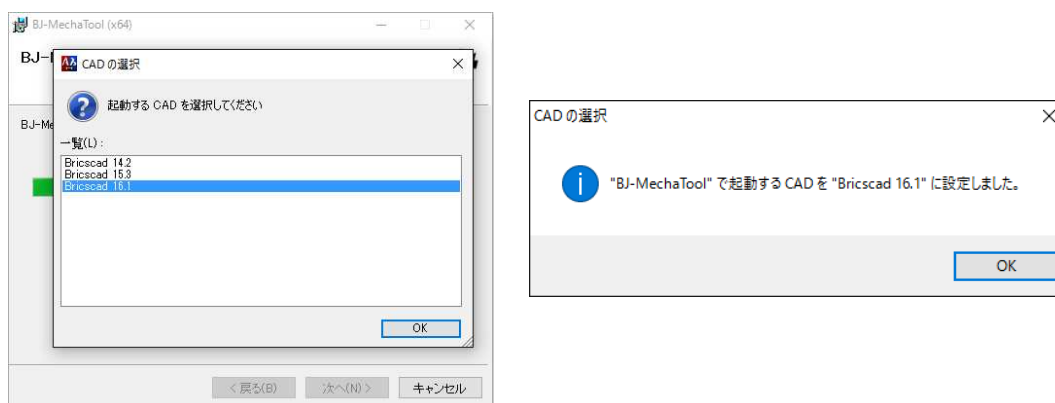

CAD の選択は、インストール完了後は「管理ツール」-「製品フォルダ」-「ベース CAD の選択」から変更することが可能です。

4. ビージェーソフト製品ライセンス管理

ビージェーソフト製品にはスタンドアロンライセンスとネットワークライセンス(FlexNet 方式)があります。
ネットワークライセンスの設定方法について説明します。
スタンドアロン版の設定につきましては、スタンドアロン版のインストールガイドをご参照ください。


1. ライセンス形式の設定の切り替え

ライセンス形式の設定はデフォルトで、スタンドアロン(アクティベート)となっています。


この設定をネットワークライセンス(FlexNet)に切り替えます。

- 1) エクスプローラから「C:\¥Program Files (x86)\¥Common Files¥Alfatech¥ alfaNetworkLicenseType_v16.exe」をダブルクリックして起動します。

ライセンス設定ダイアログが表示します。

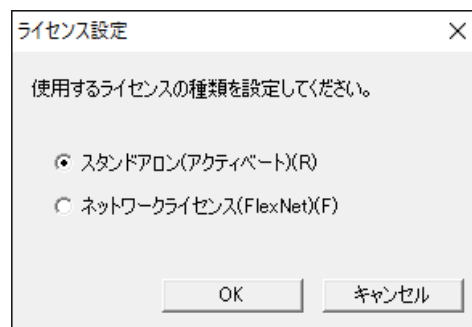

- 2) 「ネットワークライセンス(FlexNet)(F)」を選択します。[OK]をクリックします。

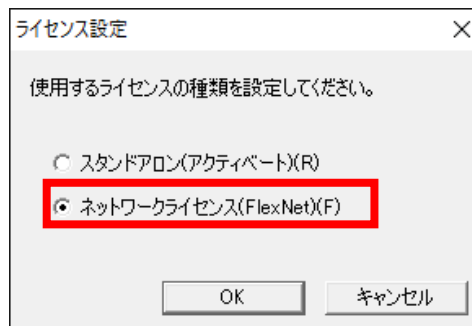

- 3) 確認のメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。



2. ライセンス形式の設定


各クライアントにて、ライセンスサーバへの接続の設定を行います。

1) Windows メニューから[BJ-Soft]-[管理ツール]-[ライセンス形式の設定]を選択します。

Windows 7 の場合は、[スタート]から[BJ-Soft]-[管理ツール]-[ライセンス形式の設定]を選択します。




Windows 8 の場合は、アプリのアルファテックランチャーを起動し、[BJ-Soft]-[管理ツール]-[ライセンス形式の設定]を選択します。

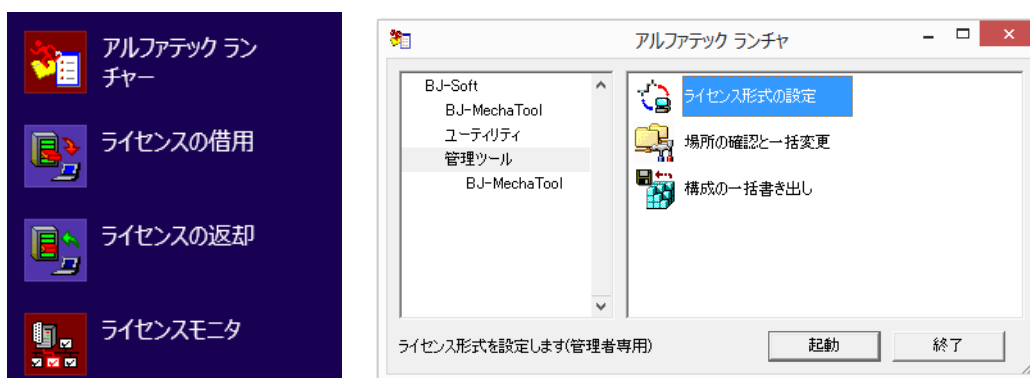

Windows 10 の場合は、スタートアイコンからすべてのアプリの B - Bj-soft - アルファテックランチャーを起動し、[BJ-Soft]-[管理ツール]-[ライセンス形式の設定]を選択します。

2) ライセンス形式の設定ダイアログが表示されます。

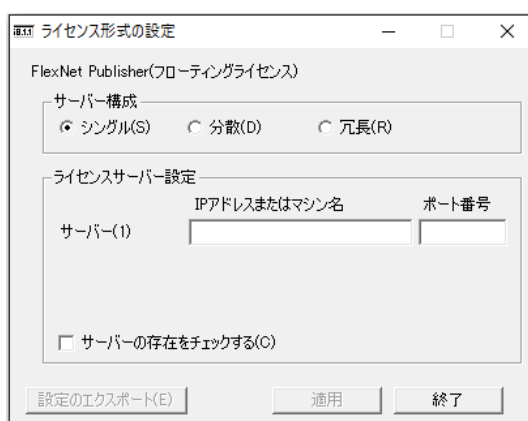

ライセンスファイルの内容に合わせてライセンス形式の設定ダイアログを設定します。御社のライセンス管理状態に合わせて、サーバー構成を選択し、ライセンスサーバー設定を入力します。

● ライセンスをサーバー1 台(シングル)で管理する場合の設定例

※ポート番号は、ライセンスファイルの1 行目の指定「ポート番号」、または「空」にあわせてください。

The dialog box is titled 'ライセンス形式の設定' (License Form Setting). It contains the following fields and controls:

- FlexNet Publisher(フローティングライセンス)**
 - サーバー構成**
 - ☒ シングル(S)
 - ☐ 分散(D)
 - ☐ 冗長(R)
 - ライセンスサーバー設定**

	IPアドレスまたはマシン名	ポート番号
サーバー(1)		
 - ☐ サーバーの存在をチェックする(C)
- Buttons at the bottom: 設定のエクスポート(E), 適用, 終了

This screenshot is identical to the previous one, but the 'サーバー(1)' IP address field is filled with 'SERVER-PC'.

● ライセンスをサーバー2 台に分けて(分散)管理する場合の設定例

The dialog box is titled 'ライセンス形式の設定' (License Form Setting). It contains the following fields and controls:

- FlexNet Publisher(フローティングライセンス)**
 - サーバー構成**
 - ☐ シングル(S)
 - ☒ 分散(D)
 - ☐ 冗長(R)
 - ライセンスサーバー設定**

	IPアドレスまたはマシン名	ポート番号
マスター(1)		
セカンダリー(2)		
セカンダリー(3)		
 - ☐ サーバーの存在をチェックする(C)
- Buttons at the bottom: 設定のエクスポート(E), 適用, 終了

This screenshot is identical to the previous one, but the 'マスター(1)' IP address field is filled with 'SERVER-PC1' and the 'ポート番号' (Port Number) field is filled with '27100'.

● ライセンスを冗長構成(冗長)で管理する場合の設定

The dialog box is titled 'ライセンス形式の設定' (License Form Setting). It contains the following fields and controls:

- FlexNet Publisher(フローティングライセンス)**
 - サーバー構成**
 - ☐ シングル(S)
 - ☐ 分散(D)
 - ☒ 冗長(R)
 - ライセンスサーバー設定**

	IPアドレスまたはマシン名	ポート番号
サーバー1(1)		
サーバー2(2)		
サーバー3(3)		
 - ☐ サーバーの存在をチェックする(C)
- Buttons at the bottom: 設定のエクスポート(E), 適用, 終了

This screenshot is identical to the previous one, but the 'サーバー1(1)' IP address field is filled with 'SERVER-PC1', 'サーバー2(2)' is filled with 'SERVER-PC2', 'サーバー3(3)' is filled with 'SERVER-PC3', and all 'ポート番号' (Port Number) fields are filled with '27100'.

本例はサーバー名で指定した例です。

サーバー名でライセンスが取得できない場合はサーバーの IP アドレスを設定してください。

3) [適用]ボタンを押します。[終了]ボタンを押します。

5. ビージェーソフト製品の借用オプション

ビージェーソフト製品はネットワークライセンス用の FlexNet オプションとして、サーバからのライセンス借用機能を提供しています。

1. FlexNet オプションのインストール

FlexNet オプションは、フローティングライセンス(FlexNet)のみでご使用いただけるオプションです。

オプションのインストールは必ずしも必要ではありません。オフライン時の「ライセンスの借用・返却」が必要な場合にインストールしてください。

作業はクライアント PC に管理者権限のユーザーでログオン後実行してください。

- 1) FlexNet オプションのメディアを準備します。
- 2) FlexNet Publisher オプションダイアログが表示します。[次へ(N)>]をクリックします。

自動で表示しない場合、メディア内の Setup.exe をダブルクリックしてください。




3) 仕様許諾契約書が表示されます。

注意深くお読みいただき「同意する」を選択後、[次へ]をクリックしてください。




4) インストールの確認が表示されます。[次へ]をクリックします。

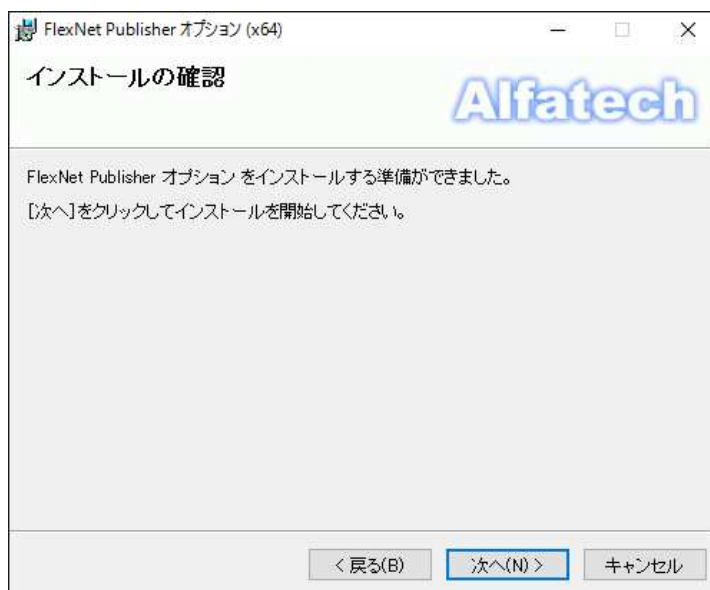

インストールが開始します。

- 5) インストール完了後[閉じる]をクリックします。インストーラが終了します。

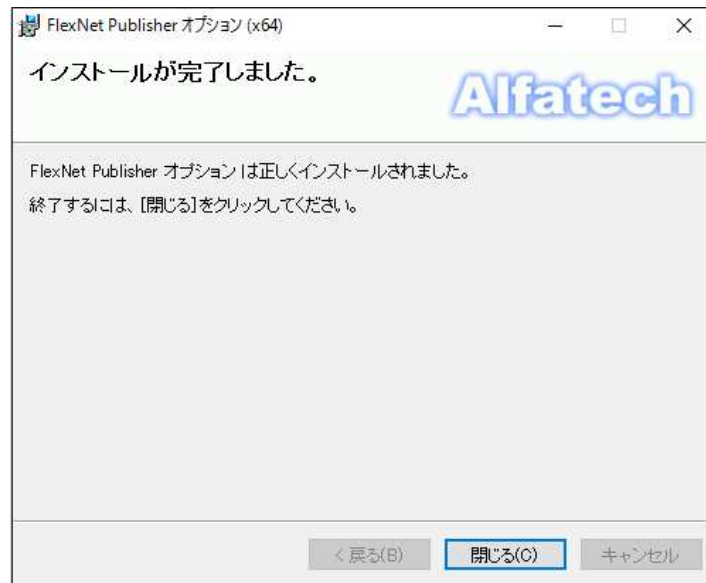

BJ 製品用のライセンスの借用・返却オプションが追加されます。

V.BricsCAD クライアントインストーラ

クライアント PC にサーバ接続情報(BricscadNW)を持つ BricsCAD をインストールするためのインストーラの作成方法について説明します。

初回(ご注文内容により)アルファテックが作成し、出荷物に同梱されている場合もあります。

BricsCAD リビジョンアップにより、クライアントインストーラ内の BricsCAD を変更される場合など、必要に応じて再作成してください。

※BJ-Electrical、BJ-MechaTool をご使用のユーザー様について

以下の場合、BricsCAD クライアントインストーラの作成作業は不要です。

・ベース CAD に AutoCAD をご使用の場合

1. クライアントインストーラ

クライアントインストーラについて説明します。

1. BricsCAD クライアントインストーラとは

BricsCAD クライアントインストーラはライセンスサーバへの接続情報(BricsCADNW)を含むインストーラのことです。

ネットワークライセンスでご使用になる場合は、クライアント PC への最初のインストールは必ずクライアントインストーラを使用する必要があります。

クライアントインストーラには以下のものが含まれます。

- ・ BricsCAD
- ・ サーバ接続情報 (AlfatehBricsCAD(グレード)NW(**) V**)※1
- ・ ライセンスモニタ※2
- ・ ライセンス借用オプション※2

※1 グレード部分は、インストールされた BricsCAD のグレードと同じ名称となります。

BricsCAD Classic V16 64bit 版をインストールした場合

AlfatehBricsCAD(Classic)NW(x64) 2016 がインストールされます。

※2 インストーラを作成途中ダイアログで任意インストーラに含めるかを指定できます。

使用ライセンスをクライアントユーザに公開したくない場合や借用を許可しない PC がある場合などにチェックをオフにしてください。

2. クライアントインストーラの作成準備

1) クライアント用インストーラのフォルダ作成

インストーラ用のフォルダを作成します。

共有サーバ上に作成する場合は、作成フォルダを共有設定してください。

作成時は、クライアント用インストーラの共有フォルダのアクセス許可はフルコントロールにしてください。

例:ファイルサーバーの共有フォルダ先にクライアント用インストーラのフォルダを作成

¥¥serverPC¥Software¥BricsCADNW

例:ローカル PC 上にクライアント用インストーラのフォルダを作成

C:¥Users¥Public¥BricsCADNWInstaller

2) ライセンスファイルの確認

ライセンスファイルはアルファテックから発行されております。ライセンス情報ファイル(*.lic)をご準備ください。

3) BricsCAD インストーラの準備

クライアントにインストールする BricsCAD のインストーラを任意の場所にコピーします。

お手元に無い場合は、Bricsys サイト(http://www.bricsys.com/ja_JP)よりダウンロードしてください。

BricsCAD インストーラ名例

BricsCAD-V16.2.03-1-ja_JP(x86).msi

BricsCAD-V16.2.03-1-ja_JP(x64).msi

4) BricsCAD プロファイル Default 用の初期設定の準備 (必ずしも必要ではありません)

「2. プロファイル初期設定ファイル」をご参考の上、必要に応じて作成してください。作成されます場合は、32bit 用、64bit 用をご準備ください。

3. クライアントインストーラの作成

クライアント用 BricsCAD NW インストーラの作成方法について説明します。

一連の作業は Administrator または管理者権限を持つユーザーでログインして行ってください。

1) ライセンス管理(FlexNet)サービス のメディアをメディアドライブにセットします。

自動的にインストーラが起動し、[Bricscad NW セットアップ] ダイアログを表示します。


[Bricscad NW セットアップ] ダイアログが自動的に起動しない場合は、エクスプローラ等でメディア内にある BricscadNWSetup.exe をダブルクリックして起動してください。

2) 「Bricscad NW クライアントインストーラの作成」ボタンをクリックします。




3) BricsCAD NW クライアントインストーラ作成ウィザードが表示します。

[次へ(N)]ボタンをクリックします。

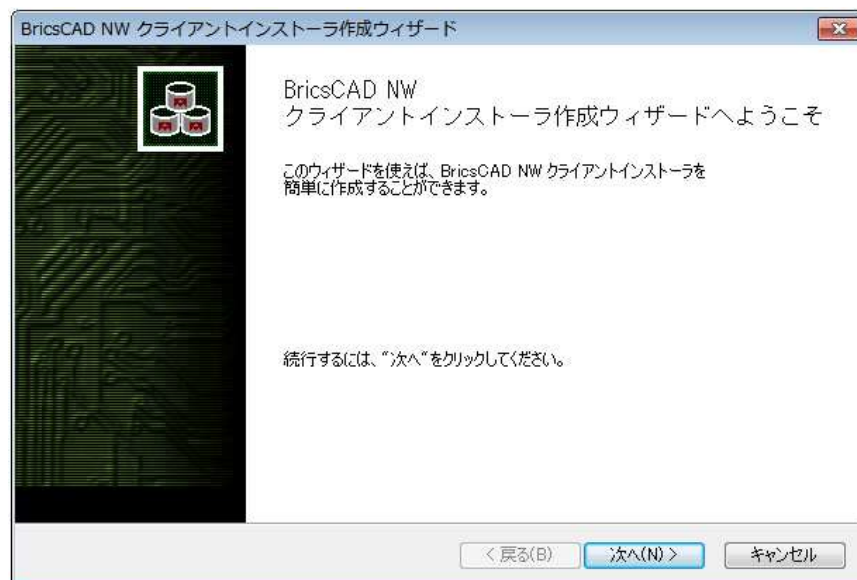

- 4) ライセンスサーバ設定画面が表示します。[追加(A)]ボタンをクリックします。

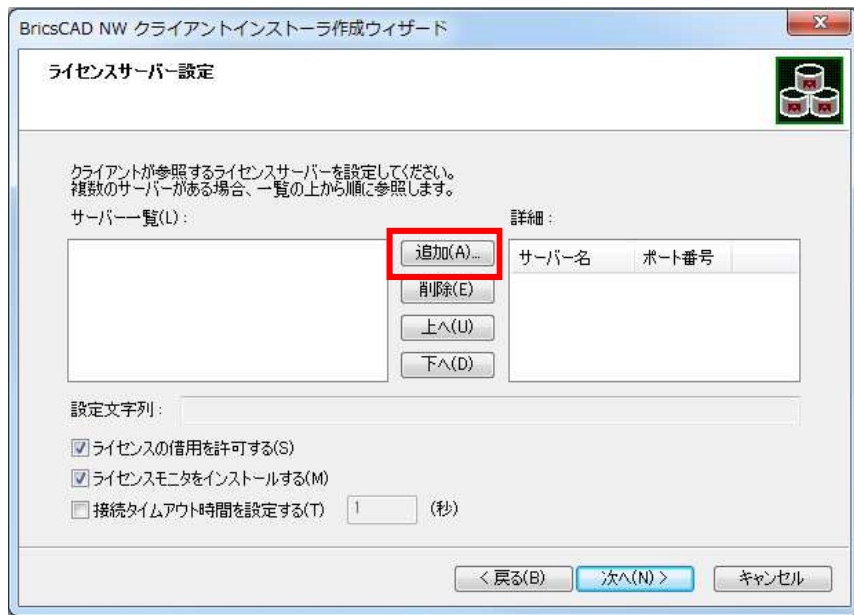

[ダイアログボタン説明]

追加: ライセンスファイルを選択します。


削除: 左側のサーバー一覧から選択したサーバ情報を削除します。

上へ/下へ: 分散構成など、複数サーバを設定する場合使用します。

選択したサーバー名を上、または下に移動します。


- 5) FlexNet Publisher ライセンスファイルの選択が表示します。

ライセンスファイルを選択し、[開く(O)]をクリックします。

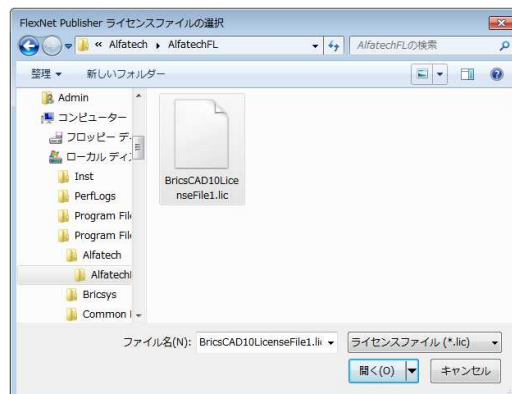

※分散構成の場合、[追加(A)]ボタンを押してすべてのライセンスファイルを登録してください。

- 冗長構成のライセンスファイルを追加した例

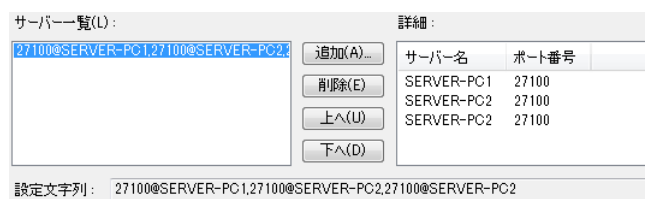

- 分散構成として、ライセンスファイルを 2 つ追加した例

- 6) ライセンスサーバー設定ダイアログにて、オプションを選択し[次へ]をクリックします。

- ライセンスの借用を許可する デフォルト: チェック有り

クライアント PC にライセンス借用を許可する場合チェックを入力してください。

クライアント PC をオフラインで使用する可能性がある場合、チェックを入力してください。

- ライセンスモニタをインストールする デフォルト: チェック有り

クライアントから現在のライセンス使用状況を確認したい場合はチェックを入力してください。

ライセンスの借用/ライセンスモニタの詳細につきましては、付録の章をご参考ください。


- 接続タイムアウト時間を設定する[]秒 デフォルト: チェック無し

サーバとクライアント間で接続プロセスに時間を要しタイムアウトエラーが発生する場合に、「FLEXLM.TIMEOUT」

変数を使用して、タイムアウト時間を指定することができます。


ライセンスファイルにポート番号が指定されていない場合、またはポート番号 27000～27009 の間が指定されている場合にのみ有効となります。

7) インストーラ右側の参照アイコンをクリックし、インストーラを選択します。

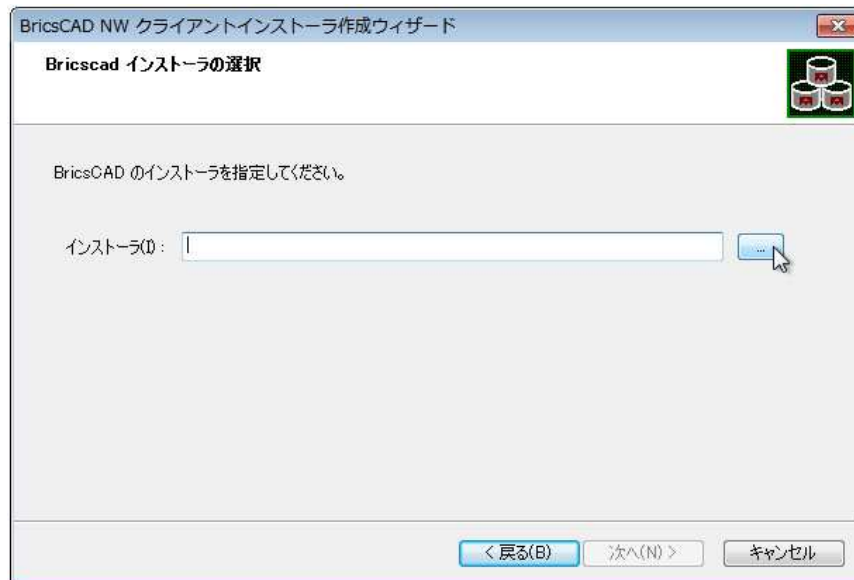

※32bit 版、64bit 版は個別に作成する必要があります。作成する BricsCAD のインストーラを選択してください。

選択例) BricsCAD 32bit 版のインストーラを選択した例

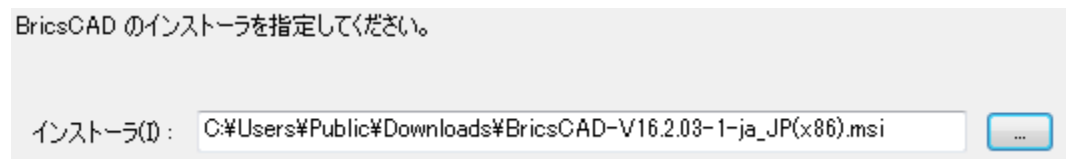


選択例) BricsCAD 64bit 版のインストーラを選択した例




8) [次へ(N)]をクリックします。

9) 作成するインストーラの BricsCAD グレードを指定します。

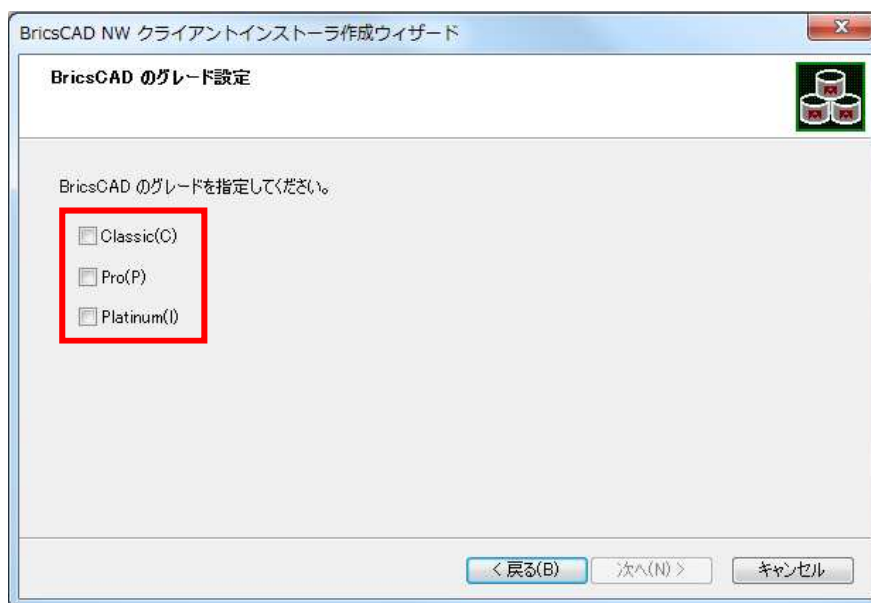

ご購入の BricsCAD グレードにあわせて、チェックを入力してください。


例) BricsCAD Pro と Plainum をご購入いただいた場合の例

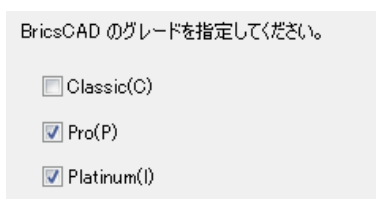

10) [次へ(N)]をクリックします。

11) クライアントで BricsCAD のインストール先を変更される場合はご指定ください。


通常はデフォルトのまま作成してください。[次へ]をクリックします。

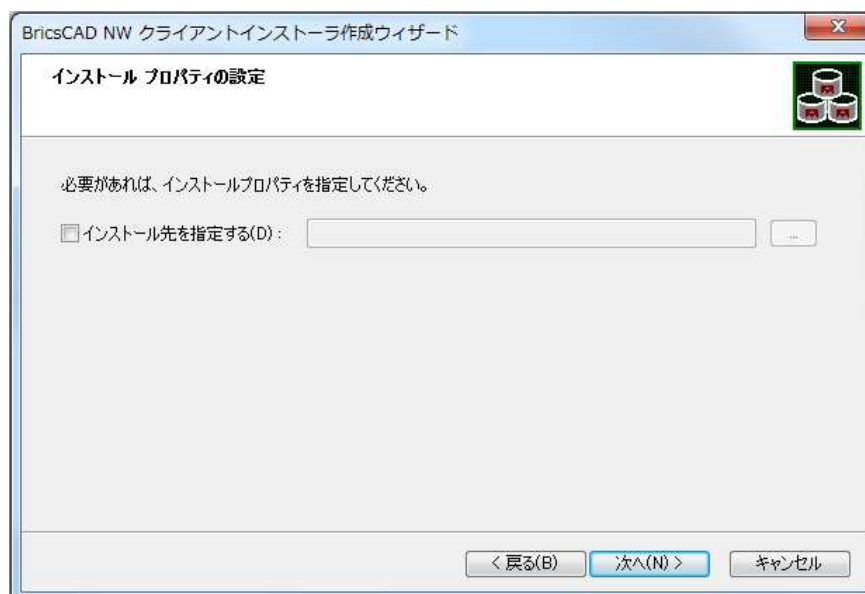

12)BricsCAD 初期設定が表示されます。

過去バージョンなどでカスタマイズされたファイルなど、引き継ぎたい設定ファイルがございましたら、引き継ぎたい項目の[...]をクリックして保存元フォルダパスを選択してください。(※必須ではありません。)

[次へ]をクリックします。

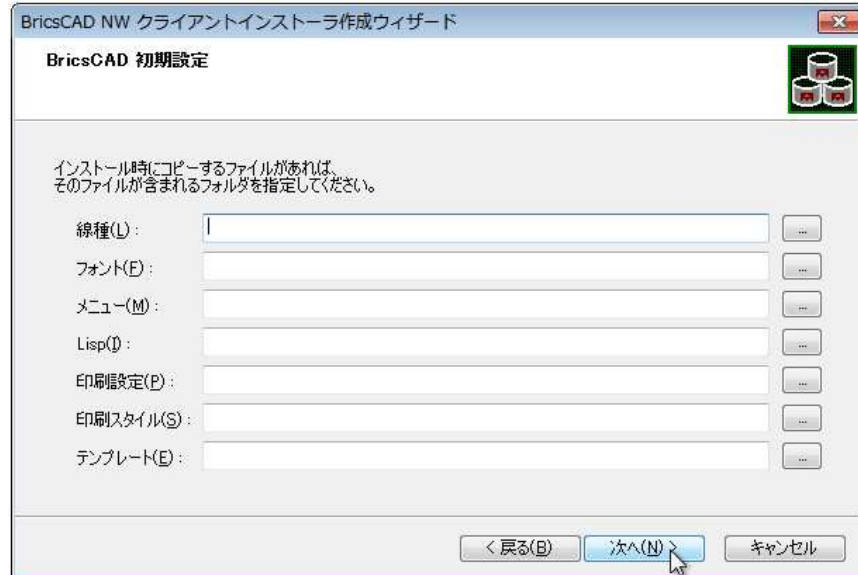

(初期設定について)

※引き継ぎたい設定のパスだけを指定してください。すべてを指定する必要はありません。

※BricsCAD 初期設定で使用する場合(指定しない場合)は、空のままにしてください。

指定されたパスにあるファイルはクライアントインストーラに含められます。

クライアントインストーラでインストール実行時に、ファイルはインストール先にコピーされます。

BricsCAD 初期設定コピー先	
各項目のコピー先: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V15 (BricsCAD のインストール先例)	
ログオンユーザー先例	
C:\User\ユーザー名\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15\ja_JP\	
線種	インストール先以下\UserDataCache\Support\ja_JP および ログオンユーザーごとの BricsCAD の support フォルダ
フォント	インストール先\Fonts
メニュー	インストール先\UserDataCache\Support\ja_JP および ログオンユーザーごとの BricsCAD の support フォルダ
Lisp	インストール先\Support
印刷設定	インストール先\UserDataCache\PlotConfig および ログオンユーザーごとの BricsCAD の PlotConfig フォルダ
印刷 スタイル	インストール先\UserDataCache\PlotStyles および ログオンユーザーごとの Bricscad の PlotStyles フォルダ
テンプレート	インストール先\UserDataCache\Templates\ja_JP および ログオンユーザーごとの BricsCAD の Templates フォルダ


- 13) プロファイルの初期設定が表示されます。「2. プロファイル初期設定ファイル」(p60)で作成されたファイルがありましたら[...]をクリックして保存先パスを指定してください。

BricsCAD のインストーラの指定で 32bit 用のインストーラを選択された場合は、32bit 用の環境ファイルを選択してください。

BricsCAD のインストーラの指定で 64bit 用のインストーラを選択された場合は、64bit 用の環境ファイルを選択してください。

指定されない場合は空のままにしてください。


[次へ(N)]をクリックします。

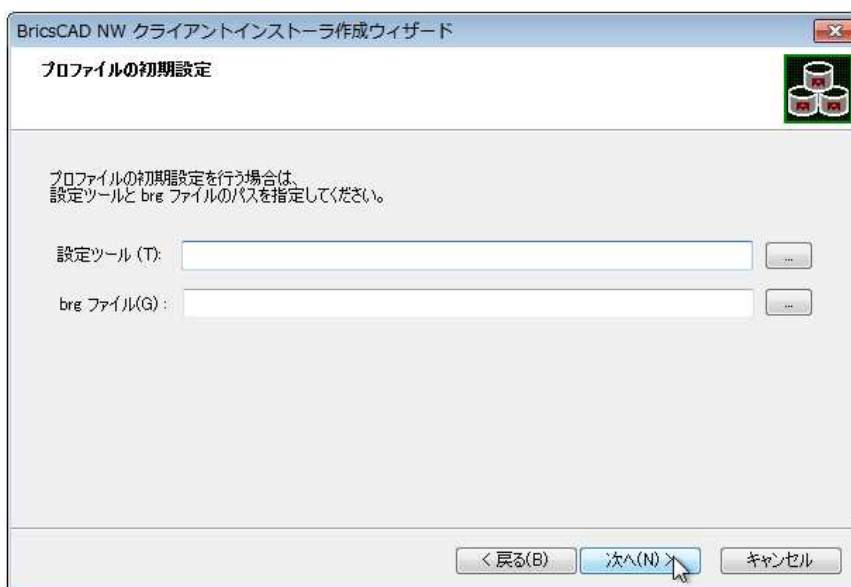


BricsCAD の設定ツールと brg ファイルに各フォルダを設定します。(※必須ではありません。)

- 14) 出力先フォルダの設定が表示されます。

出力先フォルダ右側の[...]をクリックして、クライアントインストーラの出力先フォルダを指定します。

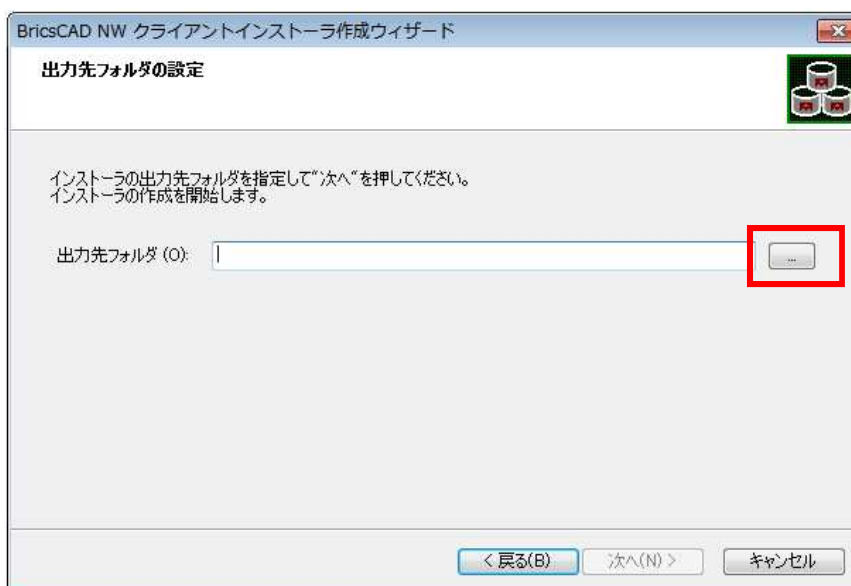

15) [次へ(N)]をクリックします。

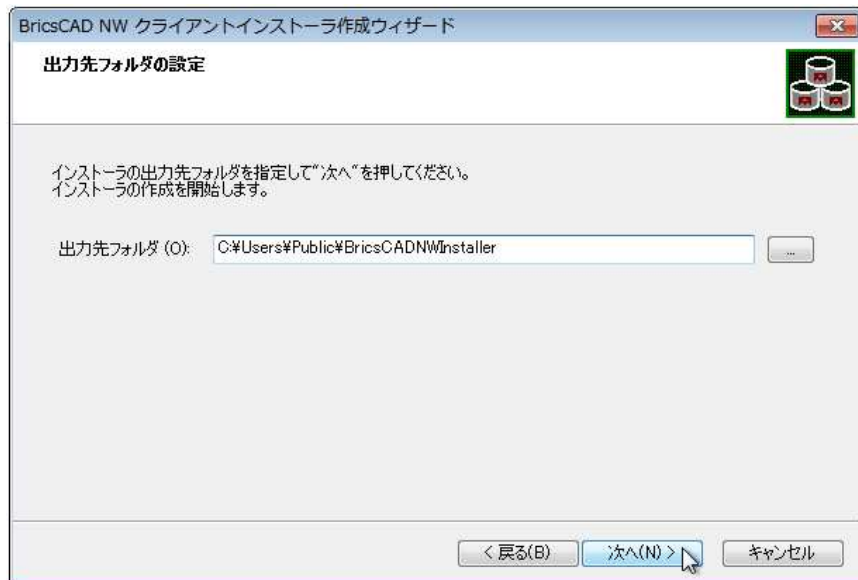


インストーラの作成が始まります。

16) 完了が表示されます。[完了]をクリックします。



※32bit 版、64bit 版のインストーラを作成される場合、同様の手順で個別に作成してください。

4. クライアントインストーラの確認

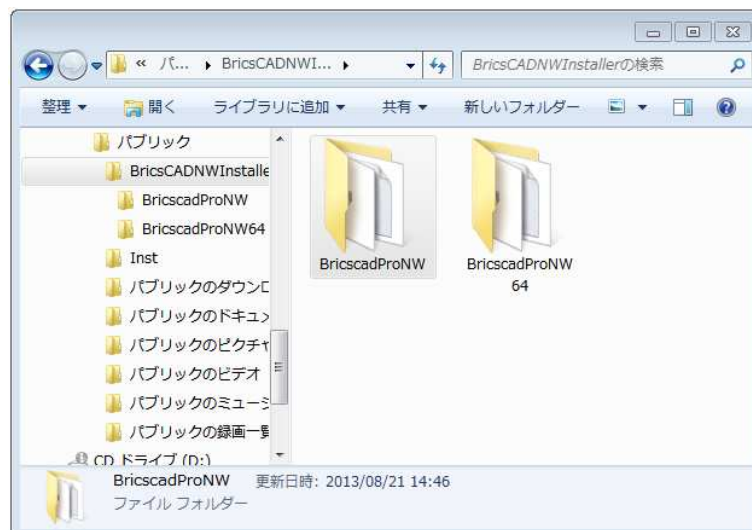

- インストーラのフォルダ名は”Bricscad[グレード]NW[64 (64bit 版のみ)]”となります。
- 1 つの PC に複数のグレードの BricsCAD をインストールすることはできません。
- ローカル PC 上に作成する場合は、作成後共有場所に移動、またはメディアなどに焼いて他クライアントにてインストールが可能な状態にしてください。

2. プロファイル初期設定ファイル


Bricscad の初期値を設定するファイルの書き出し作業について説明します。

1. プロファイル初期設定ファイルについて

プロファイル初期設定ファイルとは、BricsCAD を始めて起動するときに自動作成されるプロファイル (default) に予め自社専用の設定を組み込むものです。


例) BricsCAD 起動時の画面

白 → 黒に変更しておくなど

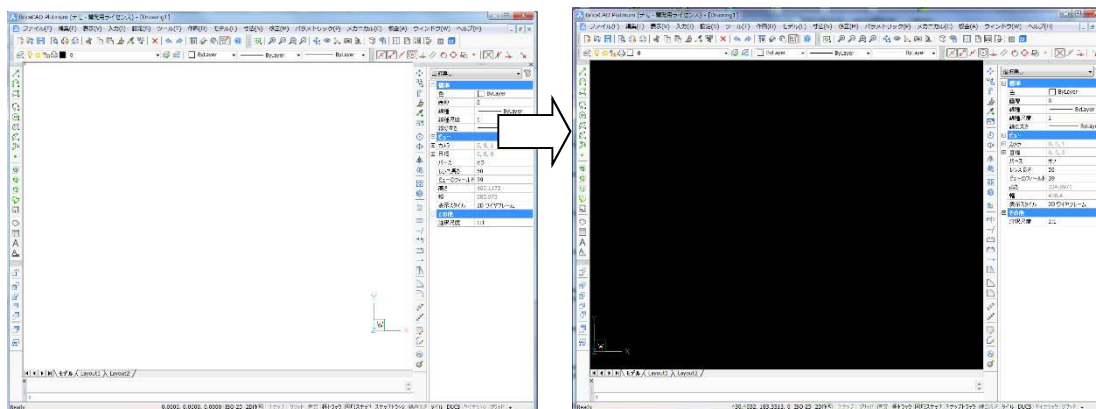


2. プロファイル初期設定ファイルの作成

- 1) アルファテックライセンス管理 (FlexNet) サービスメディア内の MISC フォルダ内の BInitOut.exe を実行します。

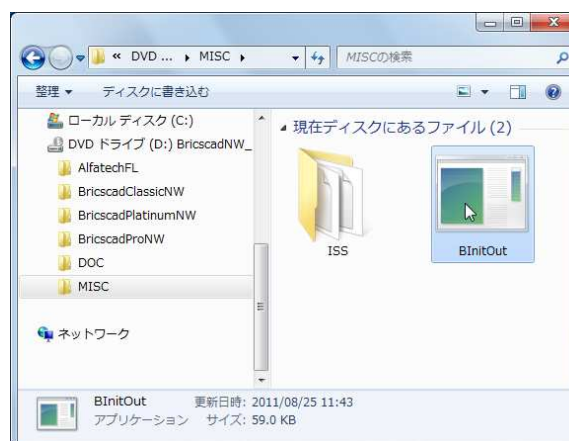


※BricsCAD をインストールした環境で実行した場合、BricsCAD の選択肢が表示されます。

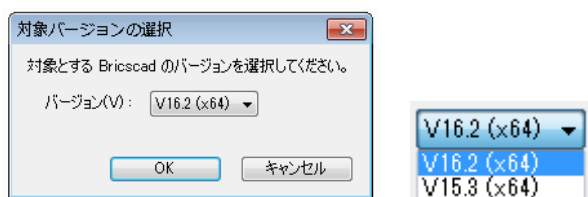


その場合は環境を登録するバージョンを選択して、[OK]をクリックします。

2) ダイアログ内の設定項目を設定します。[書き出し]をクリックします。

(設定例)

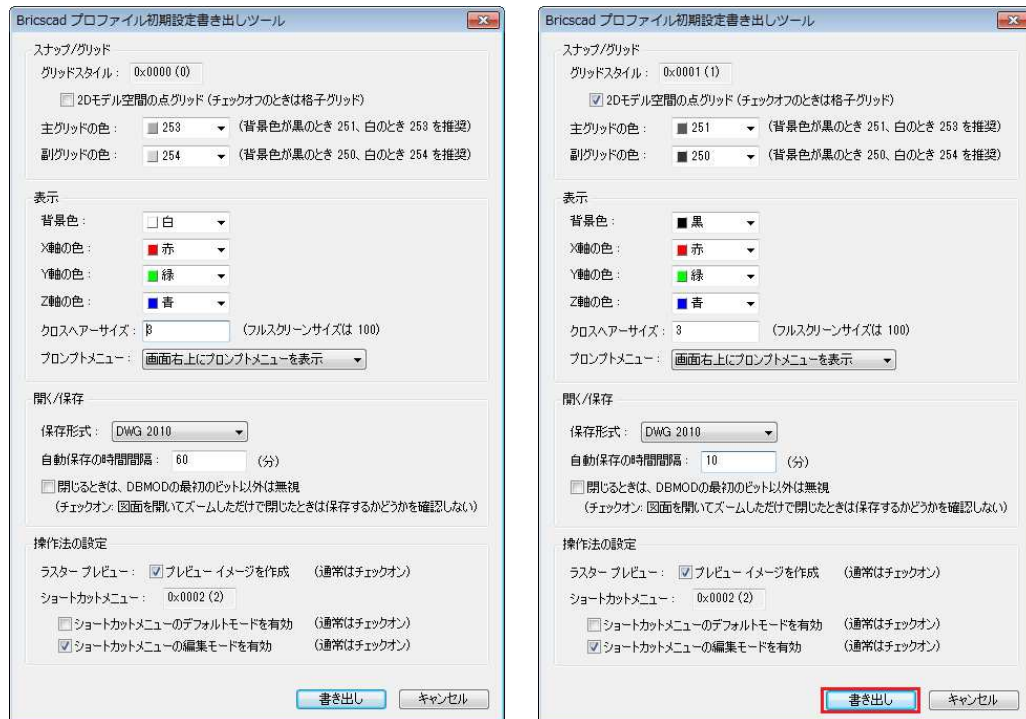

3) 保存するフォルダを指定し、[OK]をクリックします。

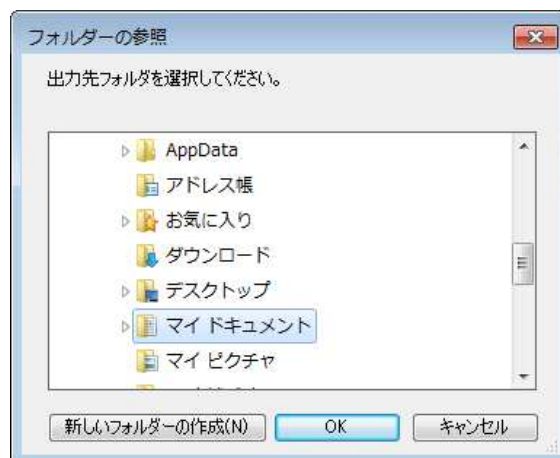

4) メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。



3. 設定ファイル

指定したフォルダに下記の 2 つのファイルが書き出されます。

- BInit.brg (設定内容のファイル)
- BInit.exe (書き出した設定内容を登録するためのプログラム)

設定ファイルにはレジストリに登録する値が書き出されます。

BricsCAD V16 64bit インストール環境でデフォルトのまま書き出した場合の設定ファイル



BricsCAD V16 64bit 以外のクライアントインストーラで流用する場合は、以下の場所をインストールする BricsCAD に合わせて変更してください。

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\V****\Profiles\default]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\V****\Profiles\default\Config]

V**** 部分の変更例

32bt 用 日本語版の例 V16ja_JP

32bt 用 英語版の例 V16en_US、64bt 用 英語版の例 V16x64en_US

書き出したファイルは、クライアントインストーラの作成にて使用します。クライアントインストーラを作成する端末でアクセスできる場所に保存してください。

(補足)

クライアントインストーラでインストールを実施したログオンユーザーの BricsCAD プロファイルとして反映されません。

他のユーザーに反映させる場合は、ログオンユーザーを変更し、¥MISC 内の BInitOut.exe を実行してください。

VI.オプション

ネットワーク(FelxNet)用のオプションである「ライセンスの借用」と「ライセンスモニタ機能」について説明します。

1. オプションの種類

ネットワーク(FlexNet)用のオプションとしてライセンスの借用機能を使用することができます。

1. ライセンスの借用

ライセンス借用は、クライアントマシンがサーバーからネットワークライセンスを借用する機能です。

借用を実行すると、サーバーから使用可能なネットワークライセンス数が 1 つ減ります。

クライアントマシンでは、借用期間(最長 180 日間)使用することができます。借用期限になると、ライセンスは自動的にクライアントマシンから削除され、サーバーのライセンス数は 1 つ増えます(借用を行う前のライセンス数に戻ります)。

※ライセンスの借用/返却は同一のログオンユーザーで行う必要があります。

※ライセンス借用中に借用処理を行ったアカウント名の変更はしないでください。

アカウント名を変更された場合借用期限が切れるまでライセンスの返却ができなくなります。

2. ライセンスモニタ

購入ライセンスの種類と総数、および、使用中のライセンス数などを確認することができます。

BricsCAD 専用とビージェーソフト製品では、それぞれに専用のライセンスモニタがあります。使用方法は同じです。

3. オプションメニューについて

BricsCAD と BJ 製品ではオプションメニューが違います。それぞれに独立しています。

共通ではありませんのでご注意ください。

• BricsCAD 専用のライセンスモニタ起動メニュー



• ビージェーソフト製品専用 (FlexNet Publisher オプションとしてインストール) のメニュー




2. ライセンスの借用と返却(BricsCAD)

BricsCAD の借用オプションについて説明します。

1. BricsCAD ライセンスの借用


- 1) [ライセンスの借用] を選択します。

Windows7 の例:[スタート]-[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[Bricscad NW]-[ライセンスの借用]

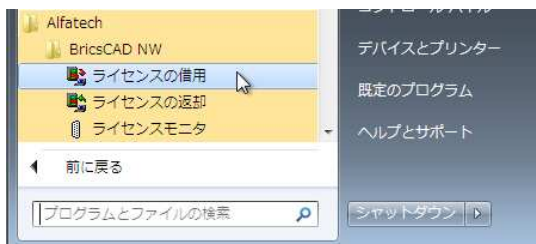


Windows8.1 の例:[スタート]-[アプリ]-[Alfatech]-[ライセンスの借用]


Windows10 の例:[スタート]-[すべてのアプリ]-[A]-[Alfatech]-[ライセンスの借用]

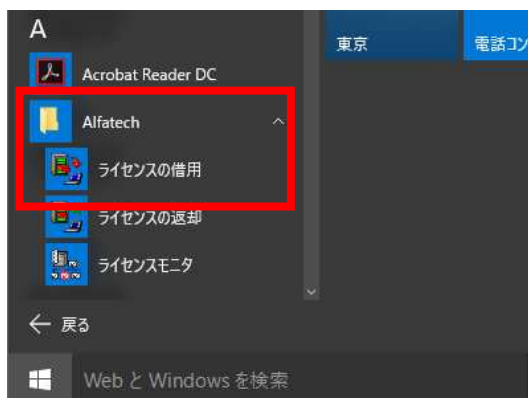

- 2) ライセンスの貸し出し申請ダイアログが表示されます。期限日をクリックし、[申請]をクリックします。

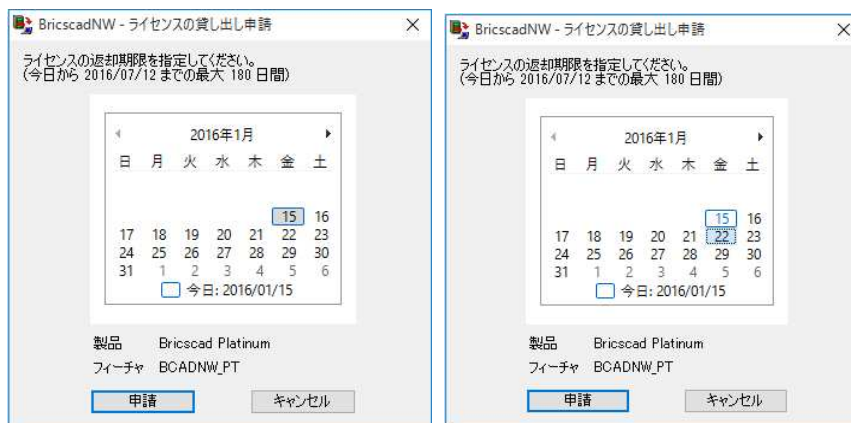

- 3) 借用が許可されると、申請が受領されたメッセージダイアログが表示します。[閉じる]をクリックします。

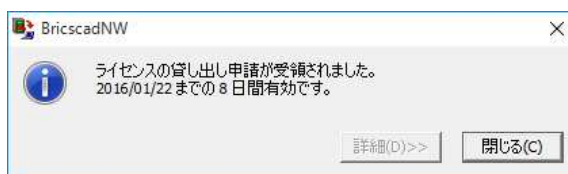

※借用が許可されなかった場合、[詳細]ボタンをクリックし、状況をご確認ください。

借用期限になると、ライセンスは自動的にクライアントマシンから削除され、サーバーのライセンス数は1つ増えます(借用を行う前のライセンス数に戻ります)。任意に返却処理を行う必要はありません。

2. BricsCAD ライセンスの借用期限の確認

借用したライセンスの借用期限について確認する方法を説明します。


- 1) [ライセンスの借用] をクリックします。

Windows7 の例:[スタート]-[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[Bricscad NW]-[ライセンスの借用]

Windows8.1 の例:[スタート]-[アプリ]-[Alfatech]-[ライセンスの借用]

Windows10 の例:[スタート]-[すべてのアプリ]-[A]-[Alfatech]-[ライセンスの借用]

- 2) 借用中のライセンスダイアログが表示されます。確認後[閉じる]をクリックして終了します。

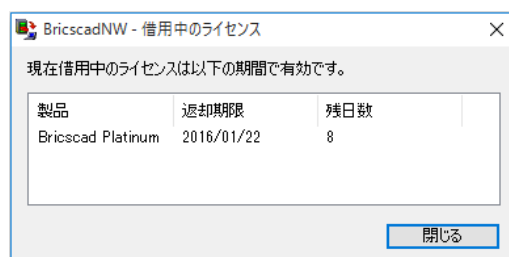


3. BricsCAD ライセンスの返却

借用したライセンスを借用期限前にサーバーに返却する手順を説明します。

借用期間満了まで使用する場合は、返却処理は必要ありません。


- 1) ライセンスを借用したライセンスサーバーが存在するネットワークに接続します。
- 2) [ライセンスの返却] を選択します。

Windows7 の例:[スタート]-[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[Bricscad NW]-[ライセンスの借用]

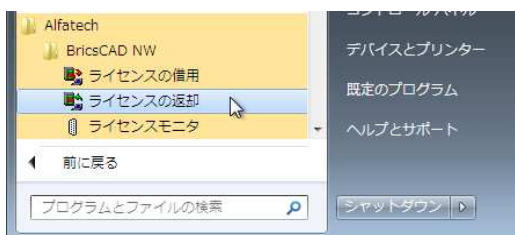


Windows8.1 の例:[スタート]-[アプリ]-[Alfatech]-[ライセンスの借用]


Windows10 の例:[スタート]-[すべてのアプリ]-[A]-[Alfatech]-[ライセンスの借用]

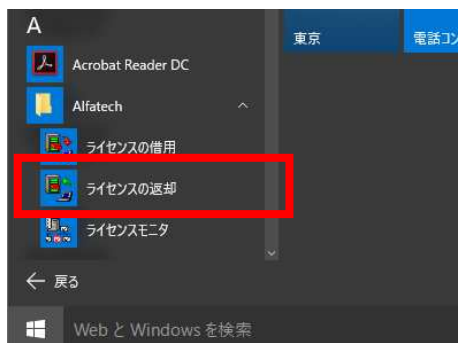

3) ライセンスの返却ダイアログが表示されます。[返却]をクリックします。

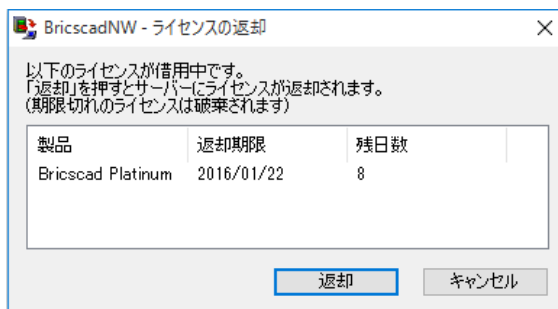


4) ライセンスが返却されます。[閉じる]をクリックします。

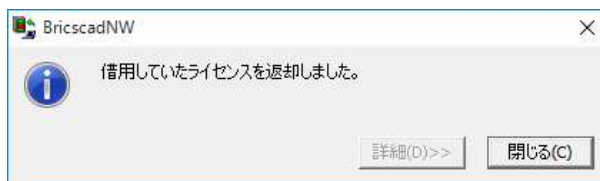

(補足)


ライセンスを返却するサーバーが見つからない場合は、以下のエラーメッセージを表示します。

サーバー接続状況を確認してください。その後、返却手順を再実行してください。

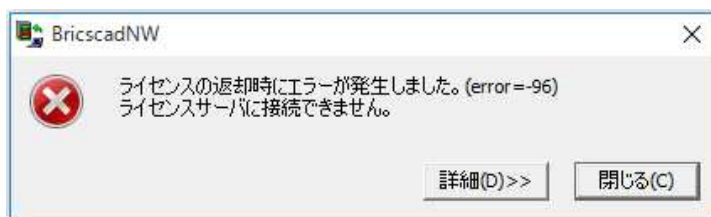

※BricsCAD オプション製品の借用について

BricsCAD のオプション製品をご購入の場合、借用ダイアログは下記のように「オプション製品」欄が表示されません。BricsCAD と同時に借用するオプションにチェックを入力して[申請]を行なってください。

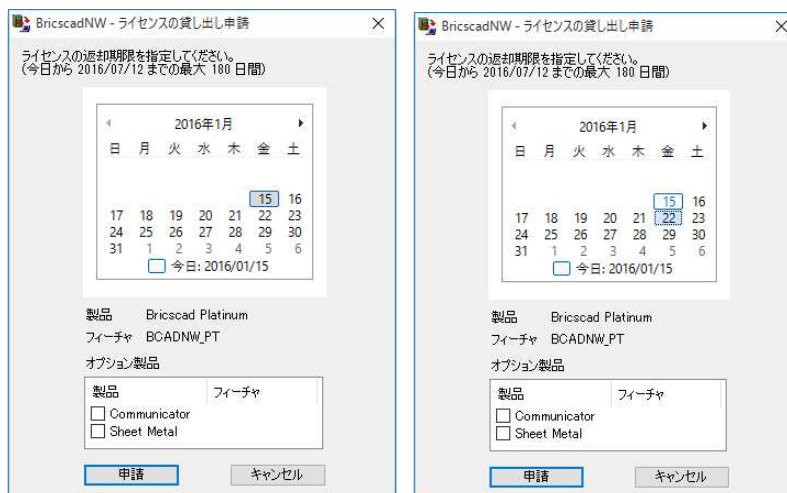

「オプション製品」欄はオプションライセンスをご購入されていない場合、オプション製品のライセンスファイルを使用されていない場合は表示されません。

オプション製品のための借用はできません。


3. ライセンスの借用と返却(BJ 製品)

BJ 製品(BJ-Electrical、BJ-MechaTool)の借用オプションについて説明します。
ライセンスの借用と返却は同じメニューから行います。

1. BJ 製品ライセンスの借用

- 1) [ライセンスの借用・返却] を選択します。



Windows7 の例:[スタート]-[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[管理ツール]-[ライセンスの借用・返却]

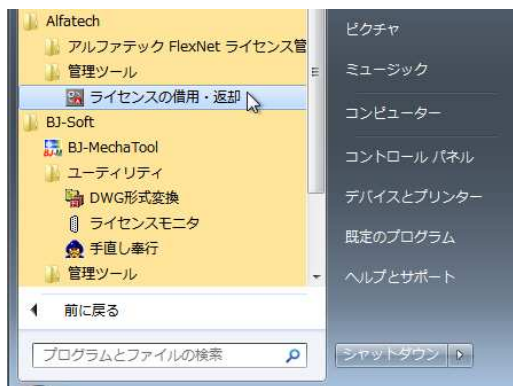


Windows8.1 の例:[スタート]-[アプリ]-[Alfatech]-[アルファテックランチャー]

Windows10 の例:[スタート]-[すべてのアプリ]-[A]-[Alfatech]-[アルファテックランチャー]


「アルファテックランチャー」起動 → 「Alfatech」-「管理ツール」の「ライセンスの借用・返却」

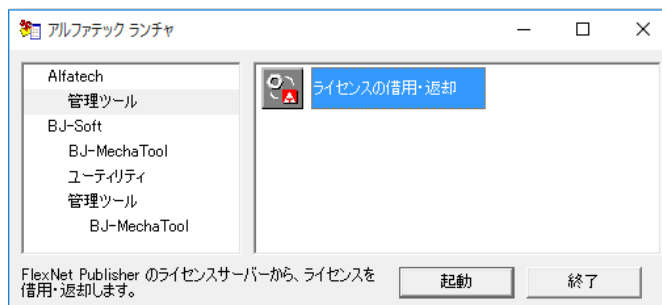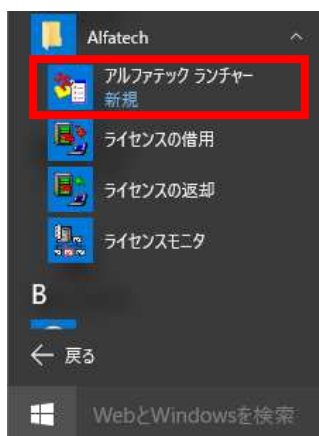


- 2) FlexNet Publisher ライセンスの借用・返却ダイアログが表示されます。借用する製品名にチェックを入力し、借用期間で、期日を指定、または日数を指定のいずれかを選択します。

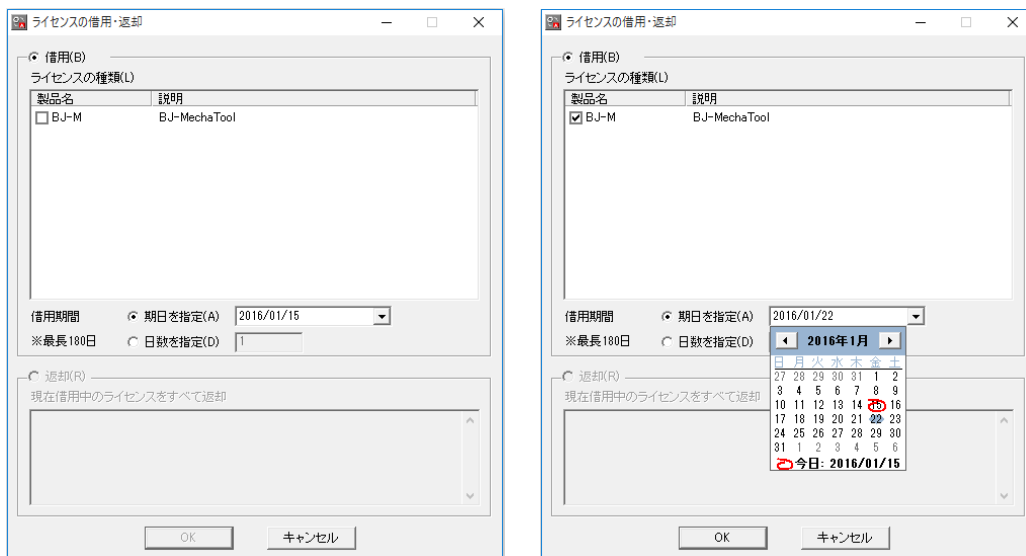

- 3) [OK]をクリックします。
 4) 確認のメッセージが表示されます。[はい]をクリックします。

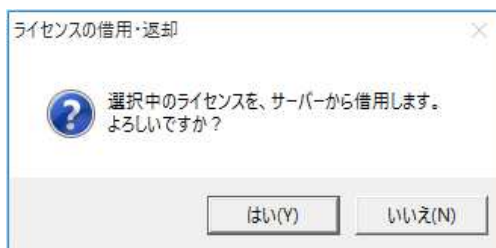

- 5) 借用が成功すると、成功しましたメッセージダイアログが表示します。[OK]をクリックします。

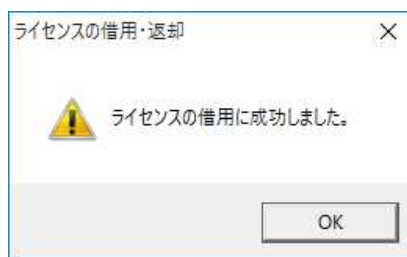

- 6) ライセンスの借用・返却ダイアログの内容を確認し、[キャンセル]をクリックし終了します。

借用期限になると、ライセンスは自動的にクライアントマシンから削除され、サーバーのライセンス数は1つ増えます(借用を行う前のライセンス数に戻ります)。

任意に返却処理を行う必要はありません。

2. BJ 製品ライセンスの借用期限の確認と返却

- 1) [ライセンスの借用・返却] を選択します。


Windows7 の例:[スタート]-[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[管理ツール]-[ライセンスの借用・返却]

Windows8.1 の例:[スタート]-[アプリ]-[Alfatech]-[アルファテックランチャー]

Windows10 の例:[スタート]-[すべてのアプリ]-[A]-[Alfatech]-[アルファテックランチャー]

「アルファテックランチャー」起動 → 「Alfatech」-「管理ツール」の「ライセンスの借用・返却」


ライセンスの借用・返却ダイアログが表示されます。ダイアログ下部の“返却”項目にて借用期間を確認することができます。

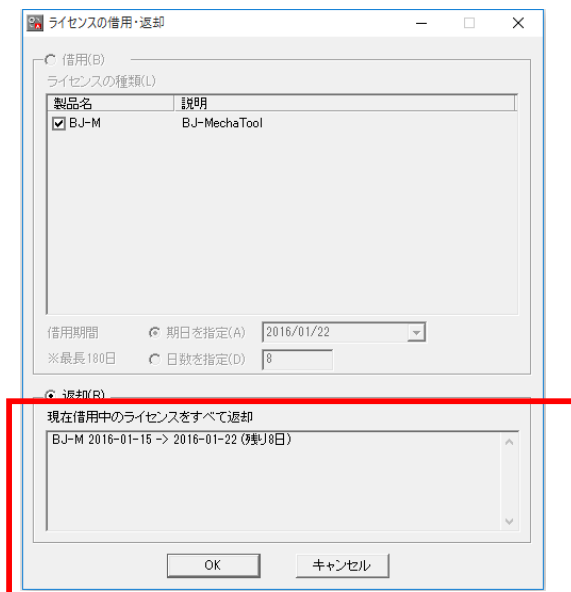


- 2) 確認のみの場合 [キャンセル]をクリックし終了します。

返却する場合、[OK]をクリックします。

- 3) メッセージが表示されます。[はい]をクリックします。

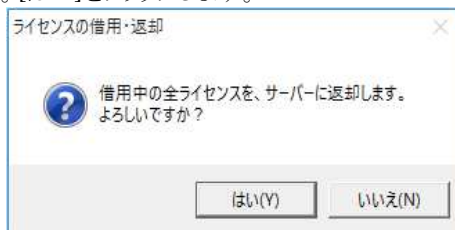

- 4) メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

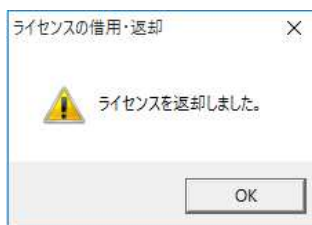

- 5) ライセンスの借用・返却ダイアログは[キャンセル]をクリックして終了します。

借用期間満了まで使用する場合は、返却処理は必要ありません。


4. ライセンスモニタ(BricsCAD)

クライアントからライセンスの使数、ライセンス使用中ユーザを確認することができます。BricsCAD のライセンスモニタについて説明しています。

1. ライセンス情報の確認


1) [ライセンスモニタ] を選択します。

Windows7 の例:[スタート]-[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[Bricscad NW]-[ライセンスモニタ]

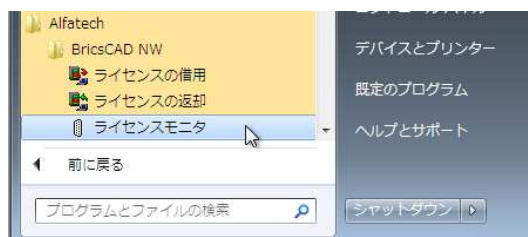

Windows8.1 の例:[スタート]-[アプリ]-[Alfatech]-[ライセンスモニタ]

Windows10 の例:[スタート]-[すべてのアプリ]-[A]-[Alfatech]-[ライセンスモニタ]

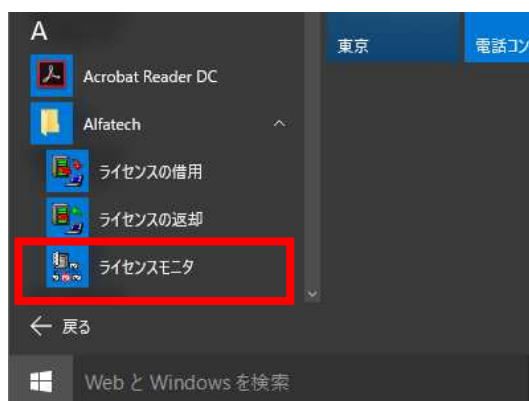

ライセンスモニタダイアログが表示します。



サーバーと通信が正常に行われている場合、ライセンスサーバーの状態が表示されます。

お客様の環境や購入ライセンス数によって、「アプリケーション名」、「バージョン」、「ライセンス数」、「ライセンスサーバ」などの表示情報は異なります。

(借用中のライセンス表示について)

「ライセンスの借用」が行われている場合、使用数の欄には借用分のライセンスを常にカウントした値が表示されます。

ただし、借用したライセンスかどうかの区別はつきません。クライアント情報から使用端末の確認を行ってください。

(ライセンスサーバの表示について)

複数のライセンスサーバを登録したクライアントインストーラでインストールした場合、登録したサーバー名称をすべて表示します。

また、分散サーバー構成の場合、「アプリケーション名」、および「ライセンス数」の欄には、各ライセンスサーバーに登録されているライセンスの総数を表示します。


2. クライアント情報の確認

「使用数」が1以上のアプリケーション名に対して、「クライアント情報を表示」でライセンスを使用している端末情報を確認することができます。

- 1) 製品を選択し、「クライアント情報表示」アイコンをクリックします。



- 2) クライアント情報が表示されます。確認後[OK]をクリックします。

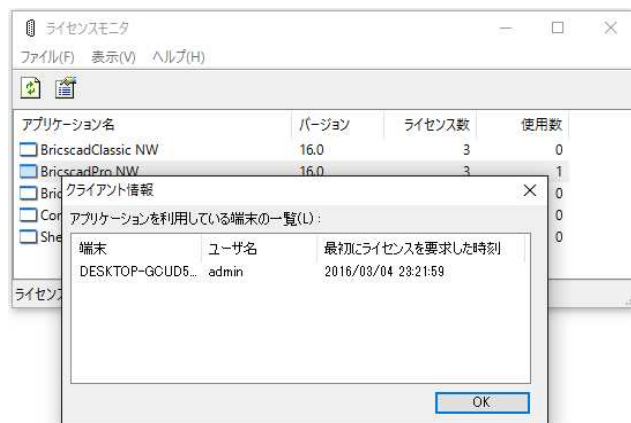

表示される情報は、「端末名」、「使用ユーザー名」、「ライセンスを要求した時刻」です。

5. BJ 製品ライセンスモニタ

購入ライセンスの種類と総数、使用中のライセンス数、ライセンス使用中ユーザなどを確認することができます。
BJ 製品のライセンスモニタについて説明します。

1. ライセンス情報の確認

ライセンスモニタを起動します。


1) [ライセンスモニタ]を選択します。

Windows7 の例:[スタート]-[すべてのプログラム]-[BJ-Soft]-[ユーティリティ]-[ライセンスモニタ]


Windows8.1 の例:[スタート]-[アプリ]-[BJ-Soft]-[アルファテックランチャー]

Windows10 の例:[スタート]-[すべてのアプリ]-[A]-[Alfatech]-[アルファテックランチャー]

BJ-Soft・ユーティリティ「ライセンスモニタ」

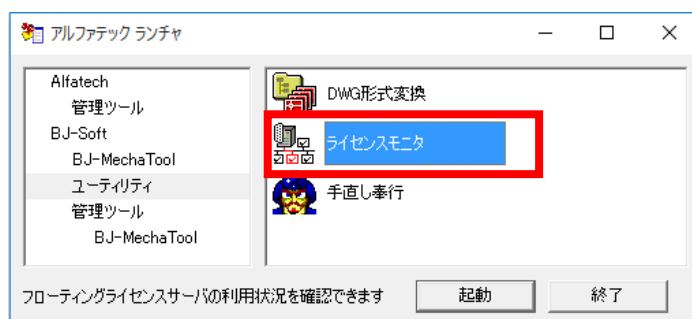

ライセンスモニタダイアログが表示します。

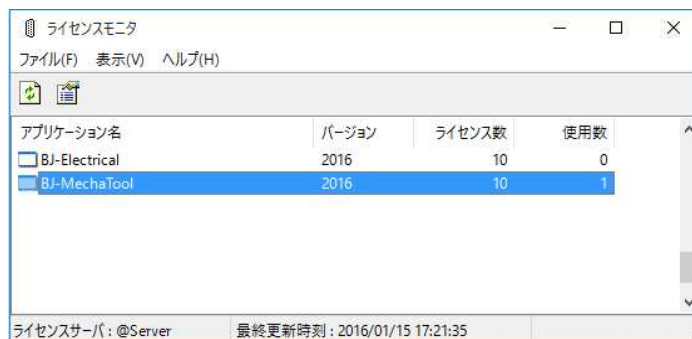

BricsCAD のライセンスモニタとは異なりますのでご注意ください。

ライセンスの使用数を確認することができます。

サーバーと通信が正常に行われている場合、ライセンスサーバーの状態が表示されます。

お客様の環境や購入ライセンス数によって、「アプリケーション名」、「ライセンス数」、「ライセンスサーバ」などの表示情報は異なります。

(借用中のライセンス表示について)

「ライセンスの借用」が行われている場合、使用数の欄には借用分のライセンスを常にカウントした値が表示されます。

ただし、借用したライセンスかどうかの区別はつきません。クライアント情報から使用端末の確認を行ってください。

(ライセンスサーバの表示について)


複数のライセンスサーバを登録したクライアントインストーラでインストールした場合、登録したサーバ名称をすべて表示します。

また、分散サーバ構成の場合、「アプリケーション名」、および「ライセンス数」の欄には、各ライセンスサーバに登録されているライセンスの総数を表示します。

2. クライアント情報の確認


- 1) 使用しているユーザーを確認します。使用数が 0 以外の値であるアプリケーションを選択し「クライアント情報を表示」をクリックします。

BJ-Electrical と BJ-MechaTool のライセンスを所有しており、BJ-MechaTool が 1 つ使用されている例

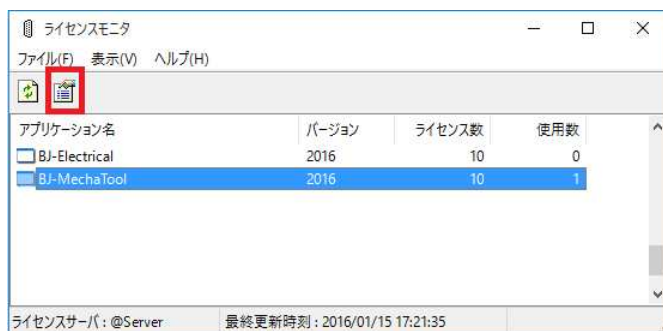

ライセンスモニタが最新の状態でない場合は、[表示]-[最新の状態に更新]をクリックしてください。

- 2) クライアント情報ダイアログが表示します。

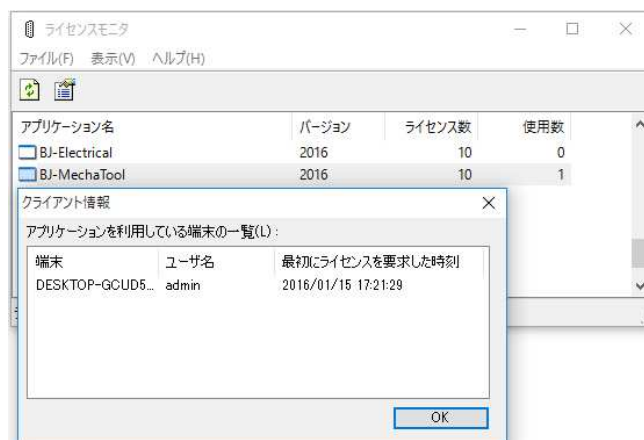

- 3) 確認後、[OK]をクリックします。
- 4) [ファイル]-[アプリケーションを終了]をクリックして終了します。
ライセンスモニタが終了します。

3. クライアント ライセンスの取得

CAD 起動後 BJ 製品のコマンドを使用したときにライセンスを取得します。

その後、約 1 分間隔でサーバにライセンスの確認を行います。

4. クライアント ライセンスの返却

CAD 終了後、1～2 分後にライセンスを返却します。

VII.バージョンアップ

ネットワーク版 BricsCAD と BJ 製品のバージョンアップ方法について説明します。

1. ライセンスサービスのバージョンアップ

サーバにインストールされているライセンスサービスのバージョンアップ方法について説明いたします。

1. 新バージョン対応メディア送付時期

ネットワーク版は、BricsCAD 日本語版の新バージョンがリリースされました後、アルファテックから新しいバージョン用のメディア(ライセンス管理サービス、クライアントインストーラ・ライセンスファイル)を送付いたします。

送付は、新バージョンの FlexNet 対応の確認などを経て、対象のユーザ様向けのメディアの作成を行い、送付準備を行います。

一斉に送付いたしますので、BricsCAD 日本語版の新バージョンがリリースされました後、約 1 から 2 ヶ月後にお手元に届きます。

一斉送付時期よりも早めに入手されたい場合は、サポート(support@bj-soft.jp)までご連絡をお願いいたします。

2. 新バージョンご提供メディア

バージョンアップの際には以下のメディアを送付いたします。

- アルファテックライセンス管理(FlexNet)サービス
- 最新バージョンのクライアントインストーラ
- ライセンスファイルメディア

ご提供のメディアは、既存のサーバ情報に基づいて作成いたします。

FlexNet Publisher のバージョンアップに伴う対応サーバの変更がありました場合は、事前に確認させていただく場合がございます。

3. バージョンアップ作業の流れ

- ① バージョンアップ用のメディアを準備します。
- ② クライアントで借用中のライセンスを返却します。
- ③ クライアントで起動中のネットワーク版 BricsCAD を終了します。
- ④ クライアントにてその他、BricsCAD,BJ 製品ライセンスをサーバから取得している場合終了してください。
他メーカーのアプリケーションなど、使用サービス名が異なるアプリケーションを終了する必要はありません。
- ⑤ サーバにて LMTOOLS を起動してサービスを停止します。
- ⑥ サーバにてアルファテックライセンス管理(FlexNet)サービスをバージョンアップします。
- ⑦ サーバにてライセンスファイルを更新します。
- ⑧ サーバにて LMTOOLS を起動してサービスを開始します。
- ⑨ クライアントにて BricsCAD をバージョンアップします。

2. BricsCAD バージョンアップ作業

BricsCAD のバージョンアップ作業について説明します。
管理者権限のあるユーザでログイン後に、作業を行ってください。

分散、冗長サーバー構成などで複数のサーバーを使用される場合は、対象サーバーすべてに対して以降の作業を行ってください。

1. メディアの準備

サーバ、クライアントで使用するメディアをご準備ください。

- アルファテックライセンス管理(FlexNet)サービス
- 最新バージョンのクライアントインストーラ
- ライセンスファイルメディア

2. ライセンス使用中アプリケーションの確認

クライアントで借用中のライセンスがあれば返却されることをお勧めします。グレードアップ(Pro→Platinum など)で製品が変わる場合などは、必ず返却してください。

クライアントで起動中のネットワーク版 BricsCAD を終了してください。

クライアントにて BricsCAD, BJ 製品ライセンスをサーバから取得している場合は終了してください。


※ご注意

クライアントの BricsCAD はサーバへ約 60 秒前後の間隔でライセンスの取得を行います。その際にライセンスが確認できないと CAD が終了しますのでご注意ください。

3. サービスの停止(サーバ)


LMTOOLS を起動してサービスを停止します。

- 1) [スタート]ボタンから、[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス]-[LMTOOLS] をクリックします。
- 2) LMTOOLS が起動すると「Start/Stop/Reread」タブを選択します。

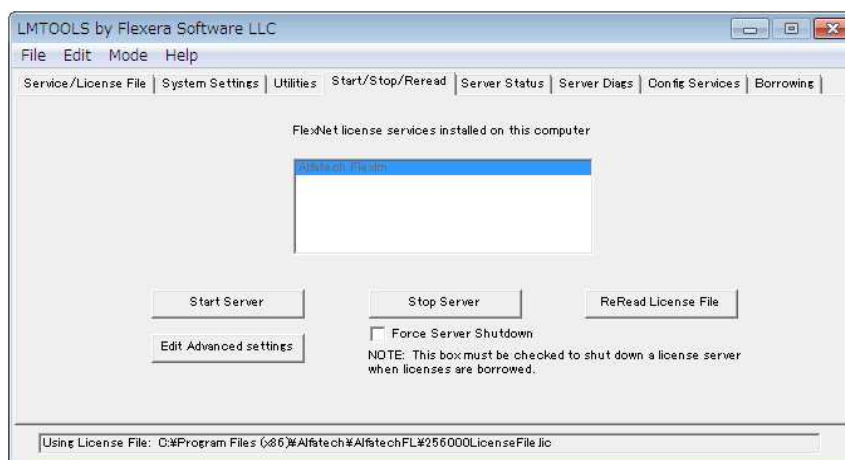

※BricsCAD、BJ 製品のサービスを分けられている場合は、バージョンアップを行う製品のライセンスをすべて停止してください。

- 3) [Stop Server]ボタンをクリックします。ダイアログ下部に“Stopping Server”と表示されます。

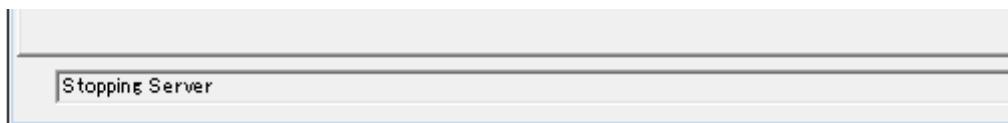

- 4) [File]-[Exit]を選択して LMTOOLS を終了します。

4. アルファテックライセンス管理サービスの更新(サーバ)

- 1) アルファテックライセンス管理サービスのメディアを ROMドライブにセットします。


自動的にインストーラが起動しない場合は、メディア内の「BricscadNWSetup.exe」を実行してください。

- 2) BricsCAD NW セットアップが表示されます。[アルファテック FlexNet ライセンス管理サービスのインストール]ボタンをクリックしてください。



- 3) 「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス」のインストーラが起動します。


[次へ(N)>]ボタンをクリックします。

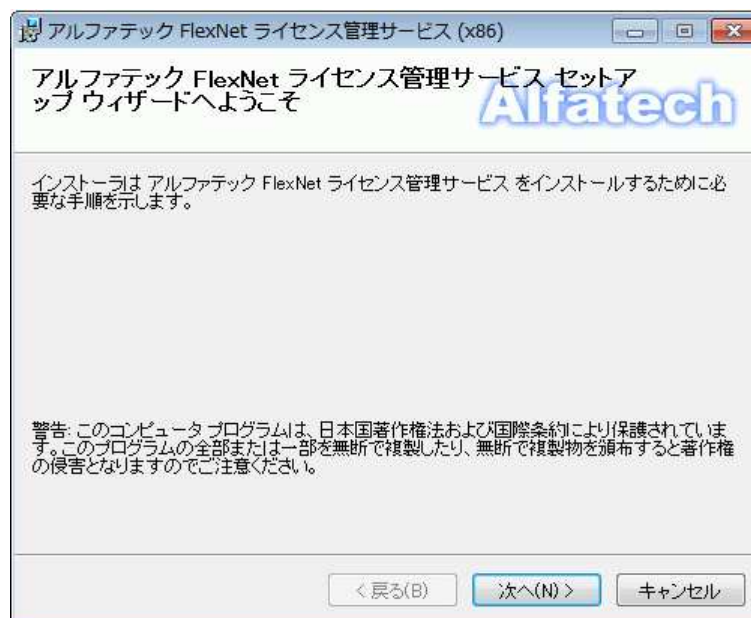

4) 使用許諾契約の確認

本ソフトをご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。

注意深くお読みいただいた上、すべての条項に同意いただける場合は**【同意する(A)】**を選択し、**【次へ(N)>】**ボタンをクリックします。

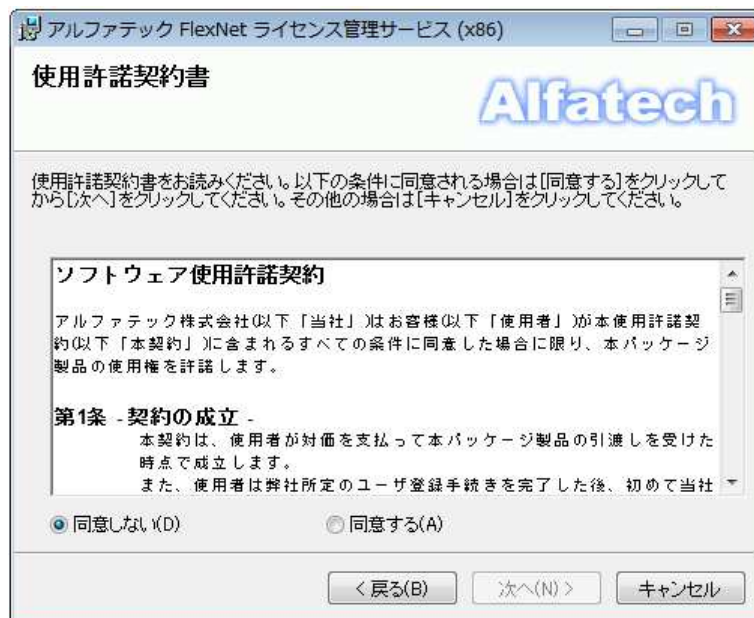5) インストールするフォルダを選択し、**【次へ(N)>】**ボタンをクリックします。

- 6) インストールの確認が表示されます。**[次へ(N)>]** ボタンをクリックすると、インストールが始まります。



- 7) 「インストールが完了しました」が表示されます。

「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス」のインストールは完了です。**[閉じる(C)]** ボタンをクリックし、インストーラを終了します。




5. ライセンスファイルの更新

ライセンスファイルを新しいバージョンのものに変更します。


- 1) [スタート]ボタンから、[すべてのプログラム]-[Alfatech]-[アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス]-[LMTOOLS] をクリックします。

「Config Services」タブの「Path to the license」に設定されているパスを確認します。


Windows のエクスプローラを起動し、取得されましたライセンスファイル該当場所にコピーします。

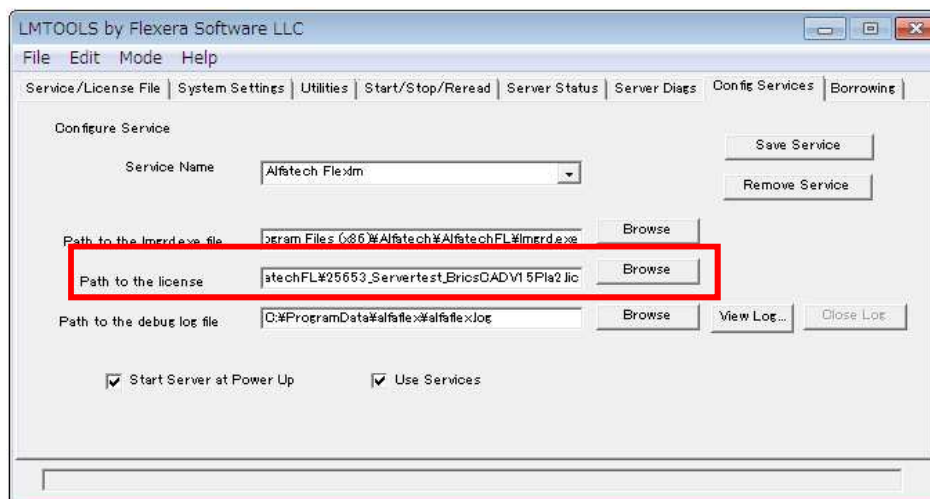


- 2) 「Config Services」タブの「Path to the license」の右側の[Browse]ボタンをクリックします。
- 3) 「開く」ダイアログ表示されます。新しいライセンスファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。

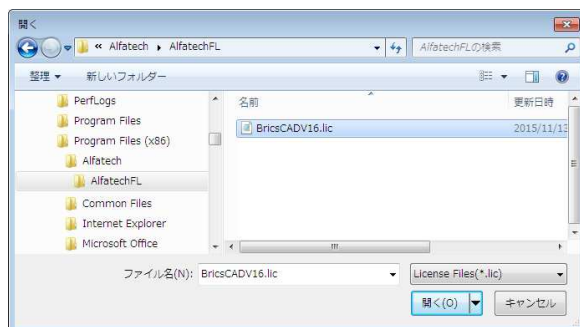

- 4) [Save Service]ボタンをクリックします。

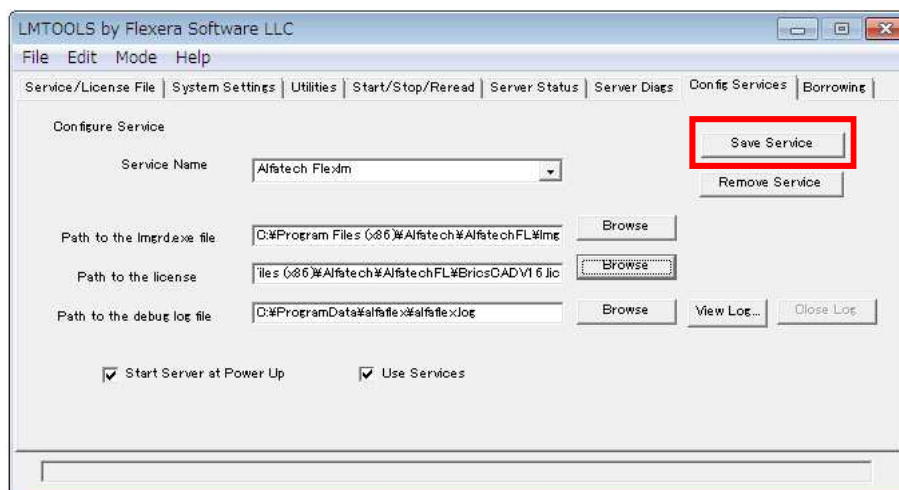


- 5) メッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。

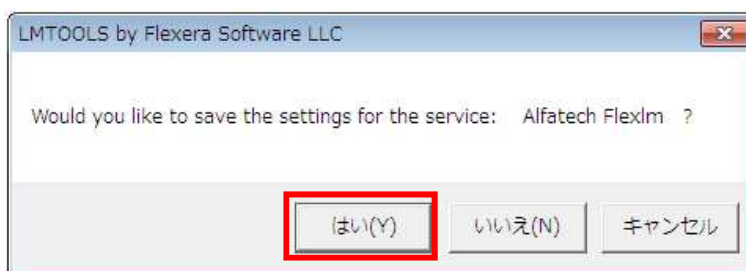

- 6) 「Start Stop Reread」ボタンを選択し、[Start Server]ボタンをクリックします。



- 7) ダイアログ下部に「Server Start Successful」と表示されます。

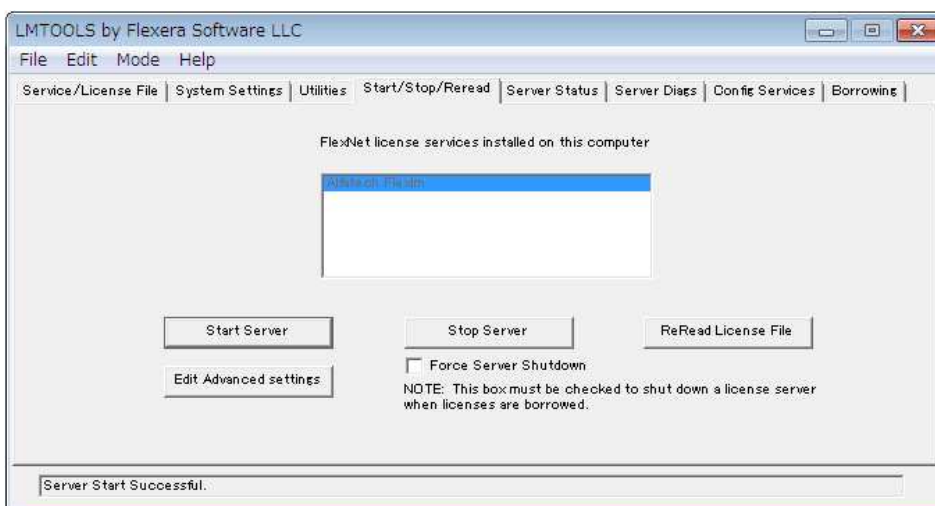

- 8) [File]-[EXIT]を選択して終了します。

3. BricsCAD のバージョンアップ(クライアント)

クライアント PC でクライアントインストーラを実行します。本作業は管理者権限(Administrator)で行ってください。
クライアントに BricsCAD (ネットワークライセンス版)をインストールします。


1. BricsCAD クライアントインストーラ フォルダ構成について

クライアントインストーラを使用してインストールを実施します。

クライアントインストーラ BricsCAD のグレード(Classic , Pro , Platinum)ごとに、インストールフォルダが管理されています。

複数のグレードをご購入いただきました場合、以下のようにグレードごとのインストーラフォルダで構築されます。

- Platinum と Pro をご購入いただいた場合共有フォルダにインストーラをコピーした例

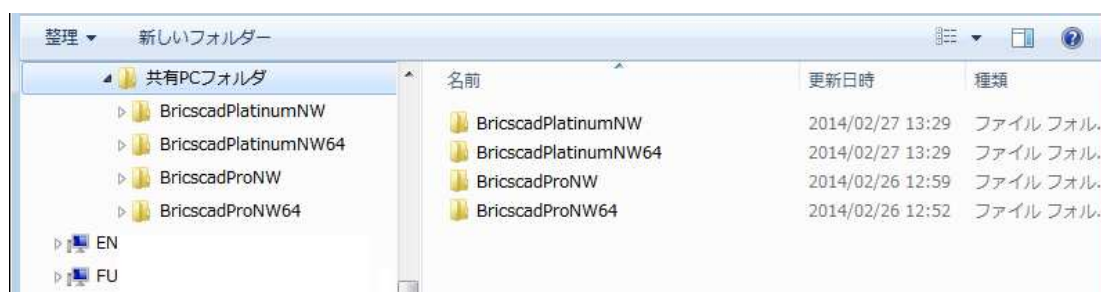

(フォルダ説明)

BricscadProNW: BricsCAD Pro 32bit 用のインストーラ

BricscadProNW64: BricsCAD Pro 64bit 用のインストーラ

BricscadPlatinumNW: BricsCAD Platinum 32bit 用のインストーラ

BricscadPlatinumNW64: BricsCAD Platinum 64bit 用のインストーラ

各フォルダ以下にある setup.exe を実行するとインストールが始まります。

32bitOS に 64bit 版のインストーラを実行した場合は、BricsCAD のインストールエラーとなります。

初期設定では、クライアントにインストールされている BricsCAD をアンインストール後、現バージョンのインストールが実行されます。

- 既存の BricsCAD をアンインストールせずに新規バージョンをインストールしたい場合

デフォルトでは、すべての Bricscad と BricsCAD NW をアンインストールして、現バージョンのインストールが実行されます。アンインストールの有無は setup.ini の下記セクションを編集することで設定変更が可能です。

デフォルト記述: インストールされたすべての BricsCAD をアンインストールします。

```
[UninstallBricscad]
```

```
Version=*
```

編集例: BricsCAD V16 をインストールクライアントインストーラの場合 (V16 以外アンインストールしない記述)

```
[UninstallBricscad]
```

```
Version=16
```

インストール対象の BricsCAD バージョンは必ずアンインストールする必要があります。

2. BricsCAD インストールの実行

BricsCAD Platinum ネットワーク版のインストール作業例です。


1) 管理者権限(Administrator)で Windows にログインします。

使用中のアプリケーションをすべて終了させます。

2) クライアントインストーラのフォルダを開き(またはメディア内のフォルダを開き)、インストールする BricsCAD グレードのフォルダを開きます。

3) Setup.exe をダブルクリックします。


(例:BricsCADPlatinum 32bit 版用のフォルダを開いた例です)

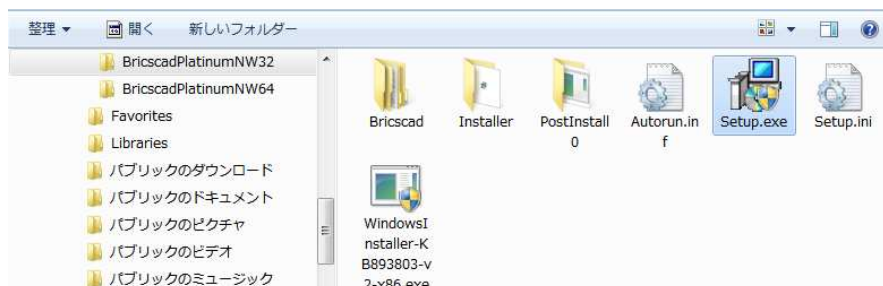

OS によってはユーザーアカウント制御のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。

4) メッセージが表示されます。

※BricsCAD の旧バージョンがインストールされている場合、先に旧バージョンがアンインストールされます。

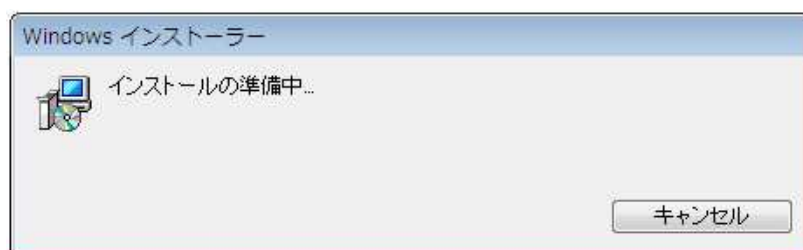

メッセージが消えたら、インストールの完了です。

これで、クライアント PC への BricsCAD インストール作業は終了です。

4. BJ 製品のバージョンアップ(クライアント)

BJ 製品のバージョンアップについて説明します。本作業は管理者権限(Administrator)で行ってください。

1. インストーラについて

ご購入製品のインストールメディアをご準備ください。

2. ビージェーソフト製品のインストールの実行

以下は、BJ-Mechatool のインストール作業の例です。

BJ-Electrical をインストールされます場合は製品名を読み替えてくださいますようお願いいたします。

- 1) 管理者権限(Administrator)で Windows にログインします。使用中のアプリケーションをすべて終了させます。
- 2) メディアを PC に挿入します。

セットアップウィザードへようこそダイアログが表示されます。**[次へ(N) >]**ボタンをクリックします。

表示されない場合は、メディア内の **Setup.exe** をダブルクリックして実行してください。



3) 使用許諾契約の確認

本ソフトをご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。


注意深くお読みいただいた上、すべての条項に同意いただける場合は[同意する(A)]を選択し、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。



4) ユーザー情報を入力し、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。



- 5) インストールフォルダを選択し、**[次へ(N)>]**ボタンをクリックします。

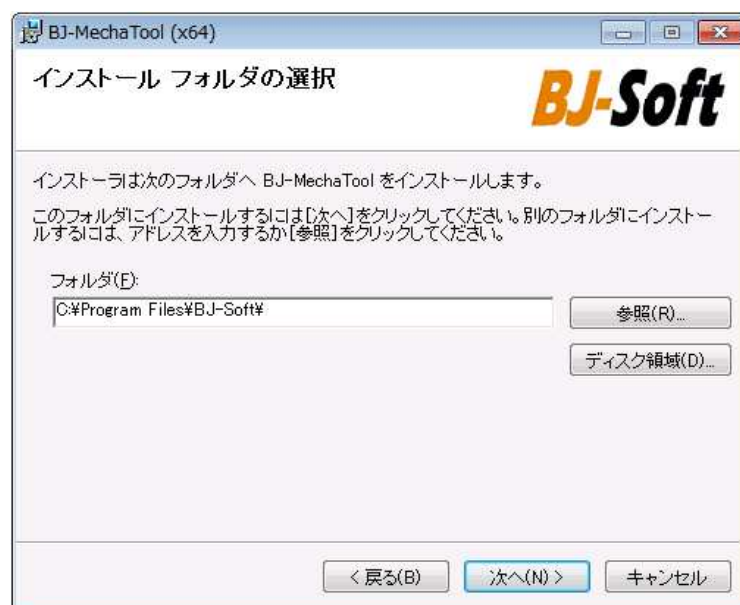


- 6) インストールの確認が表示されます。**[次へ(N)>]** ボタンをクリックすると、インストールが始まります。



7) 「インストールが完了しました」が表示されます。インストールは完了です。

【閉じる(C)】ボタンをクリックし、インストーラを終了します。

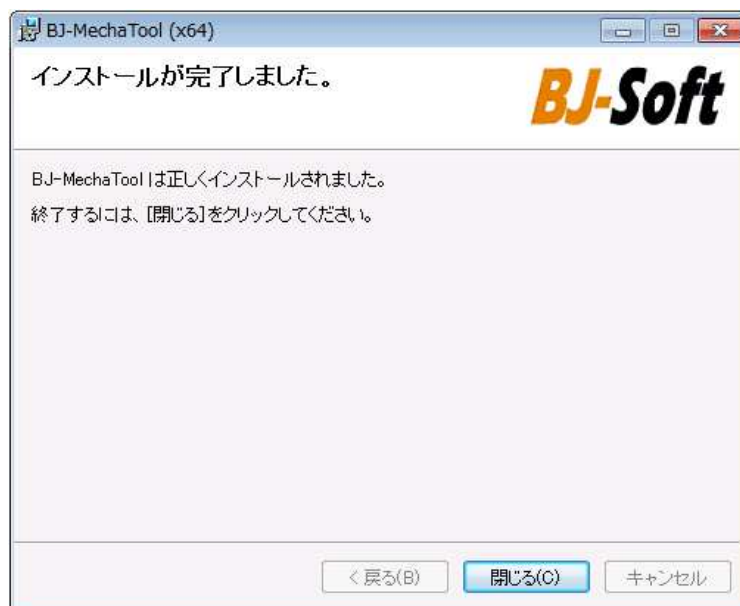

BJ-MechaTool のインストールの完了です。

「インストールが完了しました」が表示されます。インストールは完了です。

【閉じる(C)】ボタンをクリックし、インストーラを終了します。

VIII.付録

FlexNet のオプション構文について説明します。

オプションファイルにオプション構文を設定することで、ライセンスの借用期間の最大値変更、ライセンスを特定のマシン、ユーザー、グループに使用させるような設定などが可能です。

BricsCAD 環境引継ぎツール、ログ解析ツールについても説明しています。

1. FlexNet オプションファイル

FlexNet Publisher では、オプションファイルを設定することにより、特定のマシンにのみライセンスを許可するなど、細かい制御を行うことができます。

1. FlexNet オプションファイル


FlexNet オプションファイルとは、FlexNet ネットワークライセンスに対して、オプション構文を設定し、ネットワークライセンスアクセスの制御など行うためのファイルです。

オプションファイルのデフォルトは空となっています。

オプションファイルの内容は、メモ帳、または、任意のエディタを使用して編集してください。

2. FlexNet オプションファイル制限

- 保存時は必ず UTF-8 形式で保存してください。
- オプションファイルは必ずライセンスファイルと同じ場所に保存してください。
- オプションファイル名と配置場所は以下のとおりです。
- オプションファイルの 1 行目は必ずコメント行を入れてください。;(コメントアウト)、#(コメント)で始まる記述とします。

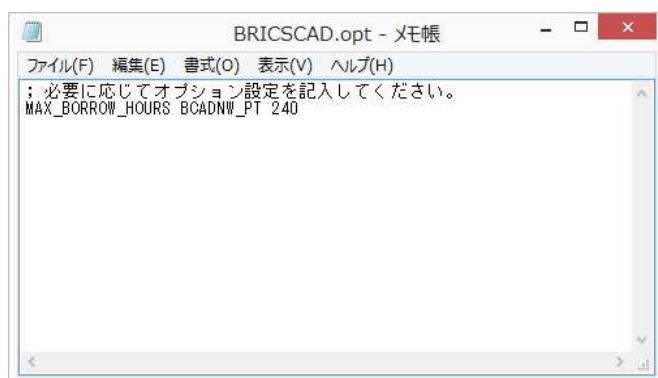

- オプションファイル内ではすべて、大文字と小文字が区別されます

3. オプションファイル名

オプションファイルは、ベンダー毎となります。BricsCAD と BJ 製品ではオプションファイル名が違いますのでご注意ください。

- BricsCAD 用のオプションファイル名 : BRICSCAD.opt

配置場所:BRICSCAD.exe と同じフォルダ

- BJ 製品用のオプションファイル名 : alfaflex.opt

配置場所 : alfaflex.exe と同じフォルダ

(例:C:\¥Program Files(x86)\¥Common files¥Alfatech¥AlfatechFL)

※ BricsCAD とビージェーソフト製品では、設定するオプションファイルが異なります。


※ オプションファイルを編集後、有効にするには、LMTOOLS にて使用するサービスを再起動してください。

4. オプションファイルの書式

オプションファイルは UTF-8 形式のテキストファイルで、以下のような書式となります。
各項目はスペース(半角)にて区切ります。

※ オプションファイルの 1 行目には、必ず、コメント行を入れてください。

(BricsCAD ライセンス:サーバーから貸し出す日数の最大値を指定した例)

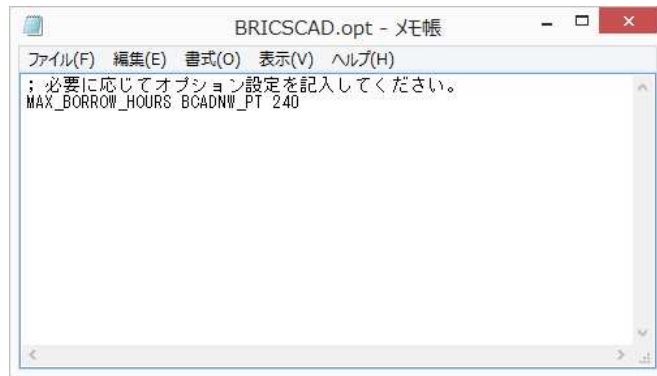

(書式説明)

変数	対象ライセンス製品	値
----	-----------	---

MAX_BORROW_HOURS	BCADNW_PT	240
------------------	-----------	-----

値は 1 時間単位で指定します。(最大 10 日を指示した例)

2. FlexNet オプション構文

FlexNet オプションには、様々なオプション構文があります。よく使用されるものを抜粋してご紹介します。

1. オプションファイルキーワード

現在、本製品で使用できるキーワードは以下のとおりです。

オプション・キーワード	説明
INCLUDE	指定した対象にのみ、使用を許可する。
INCLUDE_BORROW	指定した対象にのみ、貸し出しを許可する。
EXCLUDE	指定した対象に対し、使用を禁止する。
EXCLUDE_BORROW	指定した対象に対し、貸し出しを禁止する。
MAX	指定した対象に対し、ライセンス数の上限を設定する。
RESERVE	指定した対象に対し、ライセンスを予約する。
GROUP	ユーザーグループを定義する。
HOST_GROUP	PC グループを定義する。
TIMEOUT	クライアントが取得したまま、未使用状態が続いたときにライセンスを回収する時間を定義する。(秒単位)
MAX	最大使用ライセンス数を定義する。
MAX_BORROW_HOURS	クライアントにライセンスを貸し出す期間を定義する。(1 時間単位)
BORROW_LOWWATER	借用できないライセンス数を設定する
MAX_BORROW_HOURS	ライセンス借用の最大時間を指定する。

2. 製品ライセンスコード(フィーチャー名)

オプションファイルで製品ライセンスごとに指定する場合、製品のライセンスコード毎に指定します。

• BricsCAD ライセンスコード

製品名グレード	ライセンスコード
BricscadNW Classic	BCADNW
BricscadNW Pro	BCADNW_PRO
BricscadNW Platinum	BCADNW_PT
BricsCAD Communicator	communicator
BricsCAD SheetMetal	SheetMetal

• BJ 製品のライセンスコード

製品名	ライセンスコード
BJ-Electrical	BJ-E
BJ-Mechatool	BJ-M
BJ-Mechatool Pro	BJ-M-PRO
BJ 変換 JW・SXF	BJ-TRANS

3. 識別

識別する名前の種類をキーワードで定義します。以下のような種類があります。

識別	説明
USER	プログラムを実行しているユーザー名 (Windows のログイン名)
HOST	アプリケーションを実行しているクライアントのマシン名
GROUP	オプション行の中で定義したユーザーグループ名
HOST_GROUP	オプション行の中で定義したマシングループ名

※ "GROUP", "HOST_GROUP" は、対象が多いときに、グループ指定するために使用します。

4. ライセンスの返却(タイムアウト)

クライアント PC で BricsCAD を起動し、ライセンスを取得したまま使用していない場合でも、BricsCAD を終了しない限りライセンスはそのクライアント PC に保持されます。

タイムアウトオプションを設定すると、設定時間実行されない場合にはライセンスはサーバに自動返却されます。

構文: TIMEOUT

書式: 構文 ライセンスコード 値

※値は秒単位で指定します。(3600 秒=1 時間)

ライセンスのタイムアウトを設定 例

TIMEOUT BCADNW 3600

5. ライセンス使用の許可

ライセンスを使用を許可するユーザを設定します。

構文: INCLUDE

書式: 構文 ライセンスコード HOST クライアントホスト名

指定した PC(PC1,PC2)にのみ、BricsCAD Pro グレードのライセンス使用を許可する例

INCLUDE BCADNW_PRO HOST PC1

INCLUDE BCADNW_PRO HOST PC2

6. グループの定義記述例

Windows のログイン名、PC 名にてグループの定義が可能です。

対象の PC またはユーザー数が多い場合、グループを定義することが可能です。

構文: HOST_GROUP グループ名 クライアントホスト名(複数指定可能)

グループ A とグループ B を作成し、それぞれに INCLUDE(ライセンス使用許可)構文を設定した例

HOST_GROUP GROUP_A PC1 PC2 PC3 PC4

HOST_GROUP GROUP_B PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10

GROUP_A のみに BricsCADPro の使用を許可

INCLUDE BCADNW_PRO HOST_GROUP GROUP_A

GROUP_B のみに BricsCADClassic の使用を許可

INCLUDE BCADNW HOST_GROUP GROUP_B

7. 最大使用ライセンス数の指定

最大使用ライセンス使用を指定することができます。

構文: MAX

書式: 構文 ライセンスコード クライアントホスト名またはグループ名(カンマ区切りで複数指定可能)


グループを定義し、グループ名で指定した例

(グループ B には 6 台の PC を登録していますが、6 台中 5 台までの同時使用を制限した例)

```
HOST_GROUP GROUP_A PC1 PC2 PC3 PC4
HOST_GROUP GROUP_B PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10
INCLUDE BCADNW_PRO HOST_GROUP GROUP_A
INCLUDE BCADNW_PRO HOST_GROUP GROUP_B
MAX 5 BCADNW_PRO HOST_GROUP GROUP_B
```

※ライセンス数が 9 の場合、A グループでは常にライセンスを確保することができます。

(記述イメージ)

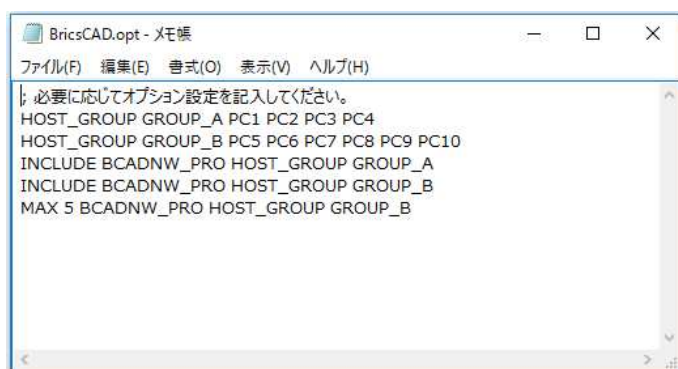

※A グループに対して「RESERVE」を使用してライセンス数を予約(確保)設定しても同じ効果となります。

最後の行を以下のように変更します。

```
RESERVE 4 BCADNW_PRO HOST_GROUP GROUP_A
```

常に 4 ライセンスは A グループにて予約(確保)されます。

8. ライセンス借用の制限と禁止

借用できないライセンス数を設定します。

構文: BORROW_LOWWATER

書式: 構文 ライセンスコード 値

製品(BricsCAD Platinum)ライセンス数 10 に対して 5 ライセンスの借用を制限する例

```
BORROW_LOWWATER BCADNW_PT 5
```

ライセンスの借用を禁止するユーザを設定します。

構文: EXCLUDE_BORROW

書式: 構文 ライセンスコード HOST クライアントホスト名

指定した PC(PC3,PC4)のライセンス借用を禁止する例

```
EXCLUDE_BORROW BCADNW_PRO HOST PC3
```

```
EXCLUDE_BORROW BCADNW_PRO HOST PC4
```

ライセンスの借用時間を制限します。

構文: MAX_BORROW_HOURS

書式: 構文 ライセンスコード 値


※値は 1 時間単位となります。

製品(BricsCAD Platinum)の最大借用日数を 10 日とした例

MAX_BORROW_HOURS BCADNW_PT 240

クライアントの借用ダイアログには制限日数は表示されません。

クライアントが最大日数以上の日を指定した場合は以下のメッセージが表示されます。

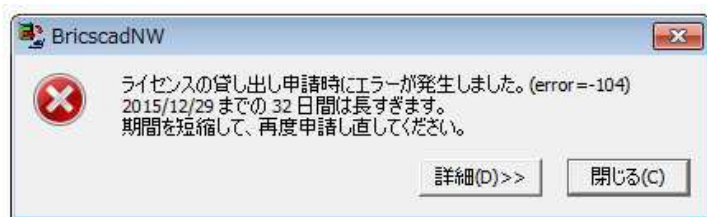


ご注意

クライアントがライセンスを借用状態で、PC が故障した場合など、不慮の動作によりライセンス返却が出来ない倍、サーバからライセンスを強制回収することは出来ません。

ライセンス貸し出し申請日数が過ぎるまで、ライセンスは返却されませんのでご注意ください。

BricsCAD を起動したままではライセンスの借用はできません。以下のメッセージが表示されます。

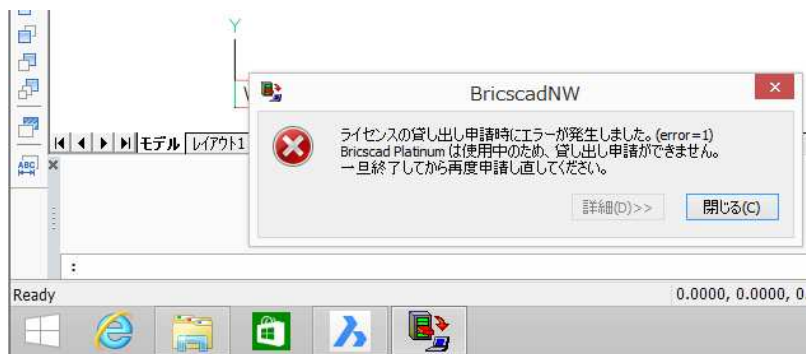

BricsCAD を終了してから再度借用を実行してください。

BricsCAD を起動したまま返却を行うことは可能ですが、ライセンスは返却されていますのでライセンス数と起動 BricsCAD 数の不一致が発生します。

BricsCAD を再起動するまでは新たなライセンスを取得しませんのでご注意ください。

3. 環境設定引継ぎツール

BricsCAD は、新しいバージョンと古いバージョンが共にインストールされているとき、新しいバージョンを始めて起動すると、プロファイルなどの設定を新しいバージョンに移行するかどうかの確認のダイアログが表示されます。ここで、移行しないを選択した場合、後から設定を引き継ぐことはできません。

また、BricscadNW のインストール時に旧バージョンはアンインストール(デフォルト)されますので、設定の移行を行うことができません。

本ツールでは旧バージョンをアンインストールした後でも、旧バージョンのプロファイルを新しいバージョンのBricscad に移行することができます。

1. プログラム名

プログラム名：BMing.exe

アルファテックライセンス管理(FlexNet)サービスメディアの¥MISC¥TOOL¥に入っています。

BJ-SOFT HP(<http://www.bj-soft.jp/>)のボーナスツールページにてマニュアル(pdf)をダウンロード可能です。

<http://www.bj-soft.jp/Bricscad/bonus-tool/>

上記から[ボーナスツールダウンロード]をクリックし、必要事項を入力して進んでいただくとダウンロードも可能です。

2. 移行対象

- ログオンユーザーのすべてのプロファイル
 - ログオンユーザの LocalRootFolder^{※1}
 - ログオンユーザの RoamableRootFolder (default.cui と tipofday.txt *.lnk は除く)^{※2}
 - default.cui に含まれる部分 cui ファイル^{※3}
- ※1 LocalRootFolder は、主にテンプレートがコピーされるフォルダです。
- ※2 RoamableRootFolder は、メニューなどがコピーされるフォルダです。
- ※3 旧バージョンのメニューファイル(default.cui)は新しいバージョンのメニューファイル(default.cui)に置き換えられます。ただし、追記された部分については、新しいバージョンのメニューファイルにも、追記されます。

3. オプション

以下のコマンドラインオプションが使用可能です。

オプション	説明
/l	ログファイルのパスを指定する。指定が無いときは、%TEMP%\¥BMig.log に作成される。
/s	確認のメッセージボックスなどを出さずに実行する。
/source バージョン	移行元バージョンを指定する(例:/source V11)。サイレントモード時で、指定が無いが無効な場合、インストールされている最新の Bricscad 未満で、最も新しいバージョンのプロファイルを移行元となる
/target バージョン	移行先バージョンを指定する(例:/source V12)。サイレントモード時で、指定が無いが無効な場合、インストールされている最新の Bricscad を移行先となる。

4. プロファイルの移行

■旧バージョンのインストールの既定値(V12 の例)

"%Program Files%\Bricsys\Bricscad V12" (V12 の部分はバージョンによって変わります)

旧バージョンのインストール先が既定値ではない場合、任意に指定する必要があります。

1.BMing.exe と同じ場所にメモ帳などで BMing.txt を作成します。

2.BMing.txt を開き下記のように記述します。(インストール先:Dドライブの例)

[V16]

InstallDir=D:\Programs\Bricscad V15

バージョンをセクション名とし、"InstallDir"をキーとして、インストール先のフォルダをフルパスで記述します。

ただし、そのバージョンの Bricscad が既存でインストールされている場合は、インストール先は設定ファイルではなく、レジストリから取得されます。

■複数のバージョンがインストールされている場合

移行元または移行先のバージョンが複数存在する場合、ダイアログが表示されます。

移行元のバージョンと移行先のバージョンを選択してください。

例) V14 と V15 のプロファイルが残っていて、V16 がインストールされている場合

V14 と V15 のどちらから移行するかを選択します。

ただし、コマンドラインにて"BMing.exe /source V11" 等のようにオプションキーを使用して有効なバージョンを指定して実行した場合は、画面上で選択することなく移行処理が行われます。

5. 実行方法

- 1) ツールの実行前に、ログオンユーザで一度 最新バージョンの Bricscad を起動し、終了します。
- 2) BMing.exe を実行します。

6. 制限事項

- ツールの実行前に、ログオンユーザで一度 Bricscad を起動し、終了しておく必要があります。
※LocalRootFolder と RoamableRootFolder のいずれかが無い場合、処理を中止します。
- default.cui に加えられた変更は元に戻ります。(メニューの並び替えなども含む)
移行元対象バージョン: V10 または V11 / 移行先対象バージョン: V11 または V12
- 新しいバージョンのプロファイルを古いバージョンに移行することはできません。

4. ライセンスログ解析ツール

本ツールは BRICSCAD のライセンス使用のログを解析して1日あたりの使用数、平均使用数、ユーザーごとの使用時間、拒否数を CSV ファイルに作成するものです。

1. プログラム名

アルファテックライセンス管理(FlexNet)サービスメディアの¥MISC¥TOOLS¥に入っています。


プログラム名: AlfatechLicenseLogAnalyze.exe

2. 操作手順

- 1) デスクトップなどに AlfatechLicenseLogAnalyze.exe アイコンをコピーします。



- 2) アイコンをダブルクリックします。ダイアログに、ログファイルのパスや集計期間を入力します。

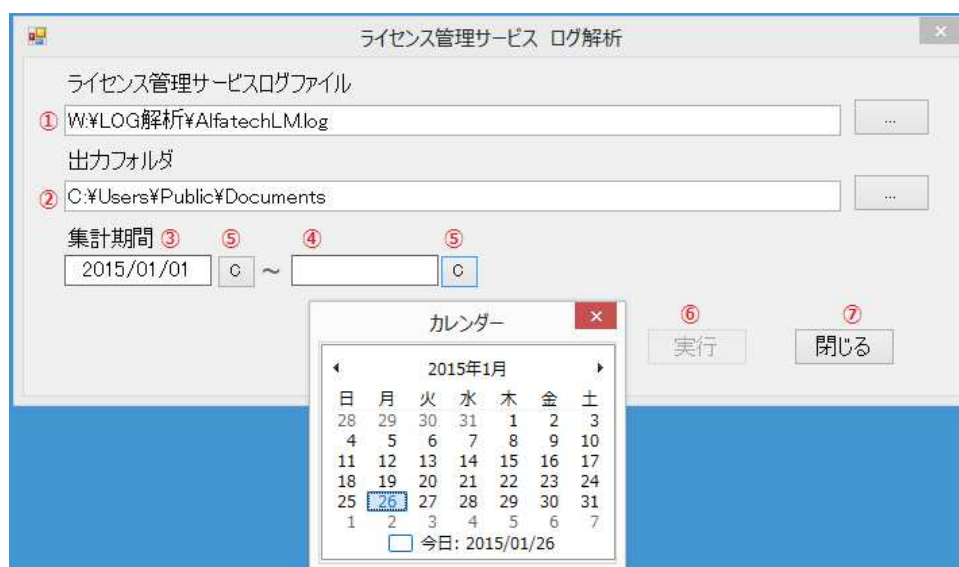

【ダイアログ説明】

- ①FlexNet ライセンスサービスログファイルがあるパスを指定します。
- ②集計ファイルを出力するフォルダを指定します。
- ③集計を行う開始日を指定します。(yyyy/mm/dd)
- ④集計を行う終了日を指定します。(yyyy/mm/dd)
- ⑤カレンダー(右図)コントロールを表示します。

- 3) [実行]ボタンをクリックして集計処理を実行します。

処理中は、ログファイルの解析に時間がかかる場合があります。

CSV ファイルが作成すると、「CSV ファイルを作成しました」メッセージがでます。

CSV ファイルは出力フォルダに作成されます。

3. ログファイル

FlexNet ライセンス管理サービスで作成されるログファイルを使用して、ログ解析を行います。

サーバで作成されるログファイルの内容を解析して、日々のライセンス使用状況を確認することが可能です。


ログファイルの保存場所を確認し、ログ解析を行うために他のフォルダにコピーします。

- 1) [スタート]-[プログラム]-[Alfatech]-[アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス]-[LMTOOLS]を選択します。

LMTOOLS ダイアログが開きます。

- 2) [Config Services]タブをクリックします。

「Path to the debug log file」に指定されているパスの場所と名前を確認します。

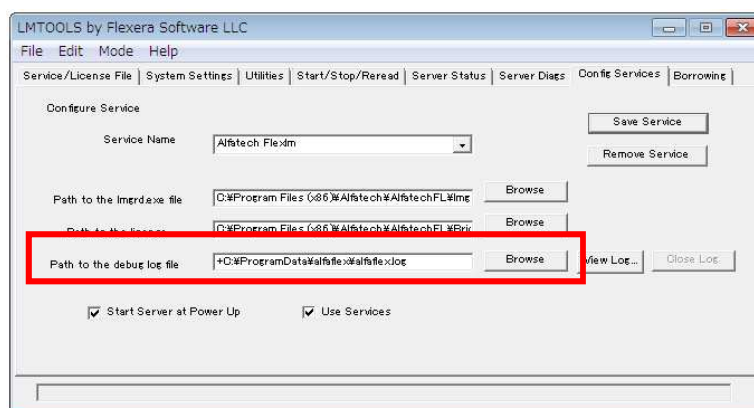

※ログ解析をされる場合、「Path to the debug log file」のパスの先頭に「+」をつけて指定してください。

「+」が付いていない場合、FlexNet が再起動するたびにファイルの中身が初期化されます。

「+」を付加した場合は[View Log]ボタンからのログ表示はできません。パスのエラーとなります。その場合は、保存先にある*.log ファイルをエディタまたはメモ帳などで直接開いてください。

- 3) Windows のエクスプローラなどを使用して、ログ解析を行う為のフォルダにコピーしてください。

4. ログファイルの書式

書式は Flexlm 仕様に準拠しています。

時刻 (デーモン) 動作(*2) "ライセンス名" ログオンユーザー名(*1)@コンピュータ名

(*1)ログオンユーザー名は、コンピュータ名が表示される場合もあります。

(*2) 動作種類

OUT: ライセンス付与

IN: ライセンス回収

DENIED: ライセンス拒否

TIMESTAMP 月/日/年 表示

ログファイル例

[時間] [ベンダー名][動作]:["ライセンスコード"] [ログオンユーザー名(*1)@コンピュータ名]

```
15:20:34 (BRICSCAD) (@BRICSCAD-SLUG@) =====
15:20:44 (BRICSCAD) TCP_NODELAY NOT enabled
15:20:45 (BRICSCAD) OUT: "BCADNW_PT" support@PC-A
15:20:50 (alfaflex) OUT: "BJMPRO" support@PC-A
15:21:00 (BRICSCAD) OUT: "BCADNW_PT" user1@PC1
15:21:01 (BRICSCAD) OUT: "SheetMetal" user1@PC1
15:21:11 (BRICSCAD) OUT: "BCADNW_PT" user1@PC1
15:21:11 (BRICSCAD) OUT: "SheetMetal" user1@PC1
15:21:18 (alfaflex) IN: "BJMPRO" support@PC-A
15:21:18 (BRICSCAD) IN: "BCADNW_PT" support@PC-A
15:22:41 (BRICSCAD) OUT: "BCADNW_PT" support@PC-A
15:22:44 (alfaflex) OUT: "BJMPRO" support@PC-A
15:22:51 (alfaflex) IN: "BJMPRO" support@PC-A
15:22:51 (BRICSCAD) IN: "BCADNW_PT" support@PC-A
15:22:54 (BRICSCAD) OUT: "BCADNW_PT" user1@PC1
15:22:54 (BRICSCAD) OUT: "SheetMetal" user1@PC1
15:23:01 (BRICSCAD) OUT: "BCADNW_PT" user1@PC1
15:23:02 (BRICSCAD) OUT: "SheetMetal" user1@PC1
```

(上記赤枠の説明)

15:21:00 クライアント「PC1」のログオンユーザ「user1」が BricsCAD を起動し BricsCADPlatinum と SheetMetal のライセンスを付与

15:21: クライアント「PC1」のログオンユーザ「user1」が BricsCAD を起動し BricsCADPlatinum と SheetMetal のライセンスを付与

※ただし、既に PC1 にはライセンスが付与される為、多重の付与はされません。

従って、user1@PC1 で消費されるライセンスは“1”となります。

15:22:54 クライアント「PC1」のログオンユーザ「user1」が BricsCAD を 1 つ終了し BricsCADPlatinum と SheetMetal のライセンスを回収

※ただし、既に PC1 には 2 回付与した情報がある為、使用ライセンスの回収は行われません。

従って、user1@PC1 で消費されるライセンスは“1”のままとなります。

15:23:01 クライアント「PC1」のログオンユーザ「user1」が BricsCAD を 1 つ終了し BricsCADPlatinum と SheetMetal のライセンスを回収

※user1@PC1 の IN 情報と OUT 情報の回数が一致している為、ライセンスは回収されます。

5. CSVファイルフォーマット

集計処理にて作成される各ファイルのフォーマットを記述します。

1) 使用数.csv

各製品の使用数の平均と最大値を日付ごとに出力します。

平均値の計算方法(平均値は、小数点 2 桁で出力します。)

ライセンス使用時間を 1 時間ごとに区切ります。

各 1 時間ごとの最大使用数の合算/使用時間数

最大値は各日付での最大値を採用します。

※集計時間内で最大の使用数を最大値として出力します。

<例> 使用数.csv

<ファイルフォーマット>

“日付”, “製品名 (平均)”, “製品名 (最大)”, “製品名 (平均)”, “製品名 (最大)”, “製品名 (平均)”, “製品名 (最大)”
<-ヘッダー行

“2011/06/01”, “1.9”, “2”, “0”, “0”, “1.9”, “2” <-集計データ

“2011/06/02”, “3”, “5”, “1.9”, “2”, “0”, “0”

“日付”, 日付, "BricscadClassic NW(平均)", "BricscadClassic NW(最大)", "BricscadPro
NW(平均)", "BricscadPro NW(最大)", "BricscadPlatinum NW(平均)", "BricscadPlatinum
NW(最大)"

“2011/06/01”, “1.9”, “2”, “0”, “0”, “4.3”, “5”

2) ユーザー毎使用時間.csv

各製品の使用時間の合計をユーザーごとに集計し、出力します。

<ファイルフォーマット>

“ユーザー名”, “製品名”, “製品名”, “製品名”<-ヘッダー行

“Administrator@CAD1”, “13:50:20”, “00:00:00”, “00:00:00” <-集計データ

“Administrator@CAD2”, “00:00:00”, “00:00:00”, “20:10:00”

<例> ユーザー毎使用時間.csv

ユーザー名, "BricscadClassic NW", "BricscadPro NW", "BricscadPlatinum
NW"

“Administrator@CAD1”, “13:50:50”, “00:00:00”, “00:00:00”

“Administrator@CAD2”, “00:00:00”, “00:00:00”, “20:50:20”

3) 拒否数.csv

各製品の拒否数を日付ごとに出力します。

<ファイルフォーマット>

“日付”, “製品名”, “製品名”, “製品名” <-ヘッダー行

“2011/06/01”, “1”, “0”, “0” <-集計データ

“2011/06/02”, “0”, “0”, “1”

<例> 拒否数.csv

```
日付,"BricscadClassic NW","BricscadPro NW","BricscadPlatinum NW"
"2011/06/01", "1", "0", "0"
"2011/06/02", "0", "0", "1"
"2011/06/03", "1", "0", "1"
.
```

6. EXCEL でグラフ化する手順

作成した CSV ファイルの内容をグラフ化する手順を説明します。

- 1) 作成した使用数.CSV を EXCEL のファイルメニュー[開く]から開きます。
- 2) ファイルを開く際にテキストファイルウィザードが表示されます。
- 3) 初めに表示される内容については変更せず、[次へ]ボタンを押します。



- 4) カンマのチェックボックスにチェックを入れて[次へ]ボタンを押します。




- 5) 日付の列のみ列のデータ形式を「日付」に変更し、[次へ]ボタンを押します。




- 6) データが EXCEL に取り込まれます。
- 7) グラフに表示したいデータ範囲を指示します。


- 8) 指示した後、挿入タブで表示されているグラフ内の縦棒アイコンを選択します。

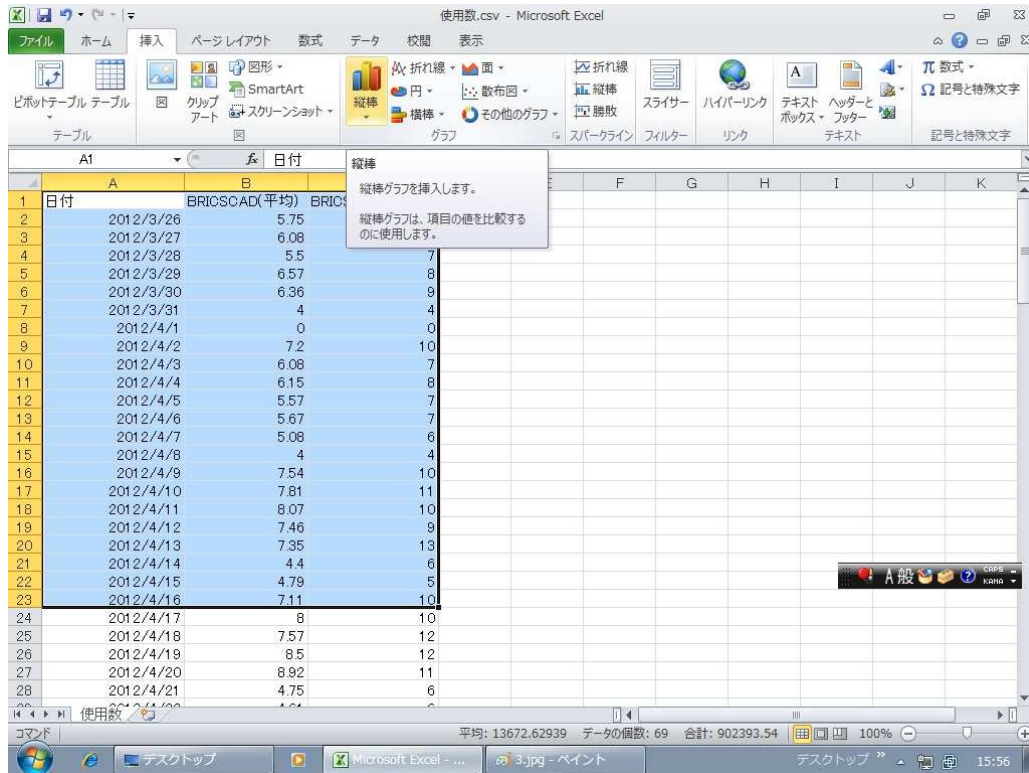

- 9) 縦棒アイコンを選択すると作成できるグラフパターンの一覧が表示されます。

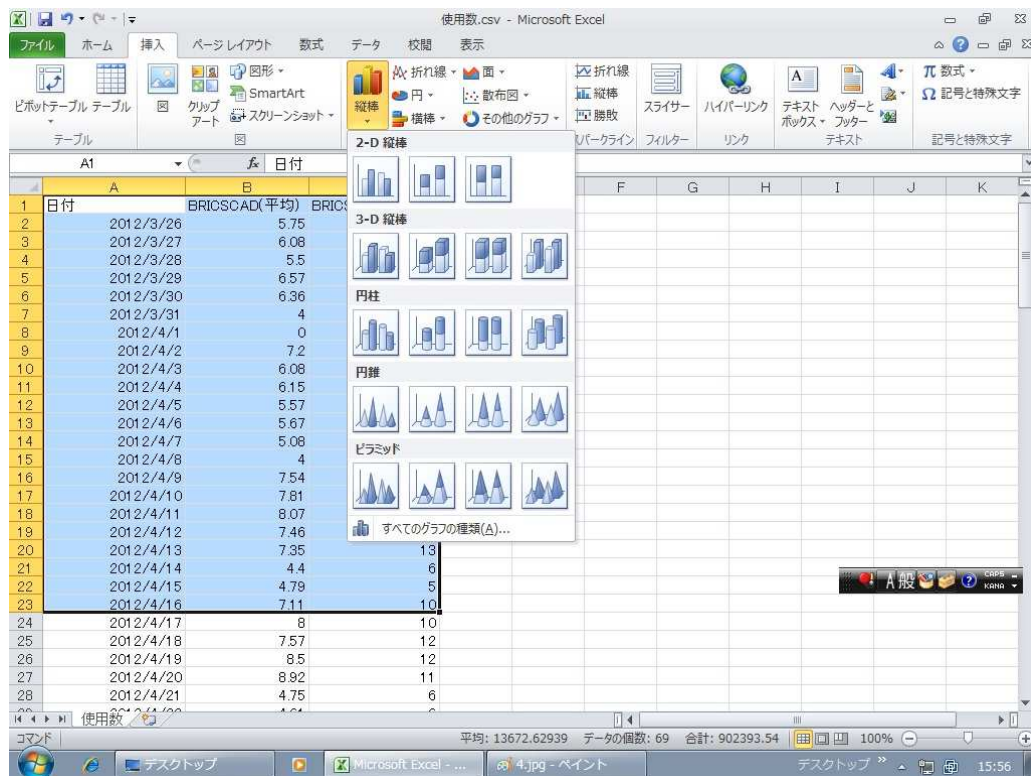

10) グラフのパターンを選択すると指示した範囲の内容でグラフが作成されます。

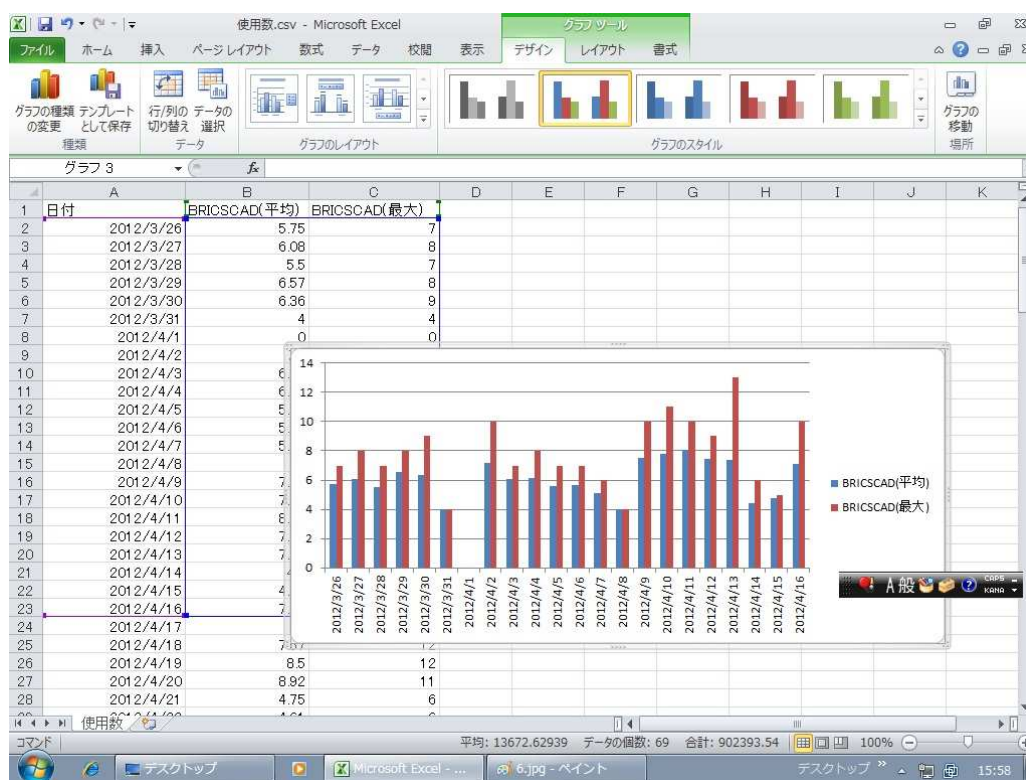

(補足)

2016 年 7 月以降に提供^(※1)の「アルファテックライセンス管理サービス」メディア内に新たな FlexNet ライセンスログ解析ツールを提供しております。

※1 「17886」までのメディアには含まれておりません。

メディアドライブ : MISC¥Tools¥AlfatechLicenseLogAnalyzeEx

メディアドライブ : ¥DOC¥FlexNet ライセンスログ解析ツール.pdf

アルファテック製品/ピージェーソフト製品を FlexNet ネットワークライセンスをご使用の環境で、デバッグログを利用してライセンスの使用状況を目視的に確認する為のツールです。

結果をグラフ(専用ウィンドウイメージ) で表示、または CSV に出力します。

使用方法につきましては「FlexNet ライセンスログ解析ツール.pdf」をご参照ください。

FlexNet ネットワークライセンス(BricsCADV16 用)インストールガイド

2016 年 6 月第 5 版発行

発行者

アルファテック株式会社
06-6300-0306(代表)
<http://www.alfatech.jp/>
