

ACAD-EX

2026

インストールガイド

本書は、図研アルファテック製品 ACAD-DENKI のオプション製品である ACAD-EX のインストールガイドです。

ACAD-EX のご使用には主製品である ACAD-DENKI とオプション ACAD-Parts が必要です。

※ACAD-DENKI フルパックに別途 EX パックのインストールが必要です。



ACAD-EX インストールガイドについて

ACAD-EX インストールガイド(以下、本書)の全部または一部を無断で転載することは禁止します。

本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。

運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

目次

1. 概要	1
1. 動作環境	1
2. ライセンスとアクティベート	1
2. 製品のインストール	2
1. インストーラ	2
2. インストール	2
3. ライセンスのアクティベート	5
1. ライセンスファイルの準備	5
2. ライセンス形式の設定	5
3. ライセンスアクティベート(新規)	6
4. ライセンスアクティベート(追加)	8
5. ACAD-EX メニュー確認	11
4. ACAD-EX のアンインストール	12
1. ライセンスアクティベート解除	12
2. アンインストール	14
5. PC 間でのライセンス移行方法	15
1. ライセンス移行元 PC でのアクティベート解除	15
2. 移行元 PC で製品のアンインストール	15
3. 移行先 PC で製品インストールとアクティベート	15
6. コマンドヘルプとサポート	16
1. コマンドヘルプ	16
2. ダウンロード、お問い合わせ	17

1. 概要

ACAD-EX の動作環境について説明します。

1. 動作環境

・対応 OS

Windows11

※主製品 ACAD-DENKI の対応 OS と同じです。

・対応 CAD

ACAD-DENKI で指定するベース CAD となります。

・AutoCAD:2025、2026

・BricsCAD:V25、V26（グレード:Pro 以上）

・ディスク空き容量：200MB 以上（システムディスクは 100MB 以上）

各 OS、ベース CAD は各社の商標、または登録商標です。

ACAD-DENKI と本ソフトのインストールを始める前に、Windows や AutoCAD、BricsCAD、ネットワーク環境などが正しく動作することを、あらかじめご確認ください。

ACAD-DENKI はベース CAD となる AutoCAD2025 以降の各バージョン(以下、AutoCAD) または、BricsCADV25 以降の各バージョン(以下、BricsCAD) で使用するためのアドオンソフトです。

AutoCAD、または BricsCAD は別途ご購入ください。

2. ライセンスとアクティベート

ACAD-DENKI のライセンス方式には、スタンドアロンライセンスとネットワークライセンスの2種類があります。

ACAD-EX のライセンス形式は ACAD-DENKI と同じです。

ご購入ライセンス形式をご確認ください。

本マニュアルではスタンドアロンライセンスのアクティベート方法のみを説明しています。

ネットワーク版につきましては、下記 URL の[ご購入ユーザ様専用マニュアルダウンロードページ]から「図研アルファテック製品 インストールガイド」(DENKI_A_InstallGuide****.pdf[****はバージョン番号])をダウンロードしてください。

<https://www.alfatech.jp/support/manualdownload.html>

または、「ACAD-DENKI Network 版 Reprise ライセンスアクティベート説明書」をご参照ください。

インストールガイド、その他ドキュメントにつきましては、弊社ホームページにてダウンロード提供しています。

2. 製品のインストール

インストーラーからのインストールについて説明します。

1. インストーラ

インストーラは下記の URL からダウンロードします。

<https://www.alfatech.jp/support/installerdownload.html>

ダウンロードにはパスワードが必要となります。

Alfatech 製品ご購入時の送付メールに記載の ID、パスワードをご準備ください。

弊社製品はご購入いただいた製品のライセンスファイルをダウンロードにて提供しております。

ACAD-EX 等、弊社製品を追加購入されました場合は、新しいライセンスファイルでアクティベートを行う必要があります。

2. インストール

1) インストール準備


Administrator または、管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。

使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。

ウィルスチェックプログラムなどの常駐プログラムを終了させてください。

弊社製品 ACAD-DENKI 等ご購入製品のインストールを先に行って完了させてください。

フルパック(ACAD-DENKI、ACAD-Parts、電キャビ)をインストールした時のアルファテックランチャの例

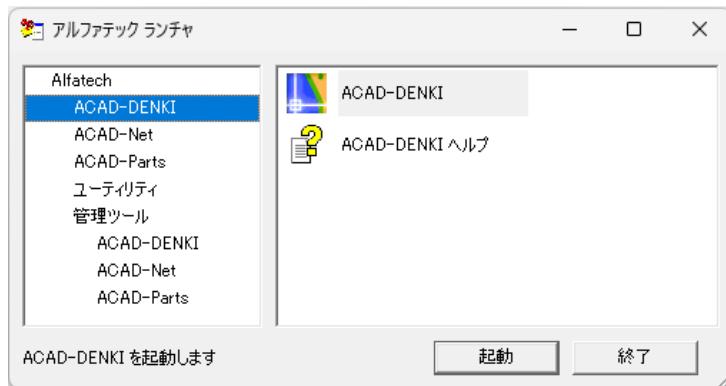


上記は確認例です。

ACAD-EX のインストール前に、アルファテックランチャ含む弊社製品をすべて終了させてください。

2) インストール実行


ACAD-EX_1041.zip を展開します。

展開後のフォルダにある Setup.exe をダブルクリックし、インストーラを起動します。

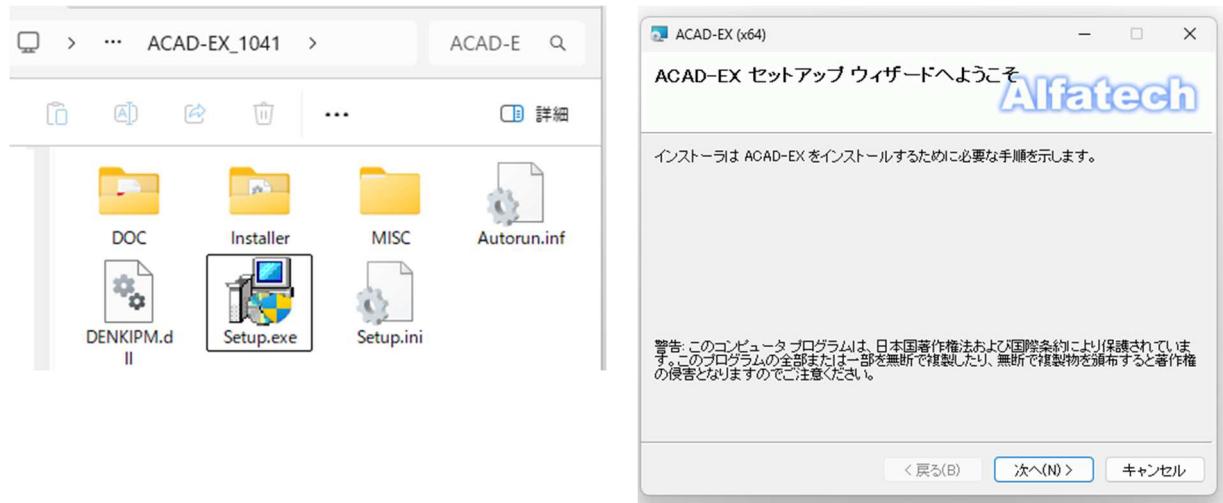


(補足)

Microsoft Windows Desktop Runtime がインストールされていない場合は、先に「Microsoft Windows Desktop Runtime -8.0.xx(x64)」のインストーラが実行されます。

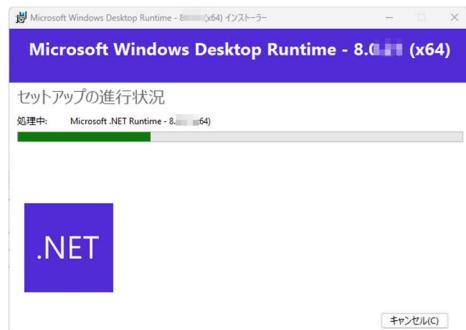


[次へ]ボタンをクリックし、セットアップウィザードの手順に沿ってインストールを実行してください。

☞ インストールの流れ

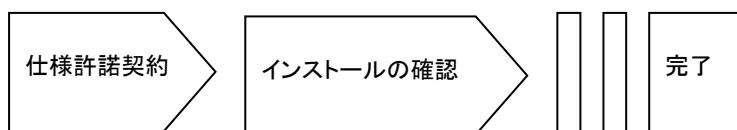

(ご注意)

ACAD-DENKI がインストールされていない PC でインストールを実行すると以下のメッセージが表示されます。

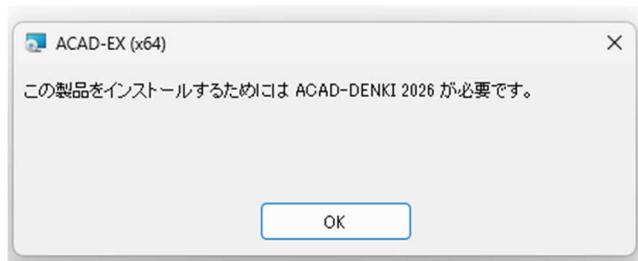

[OK]ボタンをクリックしてメッセージを終了し、先に ACAD-DENKI をインストールしてください。

3) インストール確認


Windows[スタート]アイコン から [すべて >]-> A ->Alfatech -> アルファテックランチャー を選択します。




アルファテック ランチャを起動します。

Alfatech – ACAD-EX 選択例

ACAD-EX は ACAD-DENKI 起動後のオプションメニューから操作を行います。そのためショートカットアイコン等はありません。

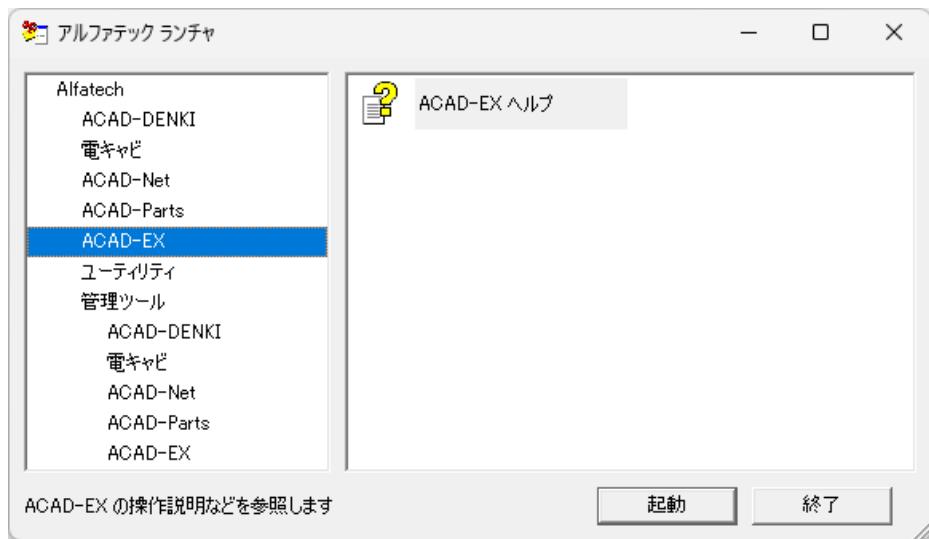

Alfatech – 管理ツール – ACAD-EX 選択例

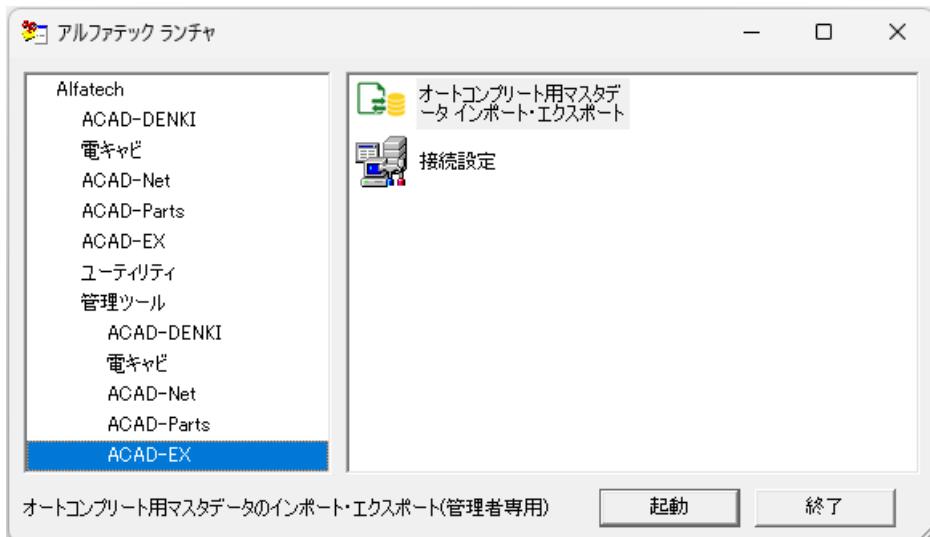

3. ライセンスのアクティベート

スタンダロンライセンスはライセンスアクティベート式(ネットワーク接続必須)です。
ライセンス ライセンスファイル(.acfファイル) はダウンロードにて入手してください。

(ご注意)

ライセンスアクティベート時は、インターネットに接続する必要があります。
インターネットにつながっていない場合、アクティベートはできませんのでご注意ください。
体験版として製品を使う場合も、必ずアクティベートの作業が必要です。

1. ライセンスファイルの準備

ダウンロードされたライセンスファイル(*.acf)を準備します。

2. ライセンス形式の設定

ACAD-DENKI 含めて初めてアクティベートを実行する手順です。

1) アルファテック ランチャの起動


Windows[スタート]アイコン から [すべて >]-> A ->Alfatech -> アルファテックランチャー を選択します。



2) ライセンス形式の設定の起動

アルファテックランチャの、[左ペイン]にて「Alfatech」-「管理ツール」を選択します。

[右ペイン]にて「ライセンス形式の設定」を選択し、[起動]ボタンをクリックします。

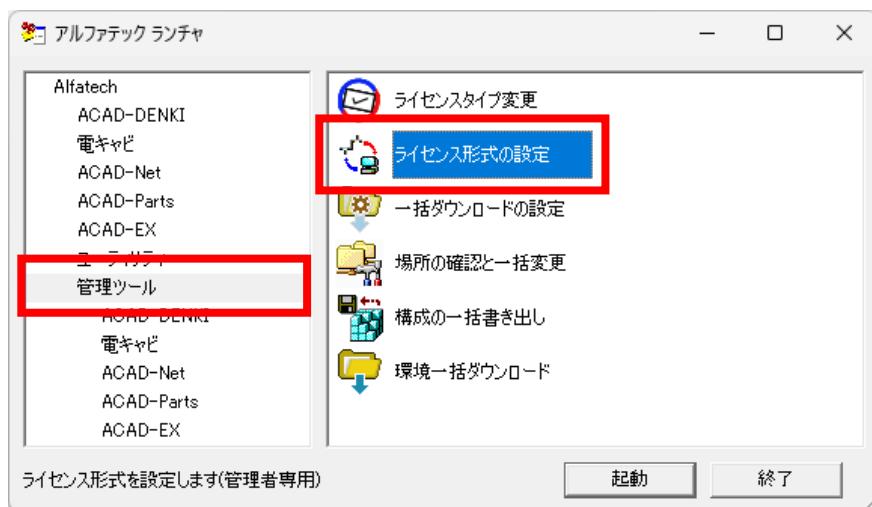


(注意) 設定変更には管理者権限が必要です。

3. ライセンスアクティベート(新規)

1) ライセンスアクティベート

ライセンスアクティベーションダイアログの[今すぐアクティベート]をクリックします。

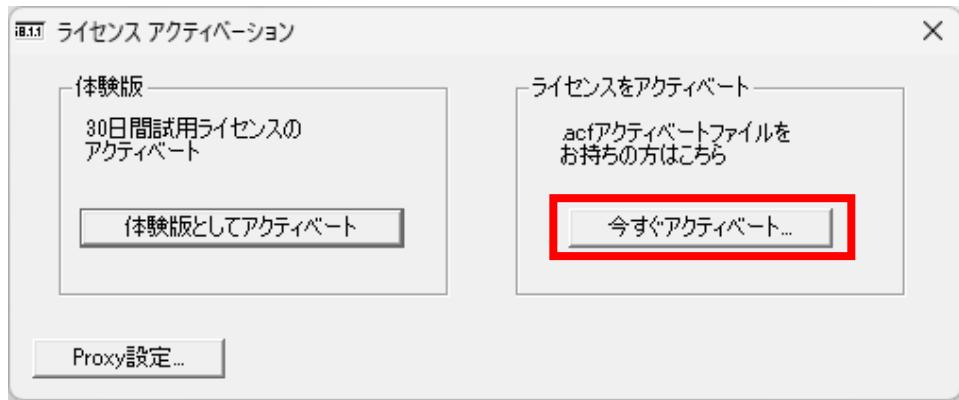

※体験版としてご試用いただく場合は、[体験版としてアクティベート]を実行します。

30日間のご試用が可能です。製品版と体験版は試用期間以外の差異はございません。

クライアントPCでプロキシ設定をしている場合、先に[Proxy 設定]ボタンをクリックし、プロキシ設定を行ってください。




2) ライセンスファイルの選択

[.acf ファイル アクティベート]ボタンをクリックします。



[ファイルを選択]ダイアログが表示されます。ライセンスファイルを選択し [開く]ボタンをクリックします。

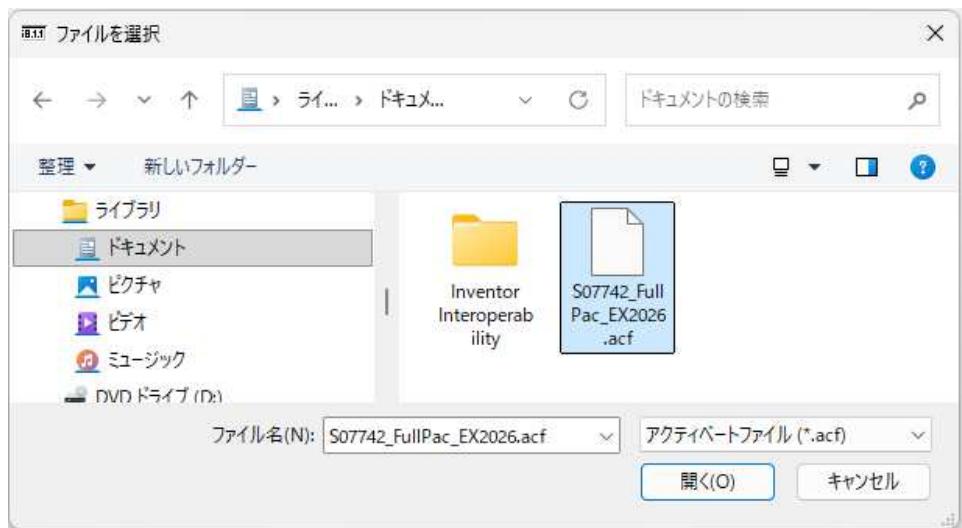

3) アクティベート製品の確認

選択したライセンスファイルに含まれる製品名とライセンスバージョンを記載した確認メッセージが表示されます。

[OK]ボタンをクリックしアクティベートを行います。



※複数製品が登録されたライセンスファイルでアクティベートを行いますので、ライセンスされた製品名とバージョン(20**はバージョン番号)が表示されます。

4) アクティベート情報

左側窓の番号(バージョン)行をクリックします。



アクティベート製品情報が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。



4. ライセンスアクティベート(追加)


本例は、ACAD-DENKI フルパック(ACAD-DENKI、ACAD-Parts、電キャビ)ライセンスに、ACAD-EX を追加しています。

先に ACAD-DENKI フルパックに EX を追加したライセンスファイルを準備します。

1) ライセンスアクティベート – ライセンスファイルの選択

既にアクティベート済みの製品がある場合、「アクティベート済みライセンス一覧」ダイアログが表示されます。


アクティベート済みライセンス一覧ダイアログの[acf ファイル アクティベート]をクリックします。

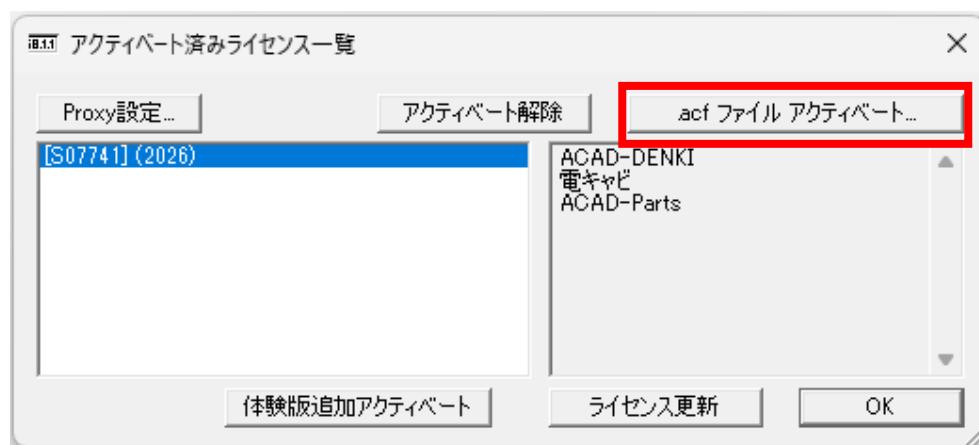

クライアント PC でプロキシ設定をされている場合、先に[Proxy 設定]ボタンをクリックし、プロキシ設定を行ってください。



[ファイルを選択]ダイアログが表示されます。ライセンスファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。

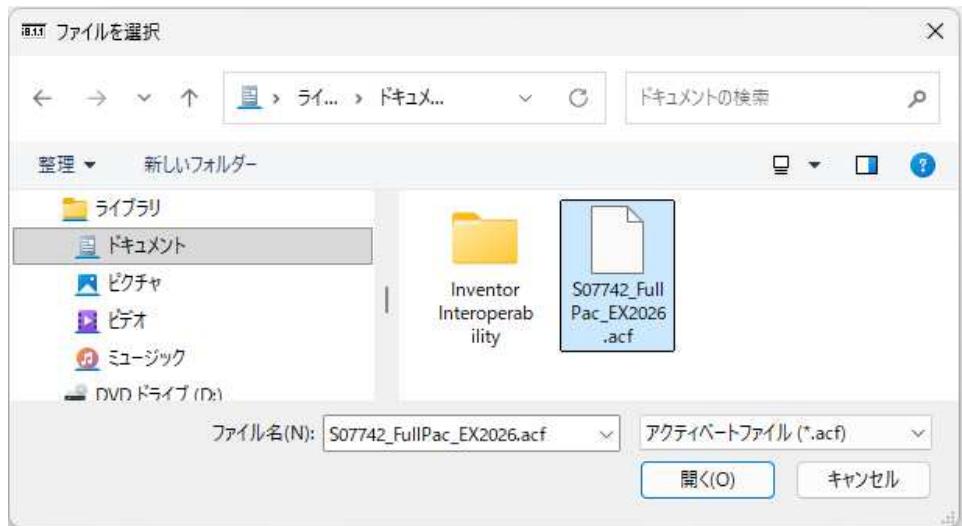

2) アクティベート製品の確認


選択したライセンスファイルに含まれる製品名とライセンスバージョンを記載した確認メッセージが表示されます。

[OK]ボタンをクリックしアクティベートを行います。





既にアクティベート済みの製品は製品名と「既にアクティベート済みです(code:153)」が表示されます。

追加した製品である ACAD-EX がアクティベート成功したことを確認し、[OK]をクリックします。

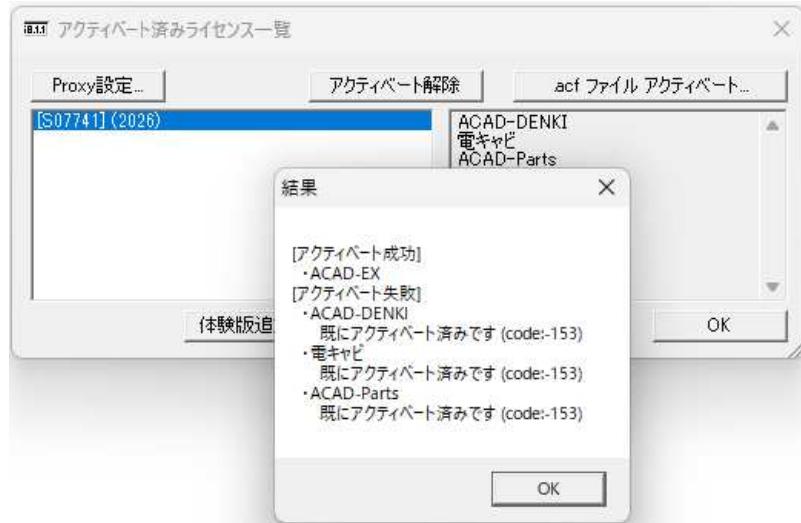

3) アクティベート情報

左側窓の番号(バージョン)行をクリックします。

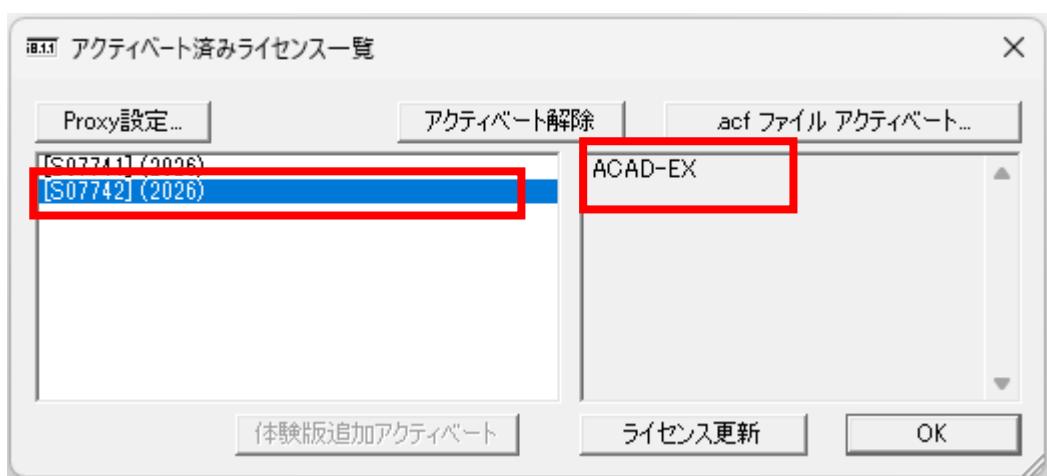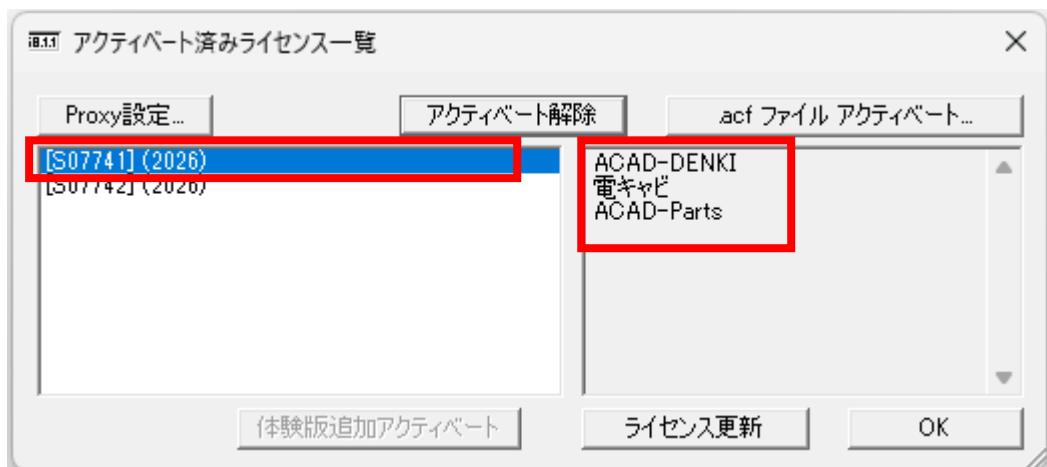

アクティベート製品情報が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。


(ご注意)

インターネット接続に対して、プロキシサーバ経由の設定が必要な場合、アクティベートに失敗することがあります。

エラーメッセージ例: プロキシ認証が提供されていません。(エラーコード -1022)

[Proxy 設定]ボタンをクリックし、プロキシサーバ設定のホスト名、ポート番号の入力を行ってからアクティベートを再実行してください。

アクティベート解除時も同様です。

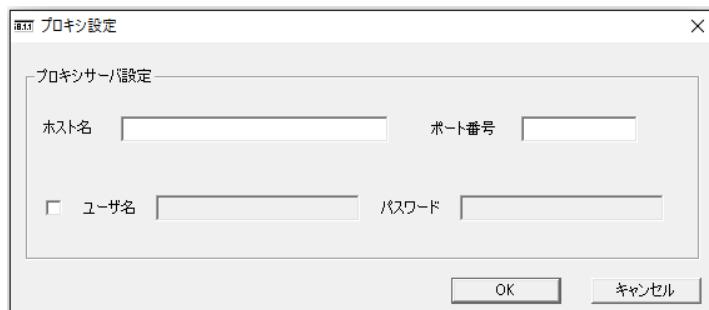

アクティベート関係の手順につきましては下記をご参考にしてください。

<http://www.alfatech.jp/support/Activation/>

5. ACAD-EX メニュー確認

ACAD-DENKI を起動します。

メニューバーとリボンメニューに「ACAD-EX」が表示されていることを確認します。



4. ACAD-EX のアンインストール

ACAD-EX のアンインストールの手順について説明します。

1. ライセンスアクトイベート解除

製品のアクトイベートを解除します。必ず、製品をアンインストールする前にアクトイベート解除を行ってください。
解除前に製品をアンインストールした場合、再度製品をインストールして解除を実行してください。


1) [ライセンス形式の設定]の起動

アクトイベート解除には管理者権限が必要です。

Windows[スタート]アイコン から [すべて]-> A ->Alfatech -> アルファテックランチャー を選択します。

アルファテックランチャーを起動します。[左ペイン]にて「Alfatech」-「管理ツール」を選択します。

[右ペイン]にて「ライセンス形式の設定」を選択し、[起動]ボタンをクリックします。

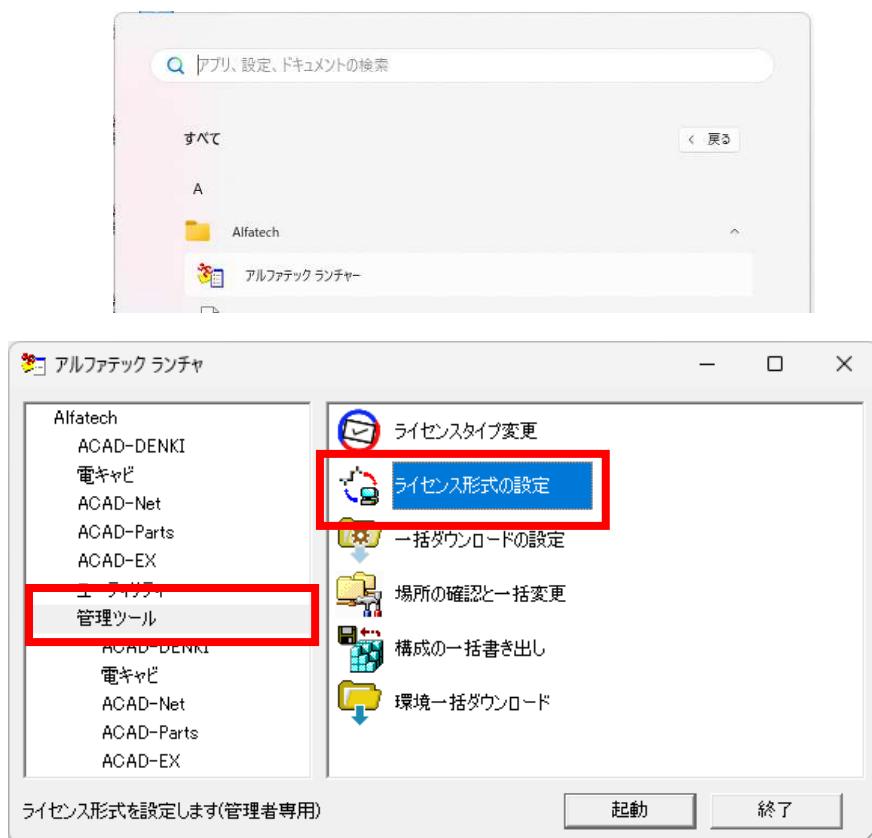

2) アクティベート解除

左側窓の番号(バージョン)行をクリックします。アクティベート製品情報が表示されます。[アクティベート解除]ボタンをクリックします。

アクティベート時に[Proxy 設定]を行っている場合、アクティベート解除時も同様の設定を先に行ってください。



確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。



アクティベートが解除されます。[OK]をクリックします。



アルファテックランチャを終了します。

(既存製品(ACAD-DENKI フルパック等)に、ACAD-EX ライセンスを追加購入された場合)


・ライセンスの表示

ACAD-DENKI のライセンスファイル(本例の場合、シリアル No.S07741)に ACAD-EX が追加され、ライセンスファイルが再発行されます。

再発行された 1 つのライセンスファイルでアクティベートを実行してください。その場合、ACAD-DENKI(既存製品等)と ACAD-EX ライセンスが個別に表示されます。

・アクティベート解除

製品構成は ACAD-DENKI のシリアル No.で管理されていますが、アクティベート解除は必ず個別に両方とも解除してください。

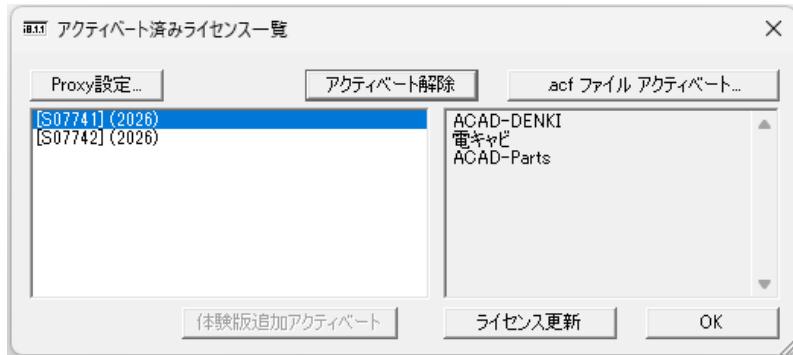

お客様の方でアクティベート解除ができない状況が発生した場合、アクティベート解除の手続きを行ってください。

製品ダウンロードページの「申請書」項目「Alfatech 製品アクティベート解除申請ページへ」にて申請が可能です。

<https://www.alfatech.jp/deactivation/>


シリアル No.は ACAD-DENKI のシリアル No.をご記入ください。

2. アンインストール

製品のアンインストールは各 OS の「アプリ」の「インストールされているアプリ」で行ってください。

図研アルファテック製品のプログラム名はすべて「Alfatech 製品名 2026」のようになっています。

ACAD-EX の例

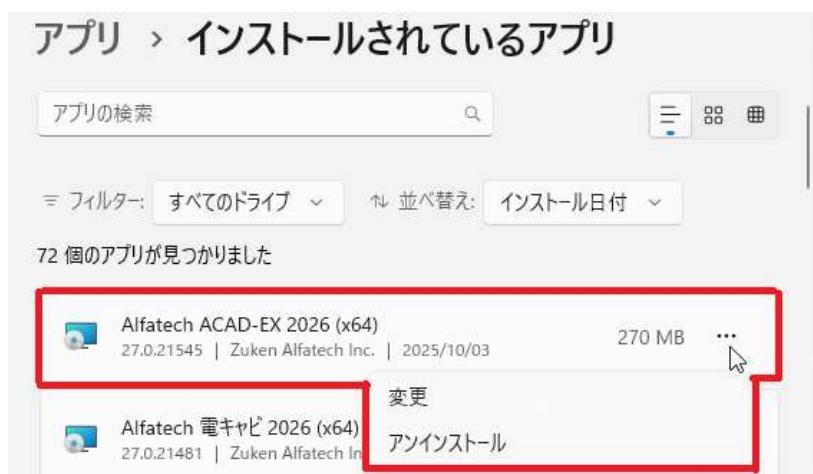

製品を選択後に表示される[アンインストール]から、アンインストールを実行してください。

5. PC 間でのライセンス移行方法

ライセンスを別 PC に移行させる方法について説明します。

移行元の PC でライセンスをアクティベート解除し、移行先の PC でインストール・アクティベートを行います。

1. ライセンス移行元 PC でのアクティベート解除

「4.ACAD-EX のアンインストール」の「1.ライセンスアクティベート解除」を参照し、移行元の PC でライセンスのアクティベート解除を実行してください。

1) アルファテック ランチャの起動

Windows[スタート]アイコン から [すべて >]-> A ->Alfatech -> アルファテックランチャー を選択します。

アルファテックランチャーの [左ペイン]にて「Alfatech」「管理ツール」を選択します。

[右ペイン]にて「ライセンス形式の設定」を選択し、[起動]ボタンをクリックします。

(注意) 設定変更には管理者権限が必要です。

2) アクティベート解除

アクティベートされているライセンス情報が表示されます。

解除するライセンス情報の行を選択し、[アクティベート解除]ボタンをクリックします。

アクティベート解除の実行確認のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。

(ご注意)

アクティベート解除を行わずに PC を破棄した場合など、アクティベート済みの情報が残ったままの場合は、新しい PC でアクティベートを行うことはできません。

必ず、アクティベート解除作業を行ってください。

2. 移行元 PC で製品のアンインストール

「4.ACAD-EX のアンインストール」の「2 アンインストール」を参照し、製品のアンインストールを実行してください。

製品のアンインストールは必須ではありません。

再度、ライセンスアクティベートを行い、製品を使用する場合は、アンインストールは不要です。

3. 移行先 PC で製品インストールとアクティベート

お手元に製品のインストーラファイルとライセンスファイルをご準備ください。

「2.製品のインストール」を参照し、製品のインストールを実行します。

「3.ライセンスのアクティベート」を参照し、アクティベートを実行します。


6. コマンドヘルプとサポート

ACAD-EX はオフラインのコマンドヘルプを提供しています。

メール受付によるサポート、弊社ホームページにおけるマニュアル等のダウンロードサービスを提供しております。

1. コマンドヘルプ

コマンドヘルプ(オフライン chm ファイル)は、アルファテックランチャの「ACAD-EX」にあります。

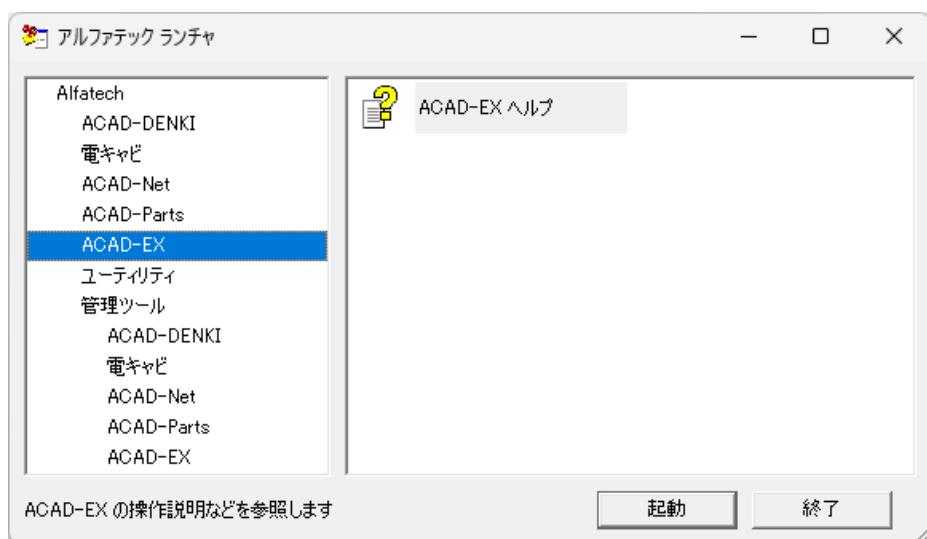

コマンドヘルプ画面例(実際の画面と異なる場合があります。)

A screenshot of the 'ACAD-EX Command Help' window. The left pane shows a hierarchical table of contents with sections like ACAD-EX (including 'About ACAD-EX'), コマンドヘルプ (including 'Smart Symbol Input', 'Smart Device Configuration', 'Part Registration', 'ACAD-EX Environment Settings'), and Management Tools. The right pane displays the 'About ACAD-EX' page, which states 'ACAD-EX is an optional product of ACAD-DENKI.' It includes a bulleted list: 'Recommended hardware configuration' and 'Command Reference'. Below this is a red '注意' (Attention) section with a numbered list of 4 points: 1. Prohibition of unauthorized copying. 2. Future changes without notice. 3. Responsibility for errors and omissions. 4. Liability for consequences.

2. ダウンロード、お問い合わせ

ダウンロード、よくある質問等の URL 例です。

=====

■インストールガイド(最新版)/マニュアルのダウンロードはこちら:

<https://www.alfatech.jp/support/manualdownload.html>

ダウンロードにはパスワードが必要となります。

Alfatech 製品ご購入時の送付メールに記載の ID、パスワードをご準備ください。

■サポートお問い合わせこちら:

support@alfatech.jp

ネットワークライセンスにつきましては、図研アルファテック製品インストールガイド.pdf をご参照ください。

各インストールガイドはご購入ユーザー様専用のページからのダウンロードとなります。

お問い合わせはメール受付のみとなります。

電話サポートは別途保守契約が必要となります。

ACAD-EX2026 インストールガイド

2026年1月 第1版発行

発行者

図研アルファテック株式会社

<https://www.alfatech.jp/>
