

図研アルファテック製品 インストールガイド

本書は ACAD-DENKI 等、図研アルファテックが開発・提供する製品（下記製品）のインストールガイドです。

ACAD-DENKI	CSV データ変換処理
ACAD-Parts	3D 盤配線支援（布線）
電子回路オプション	3D 測量処理
チューブマーカリンク	3DCSV データ変換処理
ACAD-IO	盤配線支援システム 小寺キャストイング
図面 DENKI 化ツール	BJ サーバー連続印刷
電キャビ / マイデータベース	朱書奉行
FlexNet Publisher オプション	検索奉行 EX
3D 盤図	図面奉行（比較奉行）
ハード回路シミュレーター	
キュービクルプラン	
盤配線支援（布線）	
測長処理	

ご購入製品をご確認の上、インストール作業前の確認とインストールを行ってください。



図研アルファテック製品 インストールガイドについて

図研アルファテック製品インストールガイド（以下、本書）の全部または一部を無断で転載することは禁止します。

本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。

本書の操作は Windows10 を基本として説明しています。

最新のインストールガイドは、弊社ホームページからダウンロードすることができます。

運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

Autodesk、Autodesk ロゴ、及び AutoCAD は米国 Autodesk 社の登録商標です。

Autodesk, the Autodesk logo, and AutoCAD are registered trademarks of Autodesk, Inc.

BricsCAD やそのロゴは Bricsys nv の商標または登録商標です。

図研アルファテック製品 インストールガイド 目次

1. 概要.....	1
1. インストール製品について	2
1. インストーラー（ISO ファイル）	2
2. クライアント用インストーラー対象製品	2
3. サーバー用インストーラー対象製品	2
4. 製品動作環境.....	3
5. 一元管理における動作環境	4
2. 製品ライセンスファイル	5
1. ライセンスファイル.....	5
2. ライセンスファイルの種類	5
3. バージョンアップ製品のライセンスファイル	5
4. 製品インストール時のライセンスファイルの使用用途	5
3. インストーラーの入手と起動方法	6
1. インストーラーの入手	6
2. インストーラー（ISO ファイル）の仮想ディスク化	6
4. インストールの前に	8
1. チェック項目 クライアント用	8
2. チェック項目 サーバー用	10
2. クライアントインストール.....	11
1. 新規インストール	12
1. インストールの前に.....	12
2. 新規インストール.....	12
3. ライセンス形式の設定の表示	17
4. ライセンス形式の設定 / スタンドアロン版（アクティベート）	19
5. スタンドアロン版（アクティベート） / プロキシ設定	21
6. ライセンス形式の設定 / ネットワーク版（サーバー設定）	22
2. バージョンアップインストール	25
1. インストールの前に.....	25

2. バージョンアップインストール.....	25
3. ライセンス形式の設定の更新 / スタンドアロン版.....	29
4. ライセンス形式の設定の更新 / ネットワーク版（サーバー設定）.....	30
3. 製品の追加インストール.....	31
1. インストールの前に.....	31
2. インストール.....	31
3. ライセンス形式の設定の更新 / スタンドアロン版.....	35
4. ライセンス形式の設定の更新 / ネットワーク版（サーバー設定）.....	37
4. 上級者向けインストール.....	38
1. インストール製品の選択.....	38
5. ライセンス形式の変更.....	41
1. ライセンス形式の設定の変更（ネットワーク版への変更）.....	41
2. ライセンス形式の設定の変更（スタンドアロン版への変更）.....	42
6.CAD の選択.....	44
1.CAD の選択.....	44
2. インストール後に CAD を選択する.....	45
3.CAD の選択時のご注意.....	45
7. 製品のアンインストール.....	46
1. ライセンスアクティベート解除 / スタンドアロン版.....	46
2. アクティベート解除 / プロキシ設定.....	48
3. ライセンス解除 / ネットワーク版.....	49
4. アンインストール.....	49
5. プログラム名一覧.....	50
8. 製品アイコン一覧.....	51
1.2D 製品デスクトップアイコンと起動（実行）方法.....	51
2.3D 製品デスクトップアイコンと起動（実行）方法.....	52
3. その他製品デスクトップアイコンと起動（実行）方法.....	53
3. サーバー製品インストール.....	55
1. サーバーへのインストール製品と設定.....	56
1. インストールの動作環境.....	56

2. インストール製品の確認.....	56
3.Windows ファイアウォールにおける注意点.....	56
2.Windows ファイアウォール除外設定.....	57
1. 電キャビ、ACAD-Parts データベース.....	57
2.FlexNet ライセンス管理サービス.....	59
3. 電キャビ、ACAD-Parts 用データベース.....	65
1. 新規インストール.....	65
2. 電キャビ、ACAD-Parts 用テーブルの構築.....	72
3.SQL Server 構成マネージャの設定.....	77
4. 対応データベース.....	78
5. インストールされるデータベース.....	78
4. 図研アルファテックライセンス管理サービス.....	79
1. アルファテックライセンス管理サービスのインストール.....	79
2. アルファテックライセンス管理サービスの作成.....	83
5. サーバー用製品インストール.....	88
1. 新規インストール.....	88
2. サーバー設定用製品の設定につきまして.....	92
6. ライセンスの借用と返却.....	93
1.Alfatech 製品 ライセンスの借用.....	93
2. ライセンスの借用期限の確認と返却.....	95
3. エラーメッセージ.....	96
7.FlexNet オプションファイル.....	97
1. オプションファイルの作成.....	97
2. オプションファイルの書式.....	97
4. ネットワークでの一元管理.....	99
1. 一元管理の概要.....	100
1. 共有フォルダの作成.....	100
2. 共有先の設定.....	101
2. 電キャビ、ACAD-Parts 接続設定.....	105

1. 電キャビの接続設定.....	105
2.ACAD-Parts（部品マスタデータベース）の接続設定.....	110
3. 構成の一括書き出し.....	115
1. 構成の一括書き出しの実行	115
2.NetSetup_DENKI インストール構成の確認.....	118
3.NetSetup_DENKI.exe の実行	119

<< このページは白紙です。 >>

1.概要

図研アルファテック製品の推奨環境、インストーラー（*.iso）ごとのインストール製品、事前確認事項（チェックシート）について説明します。

1.インストール製品について

図研アルファテック製品のインストーラーについて説明します。

1. インストーラー（ISO ファイル）

クライアント用インストーラー（MEDIA_A_1041.iso）

サーバー用インストーラー（MEDIA_S_1041.iso）

2. クライアント用インストーラー対象製品

図研アルファテック製品 2023 クライアント用インストーラー（MEDIA_A_1041.iso）対象製品です。

■ 2D 回路図作成用アプリケーション

ACAD-DENKI
ACAD-Parts
電子回路オプション
チューブマーカリンク
ACAD-IO
図面 DENKI 化ツール
盤配線支援（布線）
測長処理
CSV データ変換処理
盤配線支援システム 小寺キャスティング
ハード回路シミュレーター
キュービクルプラン

■ 3D 盤・配線用アプリケーション

3D 盤図
3D 盤配線支援
3D 測長処理
3DCSV データ変換処理

■ その他製品

BJ サーバー連続印刷
朱書奉行
検索奉行 EX
図面奉行（比較奉行）

■ 図研アルファテック製品用図面管理

電キャビ / マイデータベース

■ クライアント PC 用ライセンス管理

FlexNet Publisher オプション

各製品の詳細は、図研アルファテックホームページにて紹介しております。

3. サーバー用インストーラー対象製品

ACAD-DENKI 2023 のサーバー用インストーラー（MEDIA_S_1041.iso）対象製品です。

■ データベース

Microsoft SQL Server 2016 Express Edition
その他使用可能なデータベース
2012,2014,2016,2017,2019
電キャビ、ACAD-Parts 用データベース構築

■ 図研アルファテック ライセンス管理

アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス

■ 図研アルファテック製品サーバー用

検索奉行 EX（サーバー設定用）
BJ サーバー連続印刷（サーバー設定用）

4. 製品動作環境

製品には主となる製品とその同一環境で動作するオプション製品があります。

オプション製品の動作環境は主製品が快適に動作する環境となります。

主製品	オプション製品	ベース CAD
2D		
ACAD-DENKI	ACAD-Parts ACAD-IO 電子回路オプション チューブマーカリンク	※ 1 ※ 2 ※ 3
	図面 DENKI 化ツール	※ 1 ※ 3
盤配線支援	測長処理 CSV データ変換処理	※ 1 ※ 2 ※ 3
盤配線支援システム 小寺キャストイング	-	
ハード回路シミュレーター	-	※ 1 ※ 3
キュービクルプラン	-	※ 1 ※ 2 ※ 3
図面管理		
電キャビ		図面を開くためには主製品 / ベース CAD が必要
3D		
3D 盤図	-	BricsCAD ※ 3
3D 盤配線支援	3D 測長処理 3DCSV データ変換処理	BricsCAD ※ 3
その他		
BJ サーバー連続印刷	-	※ 1 ※ 3
朱書奉行	-	BricsCAD/AutoCAD ※ 4 ご利用の OS でサポートされ ているすべてのバージョン
検索奉行 EX	-	
図面奉行（比較奉行）	-	
ライセンス管理		
FlexnetPublisher オプション	図研アルファテック製品クライアント用製品 NW ライセンス用	
図研アルファテックライセンス管理	図研アルファテック製品 NW ライセンス用サーバーライセンス管理	
データベース		
電キャビ、ACAD-Parts 用データベース SQL Server****	Microsoft SQL Server の各バージョンの推奨環境に準拠します	

※ 1 対応 BricsCAD : V21、V22、V23

※ 2 対応 AutoCAD : 2021、2022、2023

※ 3 対応 OS : ベース CAD の対応 OS

※ 4 CAD が不要な製品（図面の確認には DWG を開くことのできる CAD 等が必要です）

5. 一元管理における動作環境

図研アルファテック製品の一元管理とは、ネットワーク（社内 LAN、またはアクティブディレクトリ構成による WAN）上の共有フォルダに各種ファイルを補完することを指します。

また、プロトコル TCP/IP 通信を行います。

クラウドサーバーによる共有、ライセンス管理を前提とはしておりませんのでご注意ください。

1. ファイルサーバー/データベースサーバーの動作環境

OS: Windows 10 (※3) (※4)

Windows 11 (※5)

Windows Server 2012 (R2 を含む) (※2) (※3) (※4)

Windows Server 2016 , Windows Server 2019 (※4)

Windows Server 2022 (※5)

ネットワーク インターフェース カード (NIC) 必須

プロトコル TCP/IP (※1)

(※1) OS が Server Edition でない場合はネットワークの接続数が制限されています。

1 台のサーバーにアクセスするコンピュータの数が多い場合はご注意ください。

なお、Server Edition の OS にはこの制限はありません。

(※2) 対応する SQL Server は、SQL Server 2008 SP3 以上となります。

(※3) 対応する SQL Server は、SQL Server 2012、2014、2016 となります。

(注：対応 OS のサービスパックは別途、ご確認ください)

(※4) 対応する SQL Server は、SQL Server 2014、2016、2017 となります。

(※5) 対応する SQL Server は、SQL Server 2017、2019 となります。

(注：対応 OS のサービスパックは別途、ご確認ください)

2. ライセンスサーバー動作環境

ライセンスサーバー には、アルファテックライセンス管理サービスをインストールします。

ネットワークライセンス管理として FlexNet Publisher (Version 11.16.6) を採用しています。

動作環境につきましては、FlexNet Publisher のバージョンに依存します。

OS : 以下の OS (日本語版) の 64 ビット版をサポートします。(各 Server Edition を推奨)

冗長型ライセンスサーバー は、Server Edition 環境のみサポートします。

Windows Server 2019 Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012

Windows 10 ※ Windows 10 のみ 32bit 版をサポートします。

プロトコル : TCP/IP IPv4 ネットワークインターフェース カード (NIC) 必須

仮想環境 : FlexNet Publisher のリリースノート記載サポート

VMware Workstation 15.1.0 VMware ESXi 6.5 and 6.7

Citrix xenServer 8.0

Microsoft Hyper V

・ Microsoft Windows Server 2016 Hyper V

・ Microsoft Windows Server 2019 Hyper V

・ Microsoft Windows 10 Hyper V

2. ライセンスファイル

ライセンスファイルから自動的にインストールする製品を判断し、インストールすることができます。

1. ライセンスファイル

ライセンスファイルはユーザー登録されたご担当者様のメールアドレス宛に送信されます。

インストールの作業を行う前に、ライセンスファイルの準備をお願いいたします。

2. ライセンスファイルの種類

図研アルファテック製品のライセンスの形式はスタンドアロン版とネットワーク版の2つがあります。

それぞれの形式のライセンスファイルの拡張子は下記となります。

- ・スタンドアロンライセンスファイル：*.acf
- ・ネットワークライセンスファイル：*.lic

3. バージョンアップ製品のライセンスファイル

バージョンアップ製品をご購入された場合、ライセンスファイルはありません。

ライセンスファイルが必要な場合、新規購入時に発行されたライセンスファイルをご準備ください。

2019 以前のバージョンは初回ご購入時に納品されておりますライセンスメディアのライセンスファイルをご準備ください。

2019 年 8 月以降から新規購入時、増設時のライセンスファイルはメール納品となっております。

4. 製品インストール時のライセンスファイルの使用用途

インストール作業中のウィザードではインストール製品を判別するためにライセンスファイルを使用いたします。

ライセンスファイルを選択することによって、ご購入の製品を自動的に判別し必要な製品のみをインストールする仕組みとなっております。

ライセンスファイルに記載のある製品が既に PC にインストールされている場合は、自動的に判別しインストールされていない製品のみを追加でインストールします。

インストール対象の製品の判別のみを行いますので、インストール中には、スタンドアロン版のライセンスアクティベート、ネットワーク版のサーバー接続設定は行いません。

インストールする製品をライセンスファイルで自動認識せず、手動で行うことも可能です。(手動選択 [上級者向])

3.インストーラーの入手と起動方法

図研アルファテック製品 2021 からダウンロード納品に変更となりました。

1. インストーラーの入手

納品 E-Mail に記載の URL からインストーラーのダウンロードをお願いいたします。

インストーラーは ISO ファイル（ディスクイメージ）で提供しています。

2. インストーラー（ISO ファイル）の仮想ディスク化

ダウンロード済みのインストーラーを準備します。


Windows エクスプローラーで、インストーラー（ISO ファイル）を右クリックします。

ショートカットメニューから「マウント」を選択します。


仮想ディスク内が表示されます。

■ Windows10

インストーラー（ISO ファイル）を右クリックし、「マウント」を選択します。

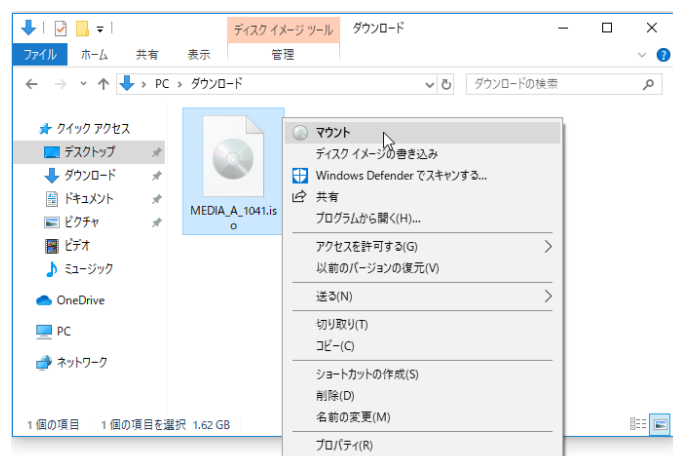

仮想ドライブディスク（E:¥）にセットされた例

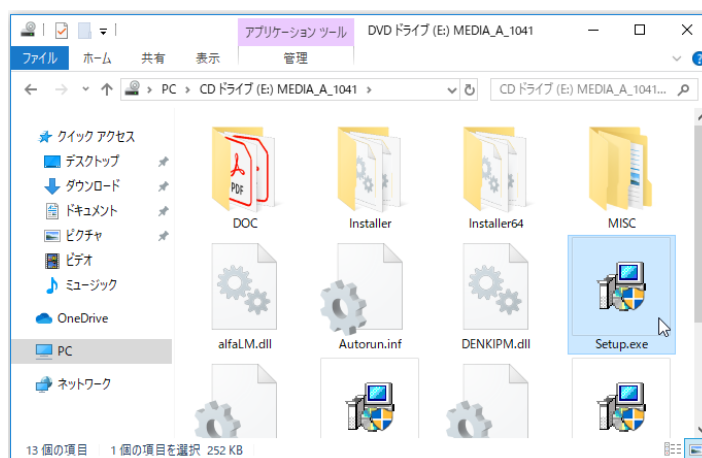

インストール終了後、仮想ドライブを右クリックし、ショートカットメニューから「取り出し」を選択します。

1. チェック項目 クライアント用

■インストール環境の確認

OS	ベース CAD
☐ Windows10	☐ BricsCAD V21
☐ Windows11	☐ BricsCAD V22
	☐ BricsCAD V23
☐ その他 ()	☐ AutoCAD 2021
	☐ AutoCAD 2022
	☐ AutoCAD 2023
	☐ その他 ()

■インストーラー、ライセンスファイルの確認

- ☐ 図研アルファテッククライアント用インストーラー (ISO ファイル)
- ☐ ライセンスファイル (ライセンスファイル)

■ライセンス形式種類の確認

☐ スタンドアロン版 (ライセンスファイル *.acf)	☐ ネットワーク版 (ライセンスファイル *.lic)
☐ web 接続が可能	☐ クライアント・サーバー間の接続が可能
プロキシ設定	
☐ 無し	
☐ 有り ()	

■インストール対象製品(ライセンスファイルが無い場合対象製品にチェックを付けてご確認ください)

- | | |
|---|---|
| ☐ ACAD-DENKI | ☐ 3D 盤配線支援 |
| ☐ ACAD-Parts | ☐ 3D 測長処理 |
| ☐ 電子回路オプション | ☐ 3DCSV データ変換処理 |
| ☐ チューブマーカリンク | ☐ 盤配線支援小寺キャスティング |
| ☐ ACAD-IO | ☐ BJ サーバー連続印刷 |
| ☐ 図面 DENKI 化ツール | ☐ 朱書奉行 |
| ☐ 電キャビ | ☐ 検索奉行 EX |
| ☐ マイデータベース | ☐ 図面奉行（比較奉行） |
| ☐ FlexnetPublisher オプション | |
| ☐ 3D 盤図 | |
| ☐ ハード回路シミュレーター | |
| ☐ キュービクルプラン | |
| ☐ 盤配線支援 | |
| ☐ 測長処理 | |
| ☐ CSV データ変換処理 | |

■WEB 接続制限の確認

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ プロキシ設定がされている | ☐ web アクセスが制限されている |
| ☐ ホスト名 () | ☐ 一時的に制限解除ができる |
| ☐ ポート番号 () | ☐ ポート番号 80 への制限解除 |
| ☐ ユーザー名 () | ☐ web サイト（送受信）制限解除 |
| ☐ パスワード () | |

スタンドアロン版のアクティベートでは、図研アルファテック株式会社のライセンスサーバーとの通信を行います。

その為、アクティベート時、またはアクティベート解除時のみ一時的に web 接続（送受信）が必要です。インストールされる PC の web 接続が制限されている場合、アクティベート、アクティベート解除実行時のみ一時的な制限解除が必要です。

- ・プロキシ設定を行っている場合、アクティベート時にプロキシサーバ情報が必要です。
- ・クライアント PC のポート 80 への接続が制限されている場合、一時的な制限解除が必要です。
- ・web アクセスに制限がある場合、一時的に下記サイトに対しての接続（送受信）制限の解除が必要です。

図研アルファテックライセンスサーバーサイト：<http://activation.alfatech.co.jp/>

セキュリティ上一時的にでも制限解除ができない場合はオフラインアクティベートの実行が必要です。事前にインストールメディア内の「¥DOC¥ ACAD-DENKI スタンドアロン版ライセンスアクティベート説明書.pdf」をご参照ください。

2. チェック項目 サーバー用

インストール情報に該当するものにチェックを入力して事前確認にご活用ください。

■インストール環境の確認

OS	
☐ Windows Server 2022	☐ ベース CAD
☐ Windows Server 2019	☐ BricsCAD V21
☐ Windows Server 2016	☐ BricsCAD V22
☐ Windows Server 2012/2012 R2	☐ BricsCAD V23
☐ Windows11	☐ AutoCAD 2021
☐ Windows10	☐ AutoCAD 2022
	☐ AutoCAD 2023
☐ その他 ()	☐ その他 ()

■ライセンスファイル、インストーラー

- ☐ 図研アルファテック サーバ製品・ライセンス管理・共有 DB 用インストーラー
- ☐ ライセンスファイル

■インストール対象製品

- ☐ 電キャビ・ACAD-Parts 用データベース
 - ☐ SQL Server 2016
 - ☐ SQL Server ()
- ☐ FlexNet ライセンス管理サービス
- ☐ 検索奉行（サーバー用）
- ☐ BJ サーバー連続印刷（サーバー用）

■通信状態

☐ クライアント・サーバー間の TCP/IP 通信が可能

<< このページは白紙です。 >>

2.クライアントインストール

本章ではクライアントインストールについて説明します。

準備するもの：

図研アルファテック製品クライアントインストーラー
インストール対象製品のライセンスファイル

1.新規インストール

図研アルファテック製品を使用する PC に製品を新規インストールする方法について説明します。

スタンドアロン版、ネットワーク版共に、同じクライアントインストールメディアを使用してインストールを実行します。

1. インストールの前に


事前にインストール対象 PC の動作環境、インストールに必要なインストーラー（ISO ファイル）、ライセンスファイルが揃っておりますかご確認ください。ご確認には前章のチェックシートなどを使用されますことをお勧めします。

インストール対象 PC に Administrator、または管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。使用中のアプリケーション、プログラムをすべて終了させてください。また、ウィルス チェック プログラムなどの常駐プログラムが稼働している場合は、一時的に終了していただくことを推奨いたします。

2. 新規インストール

ライセンスタイプ、スタンドアロン版 / ネットワーク版のクライアント PC への新規インストール手順について説明します。

1. インストーラー（ISO ファイル）をマウントし、仮想ディスクから Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

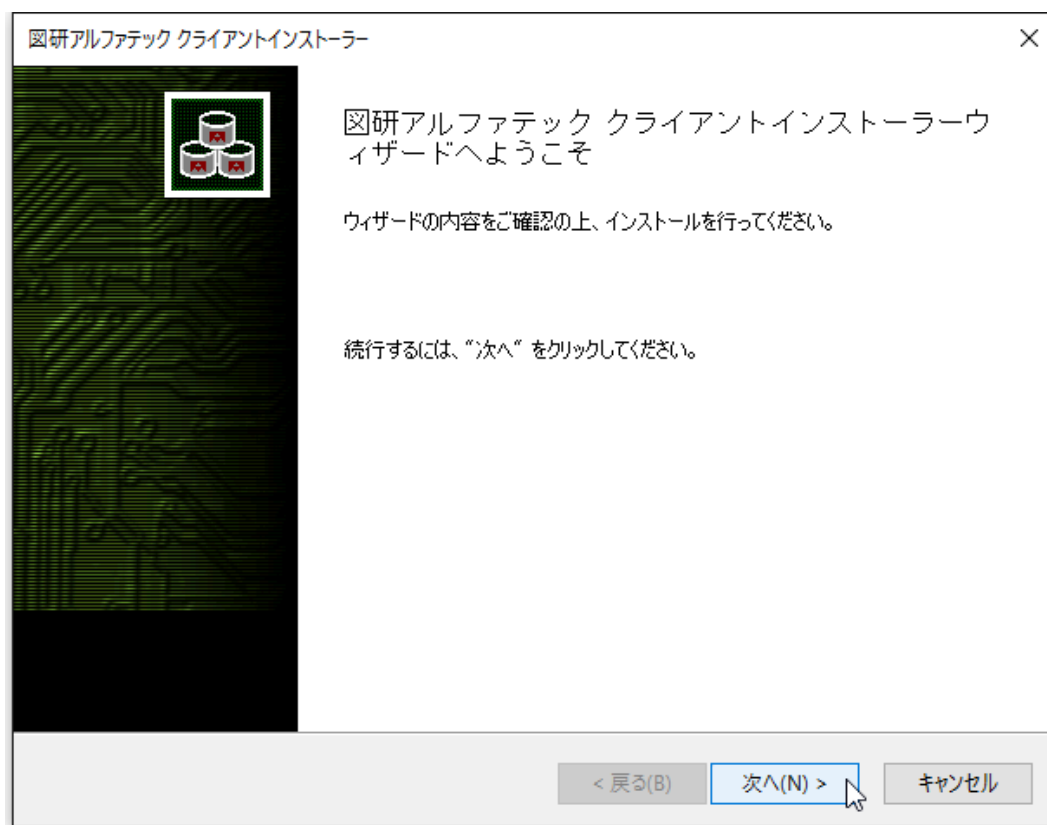

2. クライアントインストーラーのウィザードが表示します。[次へ] をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。

図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。

第2条 - 当社の権利 -

☒ 同意しない(D) ☐ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。


第2条 - 当社の権利 -

☐ 同意しない(D) ☒ 同意する(A)


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. インストール製品の指定が表示されます。「ライセンスファイルの選択」を選択します。

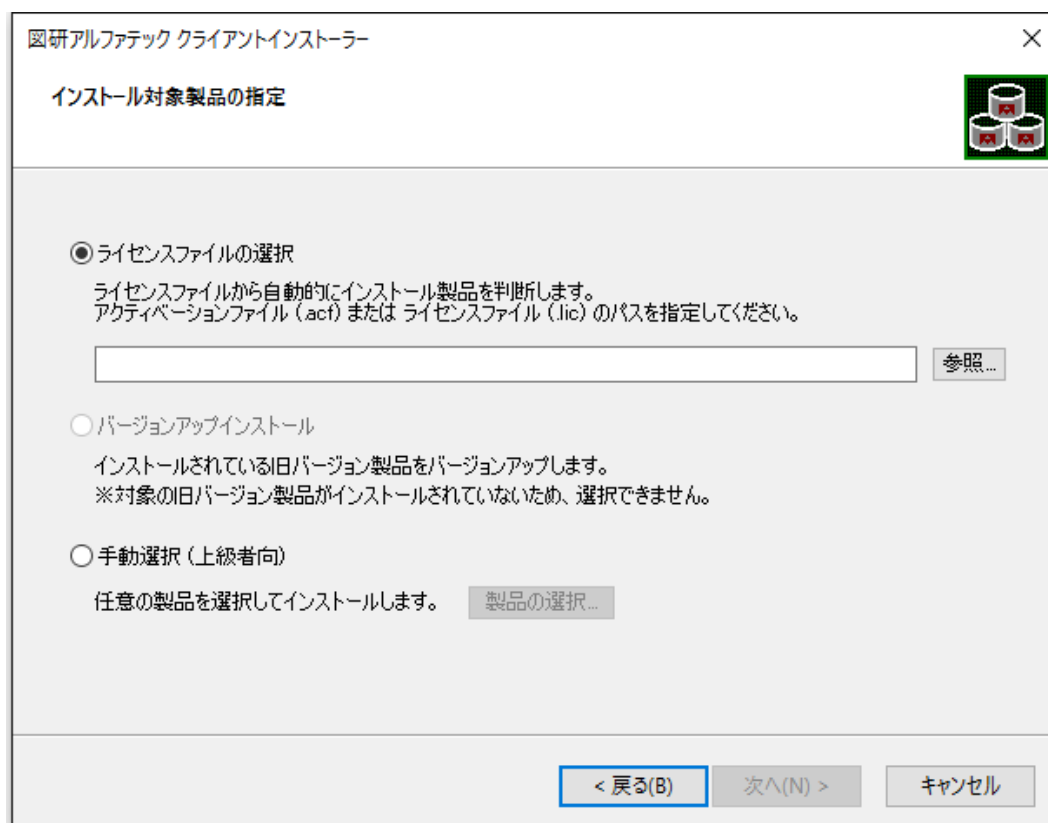


6. [参照] をクリックします。

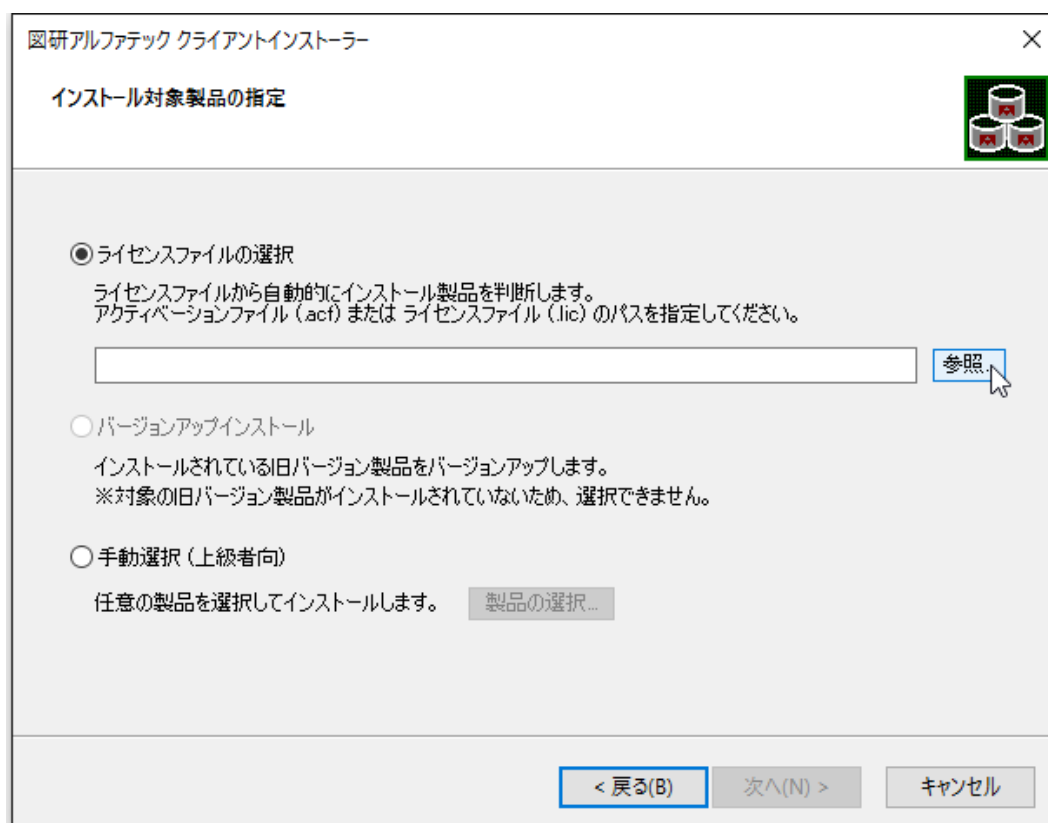


7. ライセンスファイルを選択し、[開く] をクリックします。


本例ではスタンドアロン版の *.acf ファイルを選択しています。ネットワーク版をインストールされます場合は、*.lic ファイルを選択してください。

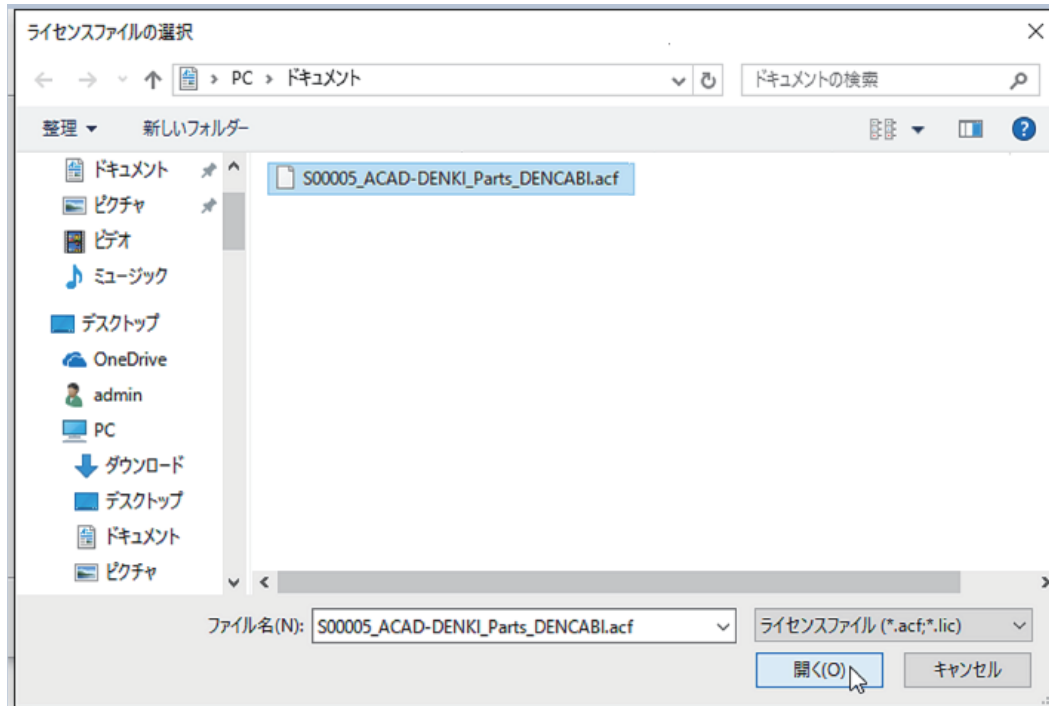

8. [次へ] をクリックします。

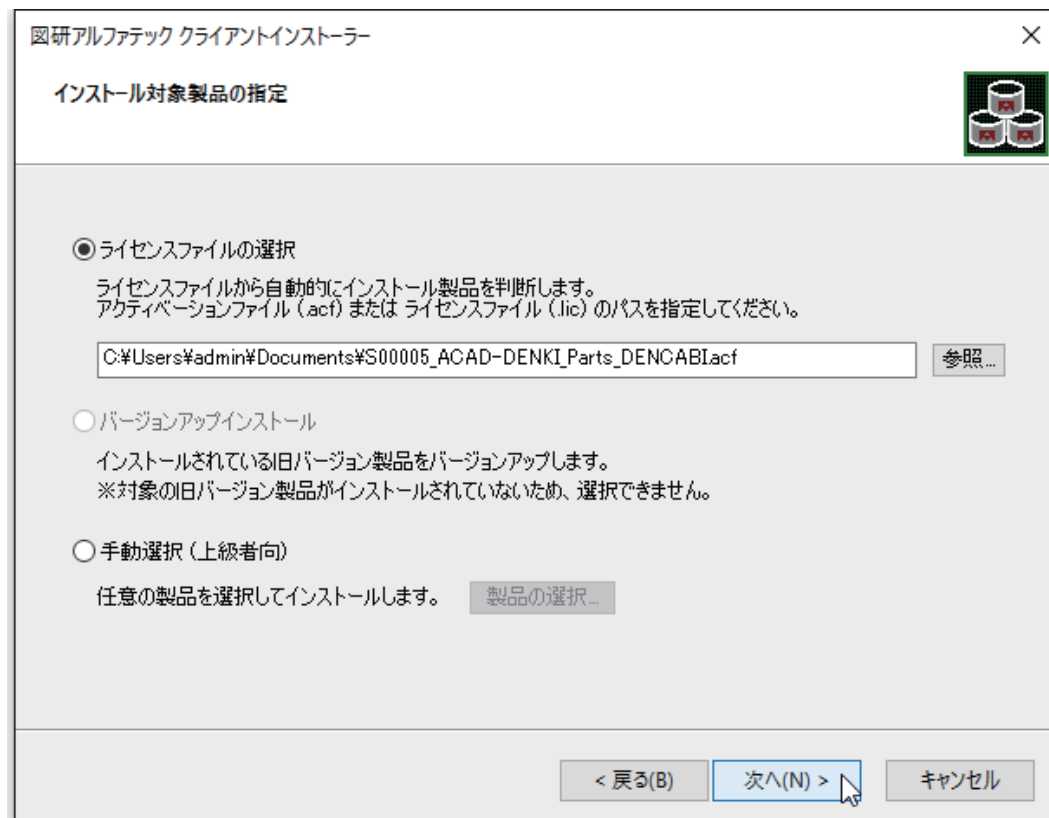


9. インストール対象製品が表示されます。本例は ACAD-DENKI フルパック製品ご購入時の表示例です。[OK] をクリックします。

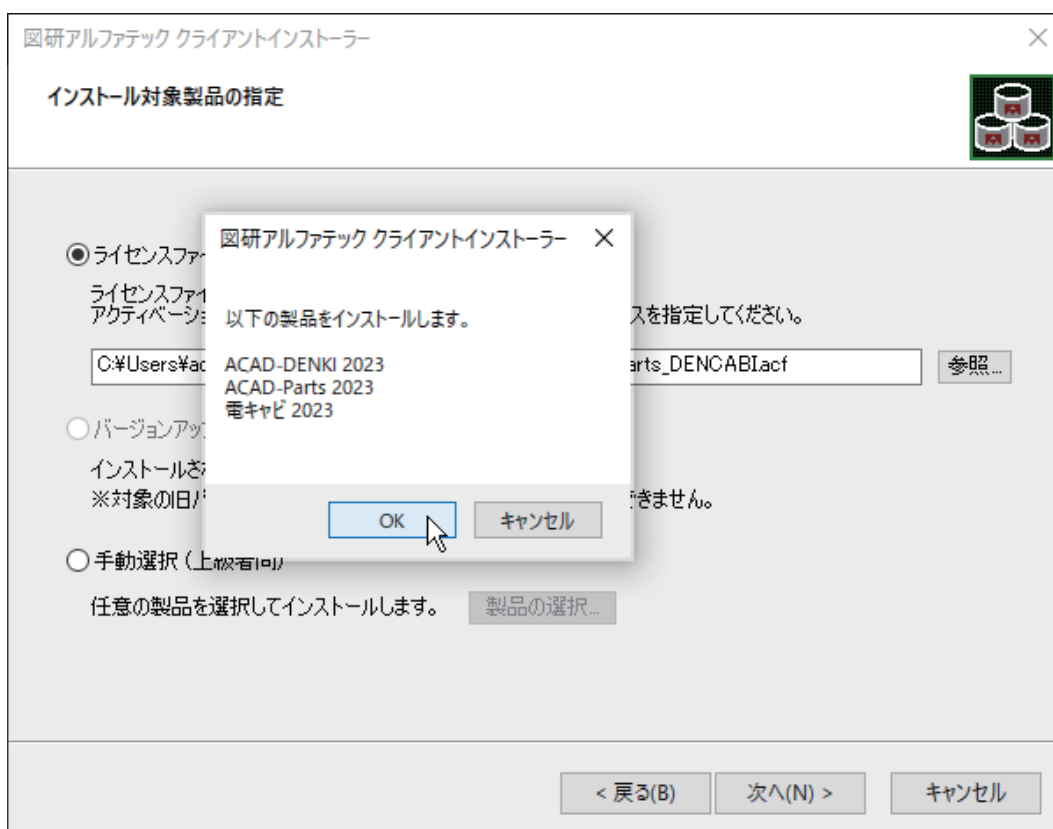

ネットワーク版 (*.lic) ライセンスファイルを指定された場合は、FlexnetPublisher オプションも同時にインストールされます。

10. インストールが始まります。完了画面が表示されるまでお待ちください。

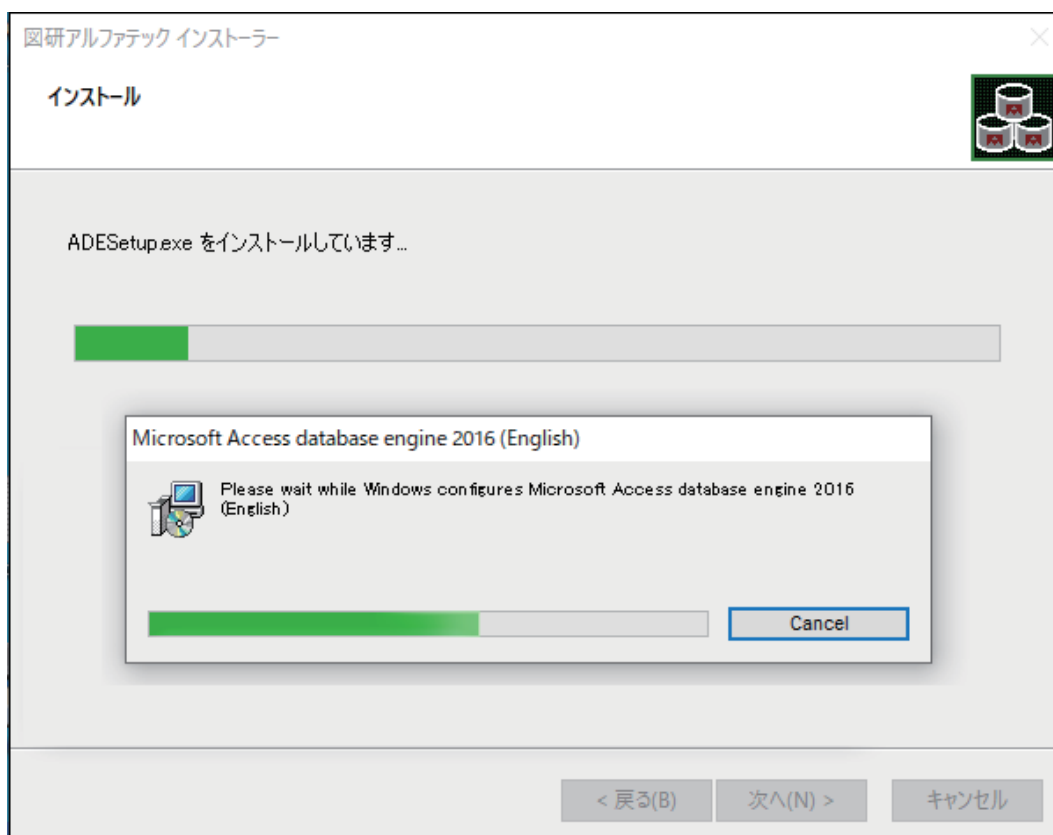

ベースとなる CAD が複数インストールされている PC の場合「CAD の選択」が表示されます。
その場合は使用する CAD を選択し、インストールを継続してください。選択イメージにつきましては後の章の「CAD の選択」をご参照ください。

11.[完了] をクリックします。



インストールが終了します。

本インストーラーでは、ACAD-DENKI、電キャビの以下の機能はインストールされません。インストール後に、別途インストールが必要です。

ACAD-DENKI：管理者ツール

再度、インストーラーを起動し、インストール対象製品の指定画面で「手動選択」の
[製品の選択] から「管理者ツール」を選択し、実行します。

電キャビ：マイデータベース


インストールメディア内にある「¥MISC¥MYDB¥MSDESetup.exe」を実行します。

3. ライセンス形式の設定の表示

製品のアクティベート、またはサーバー情報の設定を行うために、ライセンス形式の設定を表示します。

1. スタートアイコンから、[A] の「Alfatech」 - 「アルファテックランチャー」を クリックします。


2. アルファテックランチャーが表示されます。「管理ツール」の「ライセンス形式の設定」を選択し、
[起動] をクリックします。

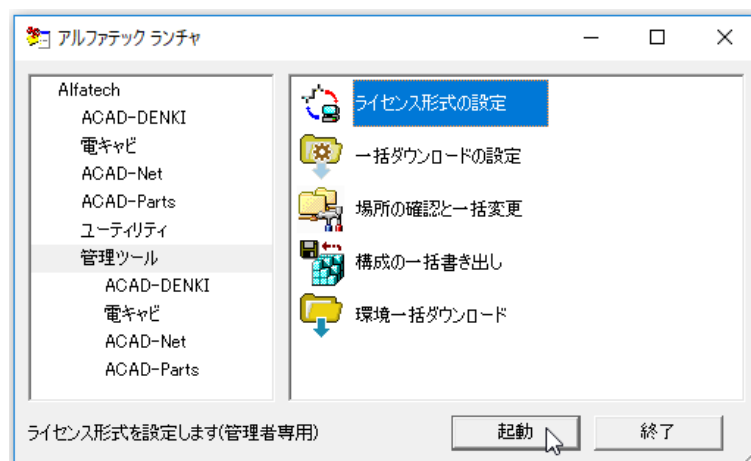

「ライセンス形式の設定」の画面は、インストール製品のライセンス形式（ライセンスファイルの拡張子の違い）により設定が異なりますのでご注意ください。

■ スタンドアロン版のライセンス形式の設定ダイアログの表示

選択されたライセンスファイルの拡張子が *.acf の場合、ライセンスアクティベーションが表示されます。

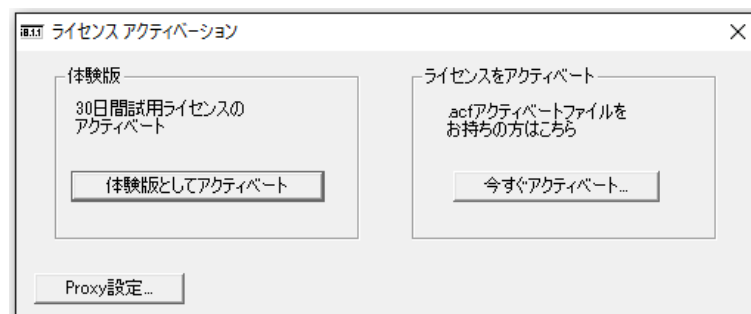

アクティベートの実行を行いますので、次章の「ライセンス形式の設定 / スタンドアロン版（アクティベート）」にお進みください。


アクティベートでは、図研アルファテックのライセンスサーバーへ web 接続を行います。

web 接続が制限されており、アクティベートの実行がエラーとなる場合は、プロキシ設定が必要です。一時的にでも制限の解除ができない場合はオフラインアクティベートの実行が必要です。

インストールメディア内の「¥DOC¥ オフラインアクティベートユーザガイド forZukenAlfatech.pdf」をご参照ください。

■ ネットワーク版のライセンス形式の設定のダイアログの表示

選択されたライセンスファイルの拡張子が *.lic の場合、ライセンス形式の設定が表示されます。

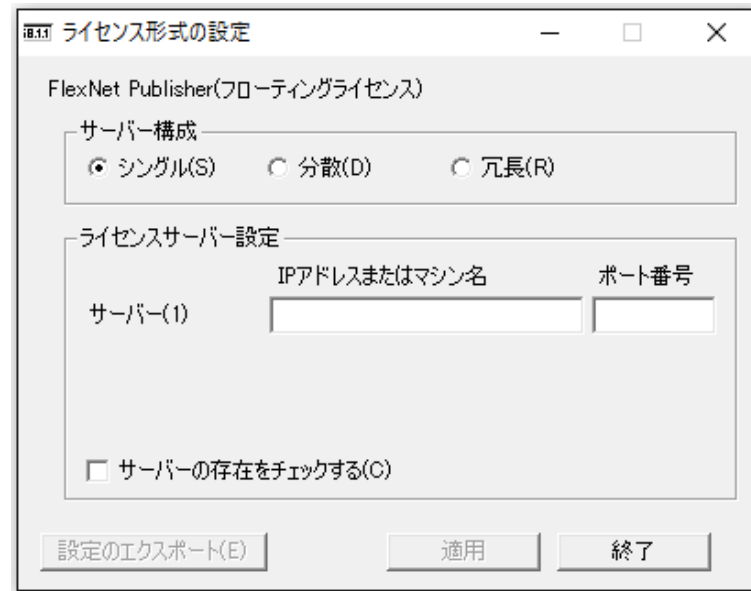


サーバー設定を行いますので、後の章の「ライセンス形式の設定 / ネットワーク版（サーバー設定）」にお進みください。


4. ライセンス形式の設定 / スタンドアロン版（アクティベート）

図研アルファテック製品のスタンドアロン版のアクティベート方法について説明します。


1. ライセンス形式の設定を起動します。[今すぐアクティベート] をクリックします。

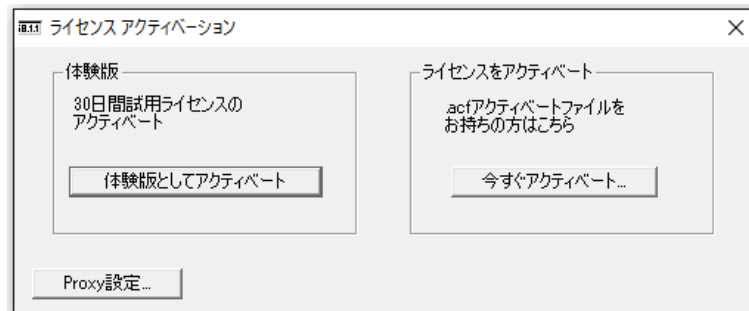



- 2.[acf ファイルアクティベート] をクリックします。

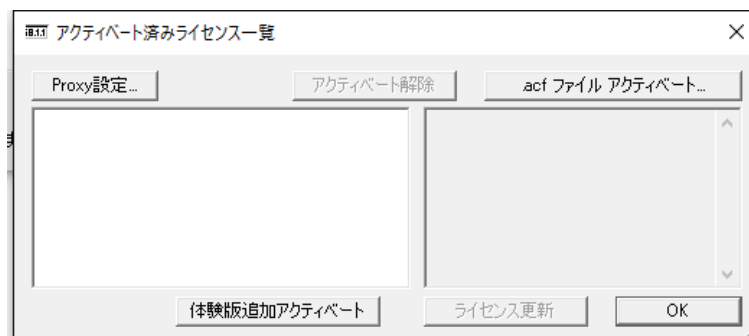


3. 製品インストール時に使用したライセンスファイル（acf）を選択し、[開く] をクリックします。

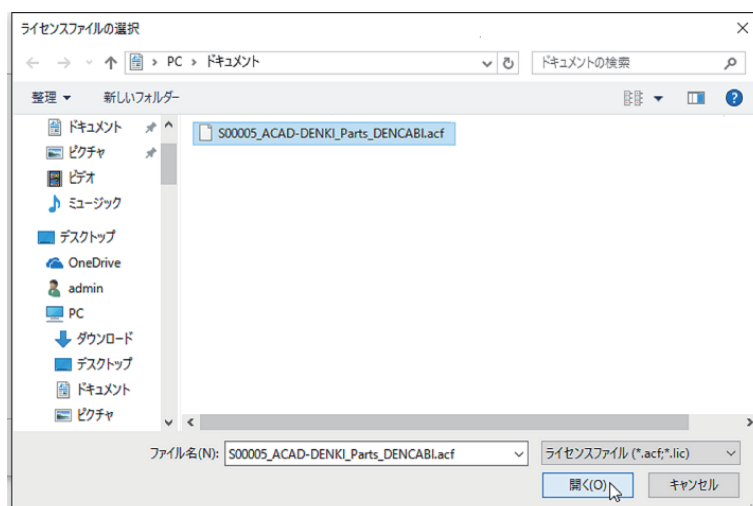

4. アクティベート対象製品名が表示されます。[OK] をクリックします。

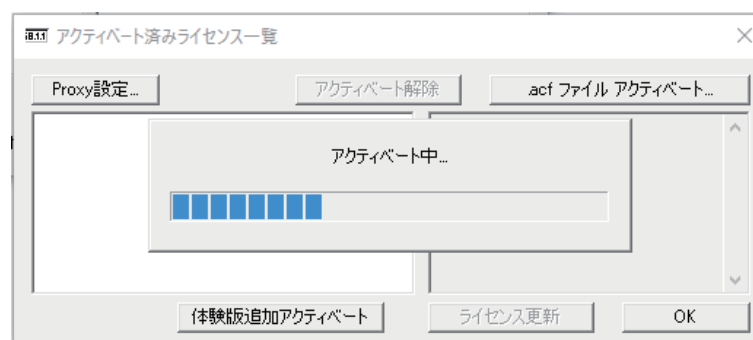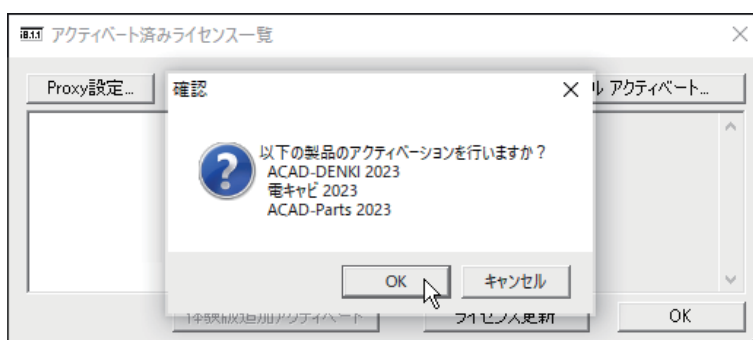

5. アクティベートが終了します。[OK] をクリックします。

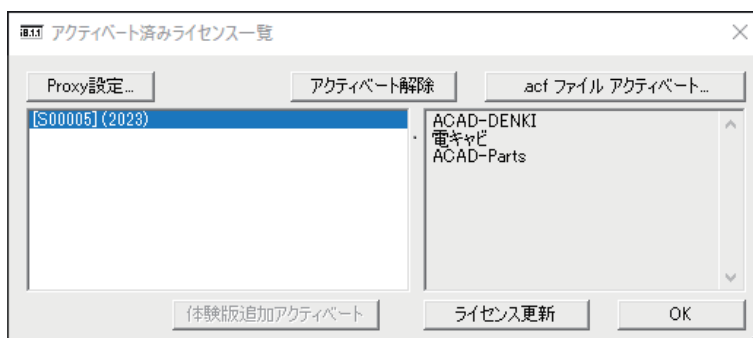


6. ライセンス形式の設定の [終了] をクリックします。アクティベートの完了です。

5. スタンドアロン版（アクティベート） / プロキシ設定

WEB 接続にプロキシ設定が行われている場合、アクティベート時にプロキシ設定を行う必要があります。プロキシ設定をされているか不明な場合でも、アクティベートを実行すると（エラーコード-132）または、（エラーコード-136）等が表示され、アクティベートができない場合、プロキシの設定を行ってください。

プロキシ設定は、各社様ごとの独自設定となります。ソフトウェアによる共通の設定ではございません。御社のシステム、またはネットワーク管理者の方に設定内容のご確認をお願いします。

1. アクティベート済みライセンス一覧にて [Proxy 設定] をクリックします。

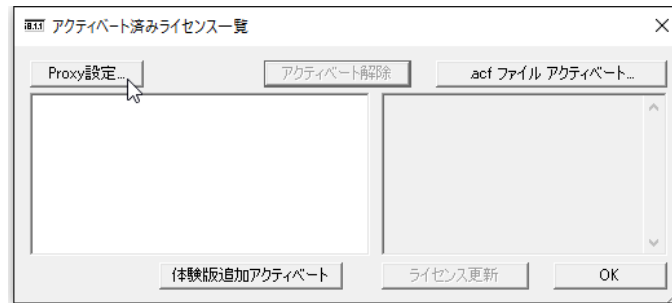

2. プロキシ設定ダイアログが表示されます。プロキシサーバー設定を入力し、[OK] をクリックします。



本設定後に、アクティベートの操作を実行してください。

プロキシ設定の情報は、アクティベート時に一時的に使用されます。前回値の保持はされませんのでご注意ください。

アクティベート、アクティベート解除を実行する都度、設定が必要となります。

プロキシ設定を行っても（エラーコード -136）等が表示する場合は、web 通信時に HTTP トランザクションでエラーが発生している可能性があります。

このエラーは多くの場合にアクセスする URL が制御されている場合に発生いたします。

以下の図研アルファテックライセンスサーバーサイトの URL に対しましてアクセス許可を与えてください。

<http://activation.alfatech.co.jp/>

6. ライセンス形式の設定 / ネットワーク版（サーバー設定）

図研アルファテック製品のネットワーク版のサーバー設定方法について説明します。

1. ライセンス形式の設定を起動します。サーバー構成、ライセンスサーバー設定を入力します。

設定内容が不明な場合は、インストール時に選択されたライセンスファイルをメモ帳（notepad）等で開きご確認ください。

ライセンスファイルをメモ帳などで開いた例

ライセンスファイルの確認は Server 記載行（本例の場合、1 行目）となります。

ライセンスファイル（シングルの例）

サーバー構成：シングル

サーバー名：ServerPC

ポート番号：27100

ポート番号は必須ではありません。

記載が無い場合、入力は不要です。

ライセンスファイル（冗長構成の例）

サーバー構成：冗長

サーバー名 1：ServerPC1

サーバー名 2：ServerPC2

サーバー名 3：ServerPC3

各ポート番号：27100

サーバーの構成によって、登録するサーバー情報の数が変わります。

ライセンスファイルの内容を変更されないようにご注意ください。

2. サーバー構成、ライセンスサーバー設定、ポート番号などを入力し、サーバーの存在をチェックするにチェックを入力し、[適用] をクリックします。

シングルの例

FlexNet Publisher(フローティングライセンス)

サーバー構成

☒ シングル(S) ☐ 分散(D) ☐ 冗長(R)

ライセンスサーバー設定

	IPアドレスまたはマシン名	ポート番号
サーバー(1)	ServerPC	27100

☒ サーバーの存在をチェックする(C)

設定のエクスポート(E) **適用** 終了

冗長の例

FlexNet Publisher(フローティングライセンス)

サーバー構成

☐ シングル(S) ☐ 分散(D) ☒ 冗長(R)

ライセンスサーバー設定


	IPアドレスまたはマシン名	ポート番号
サーバー1(1)	ServerPC1	27100
サーバー2(2)	ServerPC2	27100
サーバー3(3)	ServerPC3	27100

☐ サーバーの存在をチェックする(C)

設定のエクスポート(E) **適用** 終了

サーバーのライセンス管理サービスインストール作業を後で行われる場合は、「サーバーの存在をチェックする」のチェックは未入力としてください。

チェックしたまま [適用] をクリックすると、サーバーとの通信に失敗し下記のようなメッセージが表示されます。この場合は [はい] をクリックして終了してください。

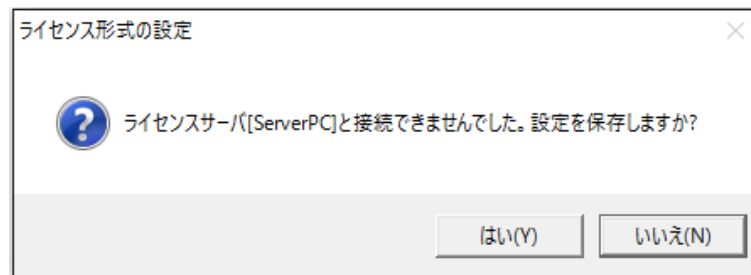

後からサーバーにライセンス管理サービスのインストール作業が行われた場合、サーバーとクライアント PC 間での TCP/IP 通信に問題が無い場合は再設定を行う必要はありません。


3. [適用] をクリックします。

「ライセンス形式の設定」ダイアログを表示せずに [設定のエクスポート] で設定内容を *.reg ファイルに保存することが可能です。


他 PC にもネットワーク版のクライアントインストーラーを実行する場合、次の手順に進みます。

設定のエクスポートを行わない場合は、[終了] をクリックして終了します。

4.[設定のエクスポート] をクリックします。

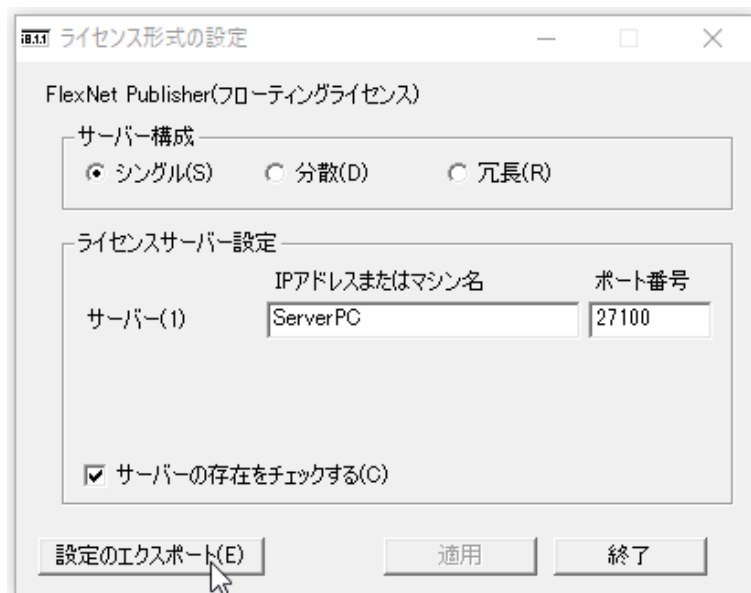

5. 名前を付けて保存ダイアログが表示されます。保存場所を任意の場所に変更し、「ファイル名」を入力します。(例：ライセンス形式サーバー設定)

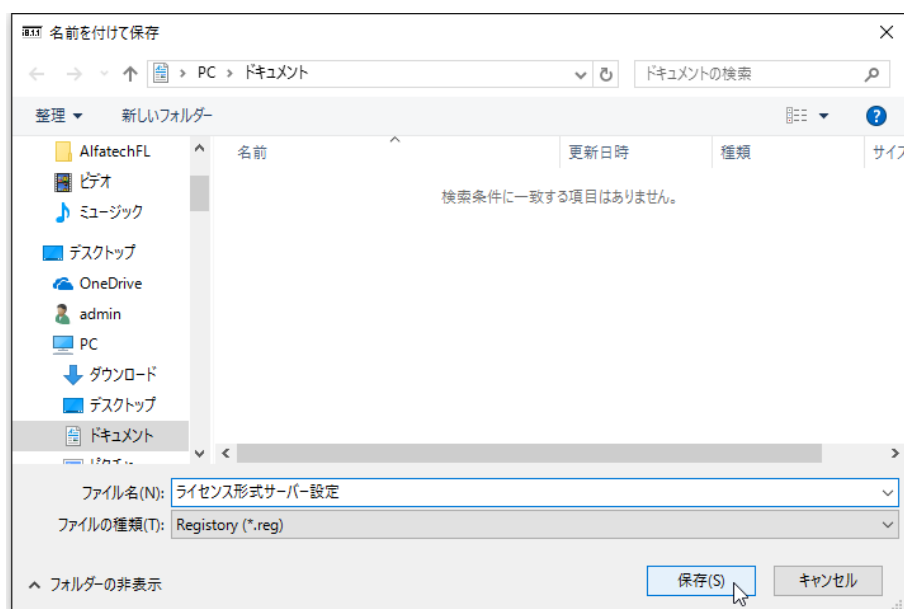

6.[保存] をクリックします。

reg ファイルを実行することで「ライセンス形式の設定」をダイアログを表示せずに設定することが可能です。

7. 保存したファイル（例：ライセンス形式サーバー設定.reg）を他 PC からアクセスできる共有場所に移動します。

2 台目以降のインストール PC にて、本章「ライセンス形式の設定 / ネットワーク版（サーバー設定）」の手順の代わりに、保存したファイル（例：ライセンス形式サーバー設定.reg）を実行してください。同じ設定（サーバー構成、ライセンスサーバー設定、ポート番号）が登録されます。

2.バージョンアップインストール

図研アルファテック製品の過去バージョン（V16、2016～2022）を既にインストールされている PC に対してのバージョンアップインストールについて説明します。

1. インストールの前に


事前にインストール対象 PC の動作環境、インストーラー（ISO ファイル）が揃っておりますか、前章のチェックシートなどを使用して確認して頂くことをお勧めします。

インストール対象 PC に Administrator、または管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。使用中のアプリケーション、プログラムをすべて終了させてください。また、ウィルスチェックプログラムなどの常駐プログラムが稼働している場合は、終了していただくことを推奨いたします。

2. バージョンアップインストール

スタンドアロン版 / ネットワーク版のクライアント PC へのバージョンアップインストール手順について説明します。

1. インストーラー（ISO ファイル）をマウントし、仮想ディスクから Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

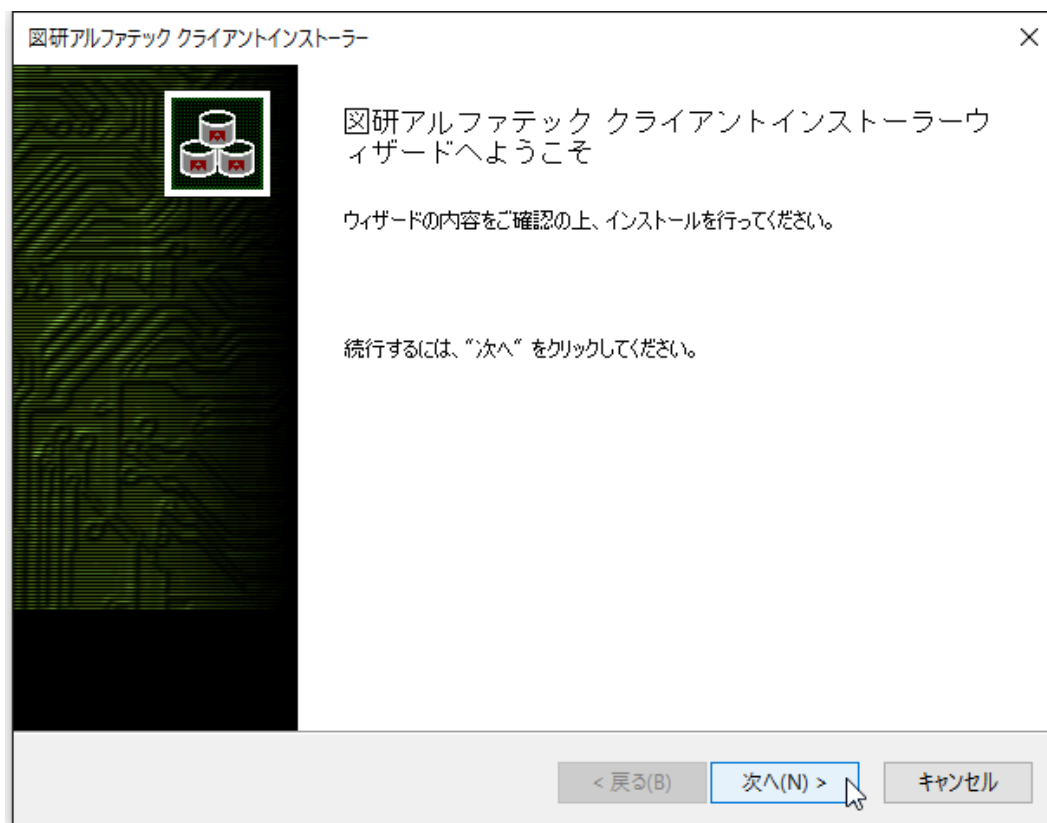

2. クライアントインストーラーのウィザードが表示します。[次へ] をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。

図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。

第2条 - 当社の権利 -

☒ 同意しない(D) ☐ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。

第2条 - 当社の権利 -


☐ 同意しない(D) ☒ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. インストール製品の指定が表示されます。「バージョンアップインストール」を選択します。


インストール対象 PC に過去バージョンがインストールされている場合のみ、「バージョンアップインストール」がアクティブとなり、選択できます。

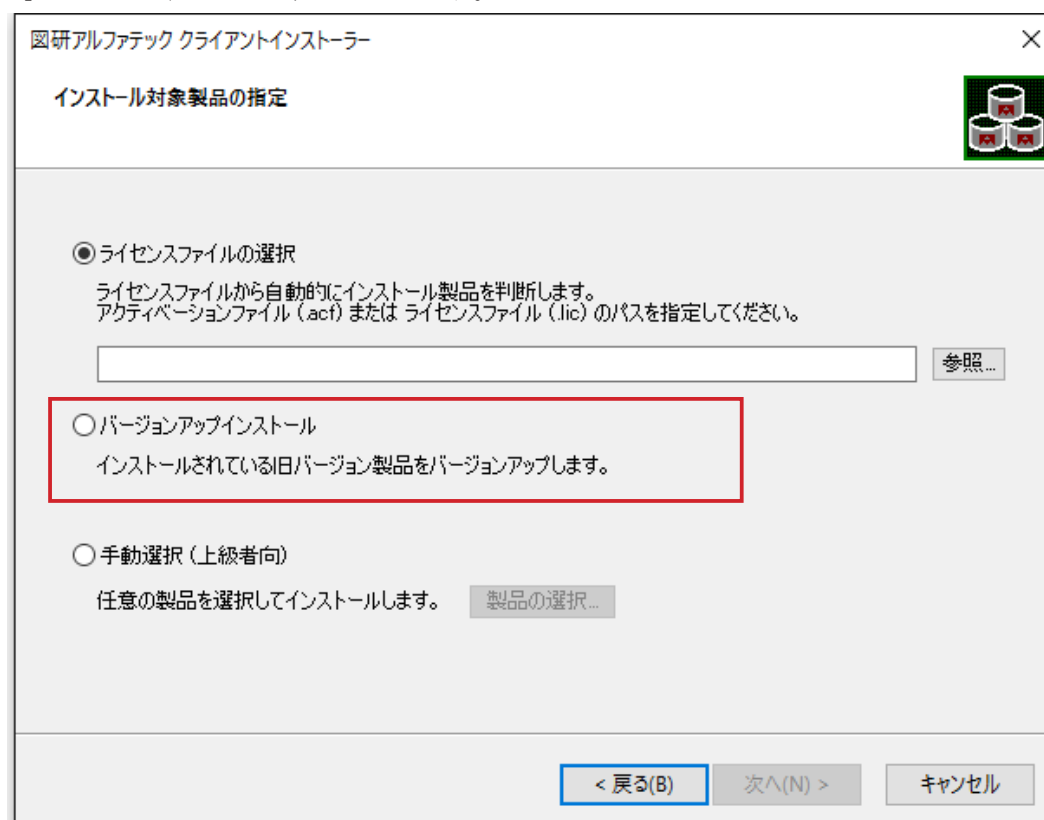


6. [次へ] をクリックします。

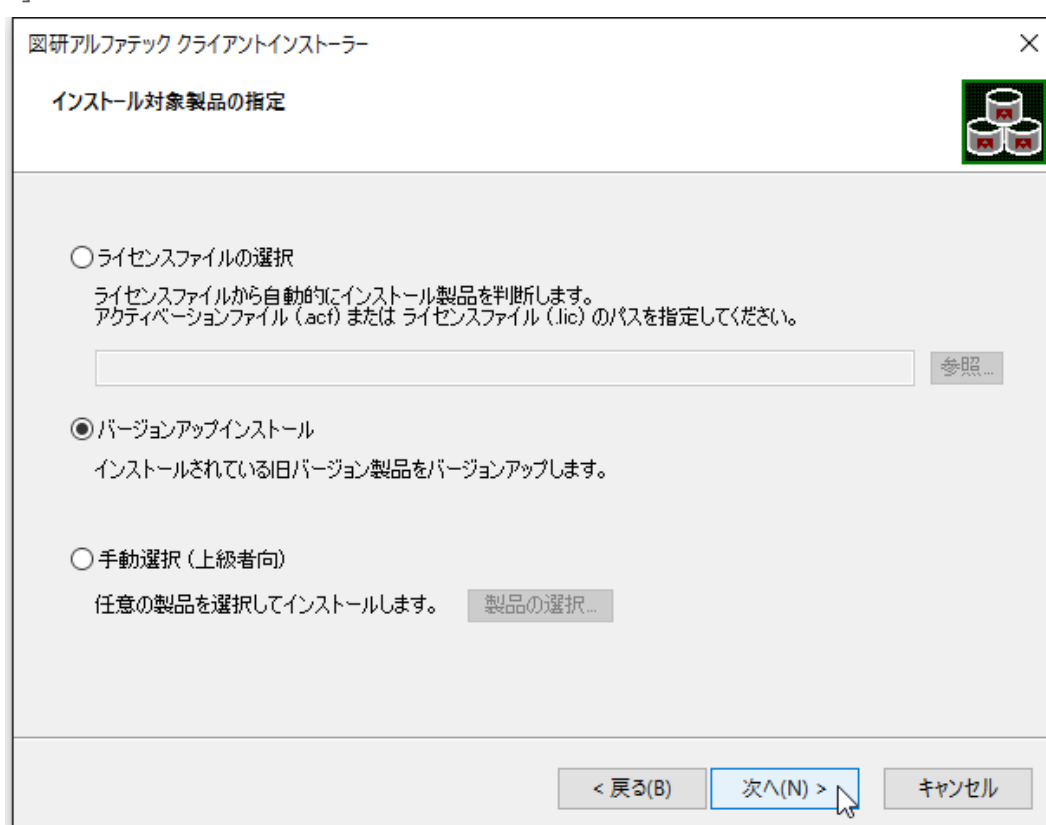

7. 既にインストールされている過去バージョンと同じ製品がインストール製品として表示されます。[OK] をクリックします。

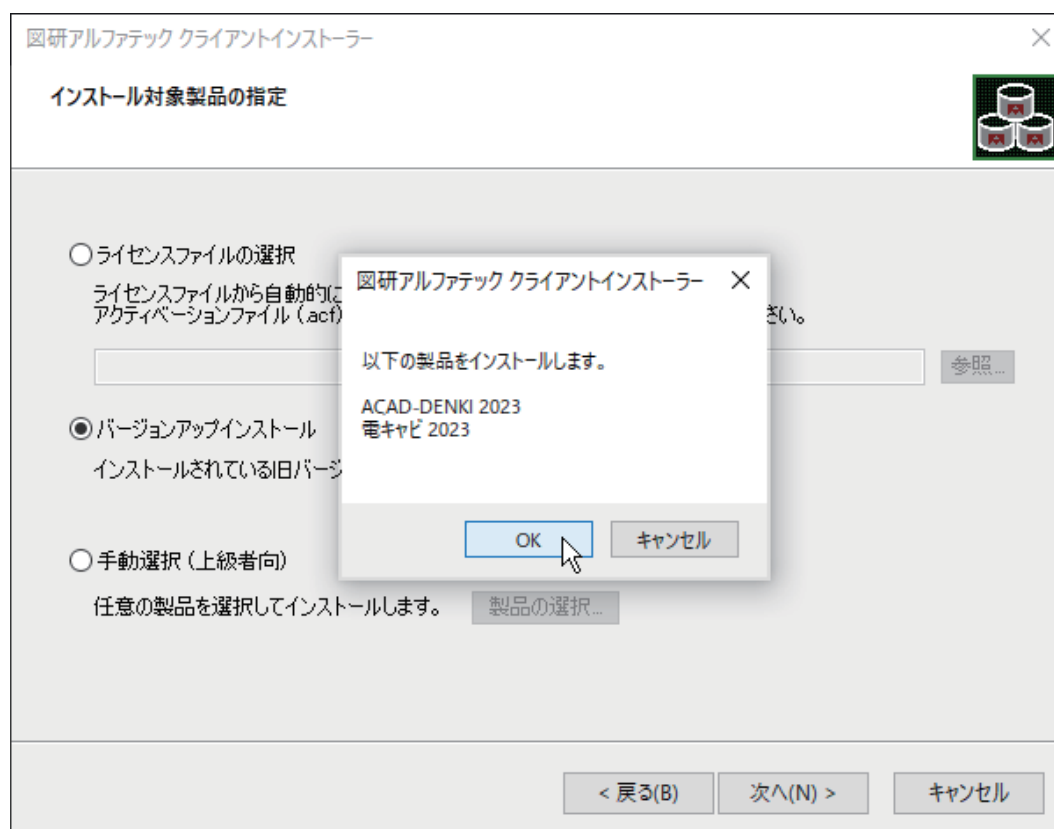

インストールが開始されます。

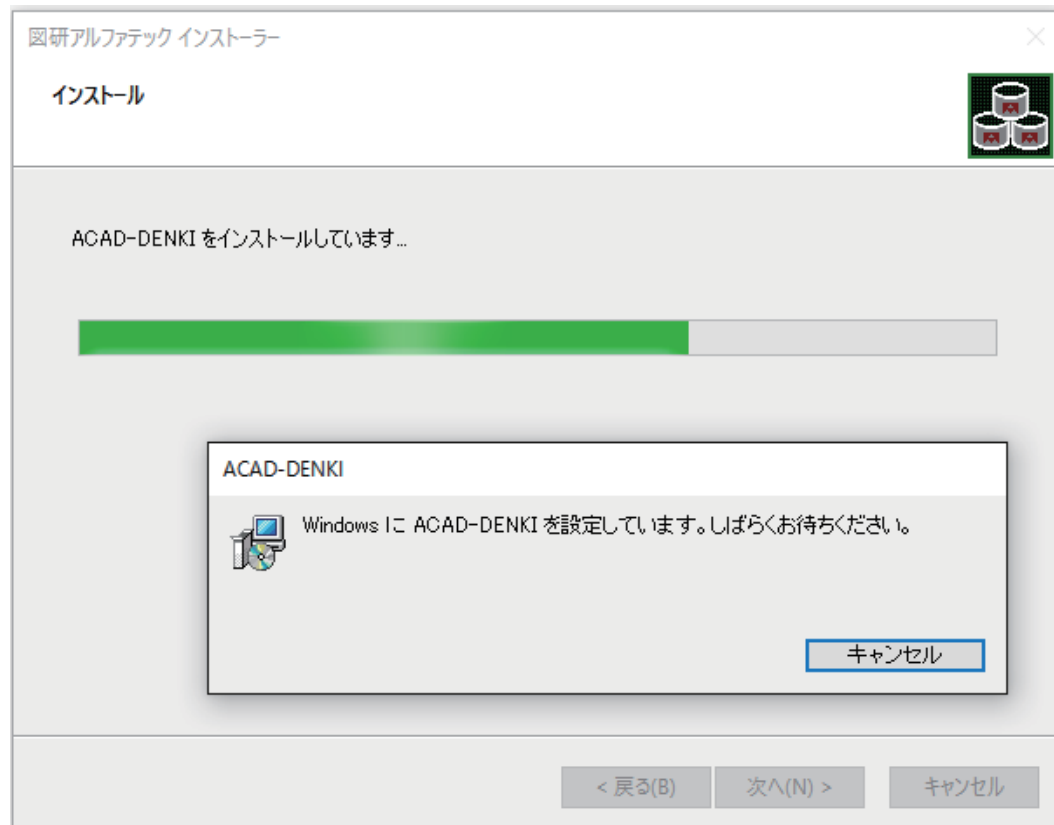

ベースとなる CAD が複数インストールされている PC の場合「CAD の選択」が表示されます。その場合は後の章の「CAD の選択」をご参照いただきまして使用する CAD を選択し、インストールを継続してください。

8.[完了] をクリックします。




インストールが終了します。


3. ライセンス形式の設定の更新 / スタンドアロン版

製品のアクティベートバージョンの更新を行うために、ライセンス形式の設定を表示します。


1. スタートアイコンから、[A] の「Alfatech」 - 「アルファテックランチャー」を クリックします。
2. アルファテックランチャーが表示されます。「管理ツール」の「ライセンス形式の設定」を選択し、[起動] をクリックします。

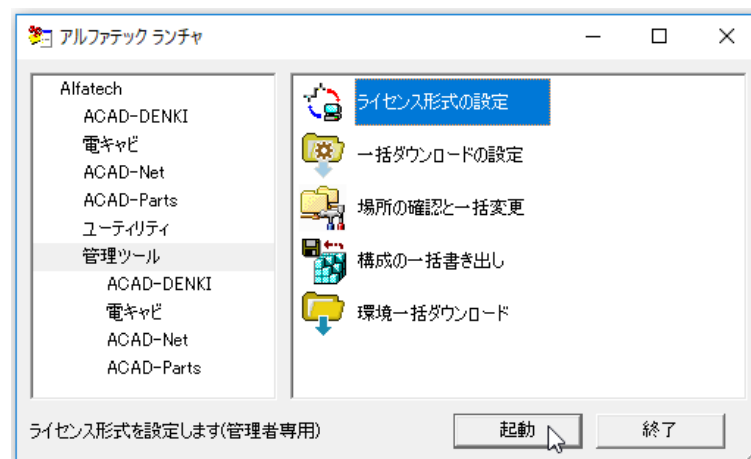


3. アクティベート済みライセンス一覧が表示されます。左ペインで更新する「シリアル番号（バージョン）」を選択し、[ライセンス更新]をクリックします。

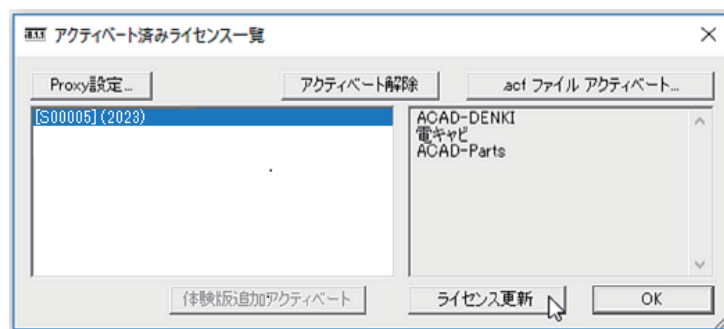

ライセンス情報が更新されます。図研アルファテックライセンスサーバーとの送受信が行われます。

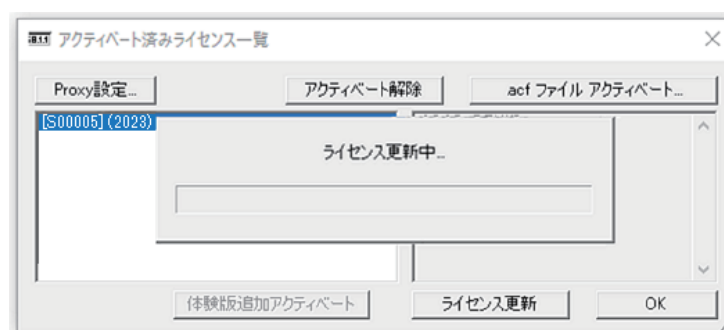

4. ライセンス情報が更新されます。左ペインの()内のバージョン表示が最新のバージョンになったことが確認できます。[OK]をクリックします。

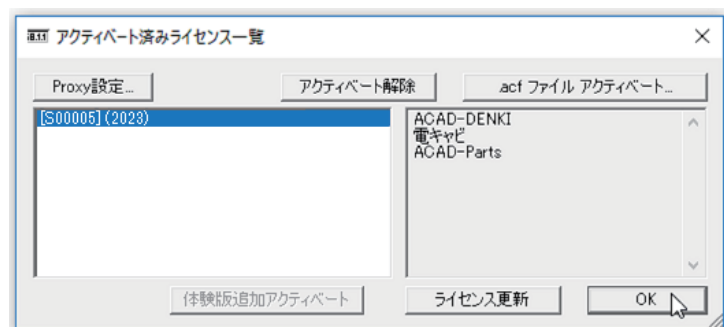

4. ライセンス形式の設定の更新 / ネットワーク版（サーバー設定）

図研アルファテック製品のネットワーク版のサーバー設定を変更する必要はありません。

サーバーの変更があった場合、ライセンス形式の設定にてサーバー名 / ポート番号の変更を行ってください。

3.製品の追加インストール

インストール済みの製品に新しい製品を追加インストールする手順について説明します。

本例では、ACAD-DENKI2023 フルパックに ACAD-IO を追加した例となります。

1. インストールの前に

ACAD-DENKI オプションなどを追加していただきました場合、同じシリアル番号のライセンスファイルが発行されます。


新しく入手されましたライセンスファイルをご準備ください。

インストール対象 PC に Administrator、または管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。使用中のアプリケーション、プログラムをすべて終了させてください。また、ウィルス チェック プログラムなどの常駐プログラムが稼働している場合は、終了していただくことを推奨いたします。

2. インストール

インストールの手順は新規インストール時と同じです。

1. インストーラー（ISO ファイル）をマウントし、仮想ディスクから Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

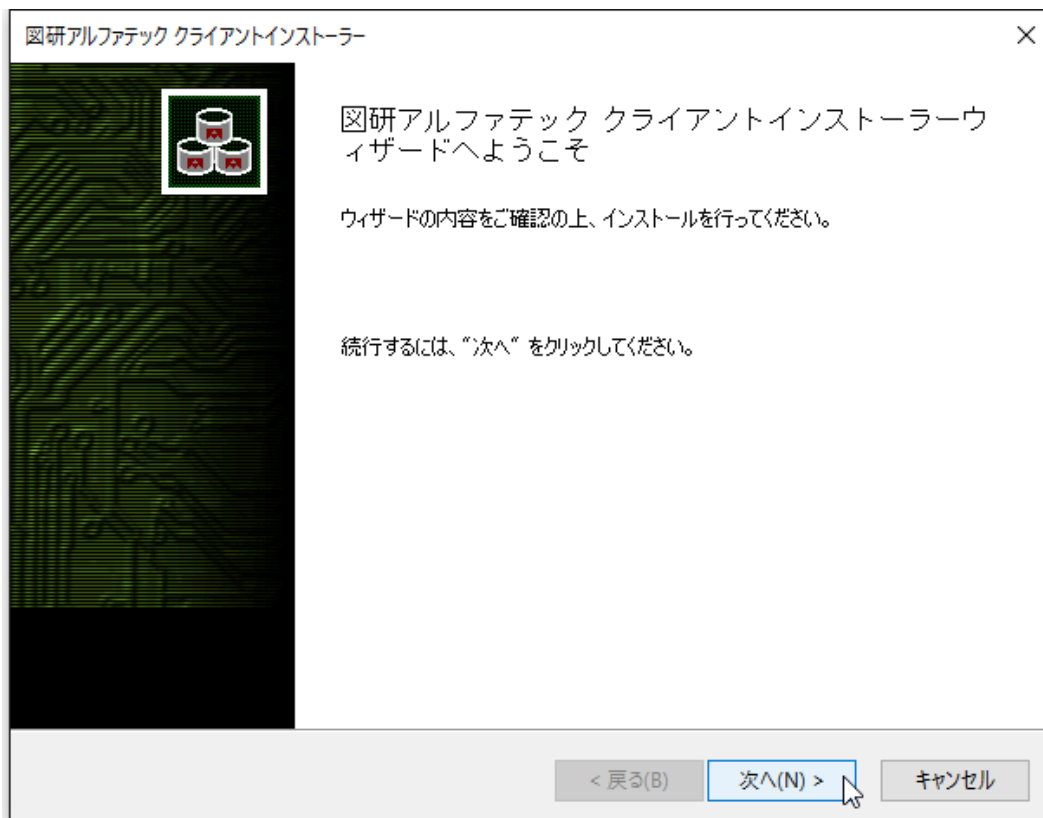

2. クライアントインストーラーのウィザードが表示します。[次へ] をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。

図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。

第2条 - 当社の権利 -

☒ 同意しない(D) ☐ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。


第2条 - 当社の権利 -

☐ 同意しない(D) ☒ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. インストール製品の指定が表示されます。「ライセンスファイルの選択」を選択し、[参照] をクリックします。

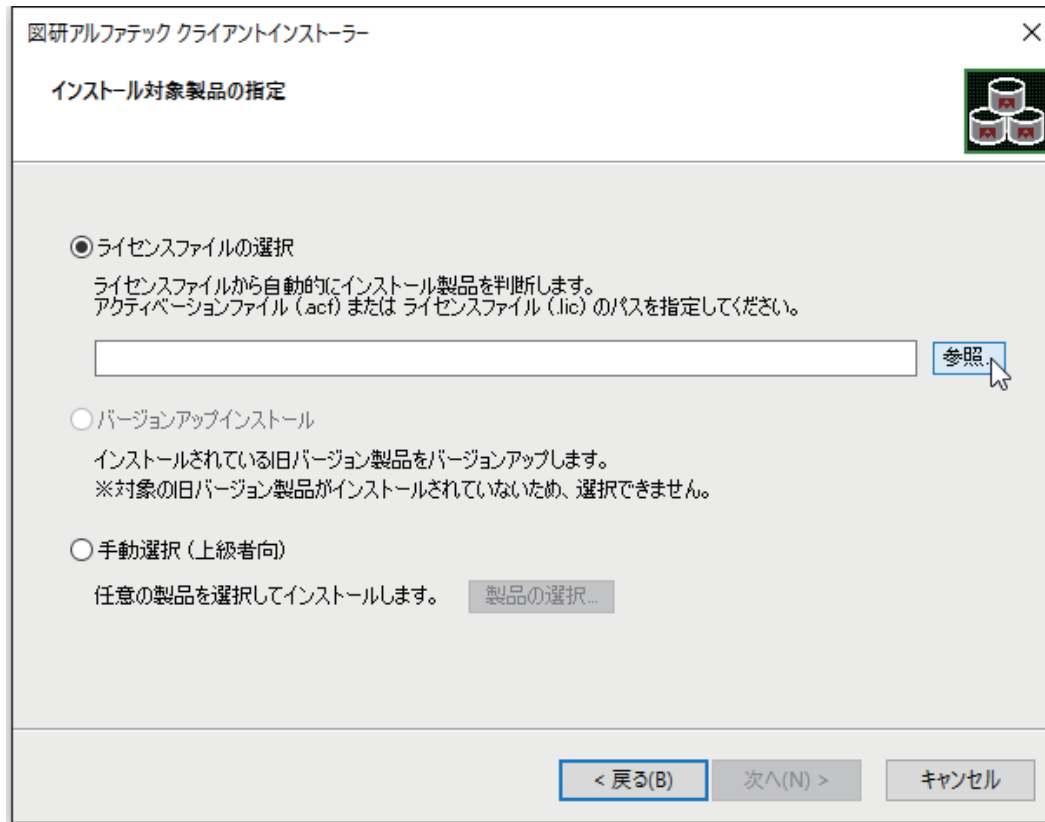


6. ライセンスファイルを選択し、[開く] をクリックします。

本例ではスタンドアロン版の *.acf ファイルを選択しています。ネットワーク版をインストールされます場合は、*.lic ファイルを選択してください。

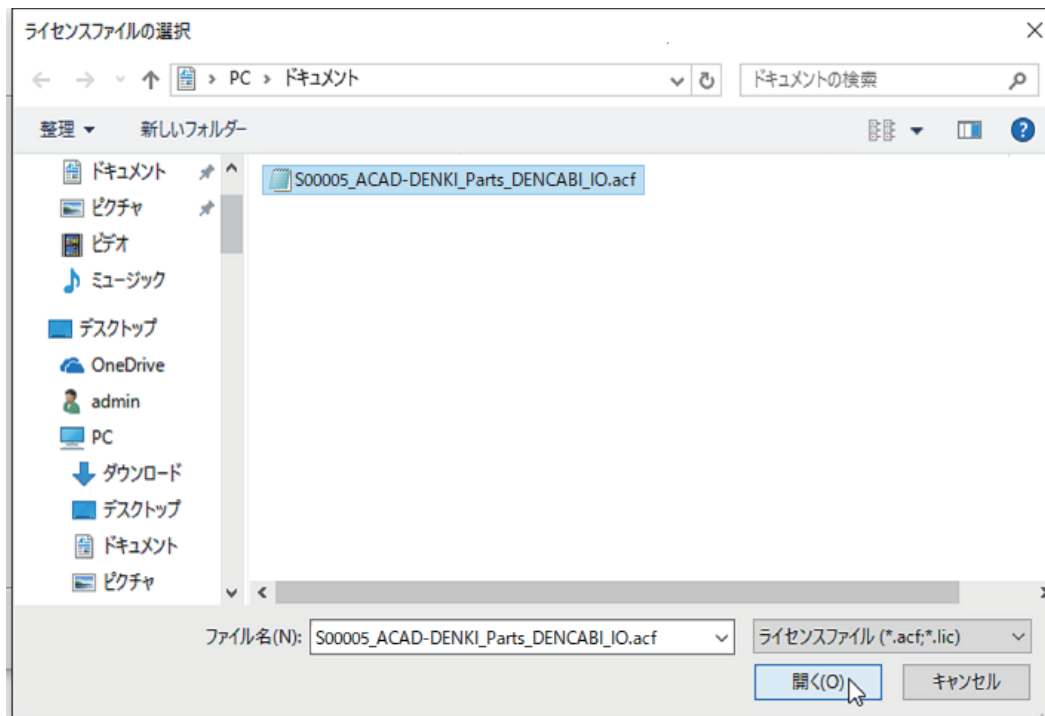


7. [次へ] をクリックします。

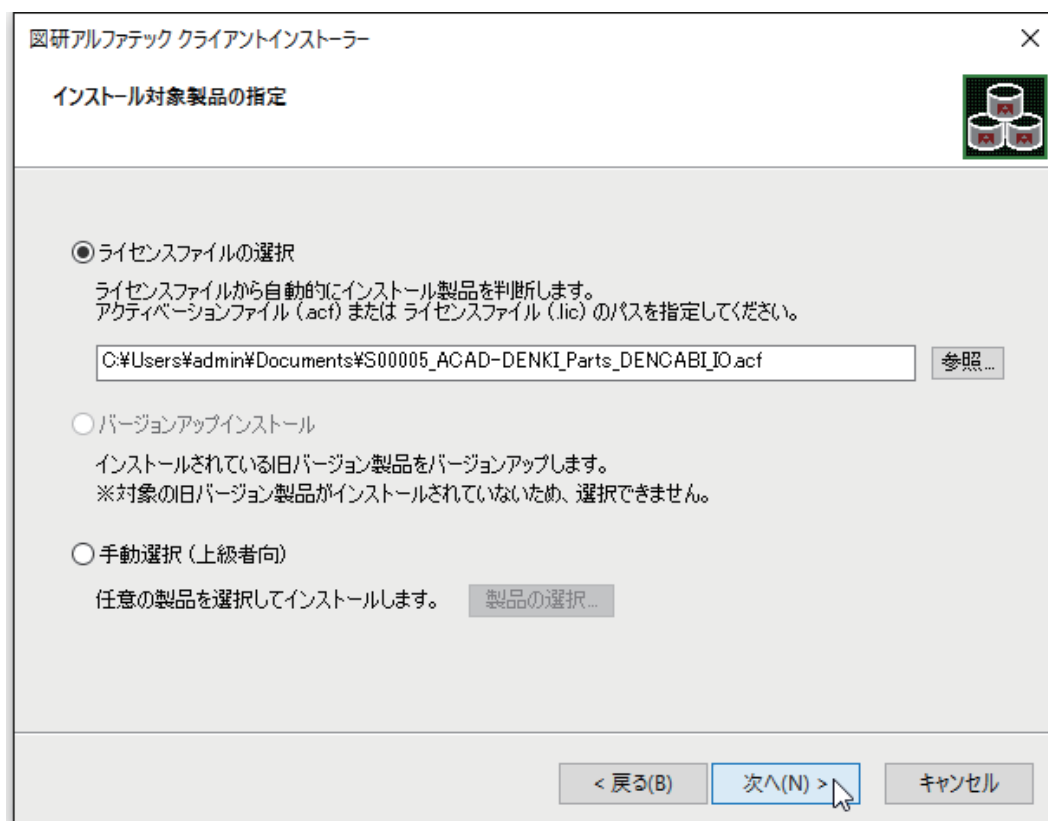

8. インストール対象製品が表示されます。既にインストール済みの製品はインストールされません。インストールされていない製品のみがインストール製品として表示されます。

[OK] をクリックします。

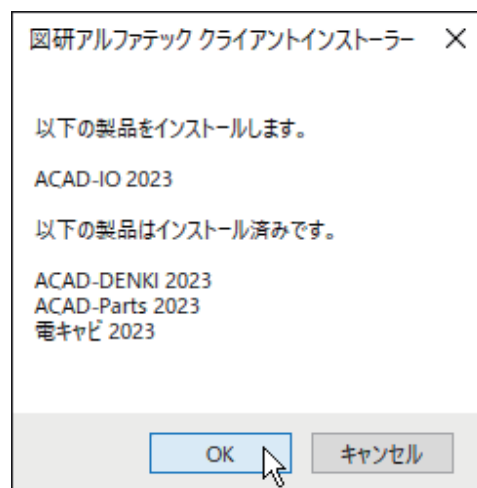

9. インストールが実行されます。[完了]をクリックします。



インストールが終了します。


3. ライセンス形式の設定の更新 / スタンドアロン版

製品のアクティベートバージョンの更新を行うために、ライセンス形式の設定を表示します。


1. スタートアイコンから、[A] の「Alfatech」 - 「アルファテックランチャー」をクリックします。

2. アルファテックランチャーが表示されます。


「管理ツール」の「ライセンス形式の設定」を選択し、[起動]をクリックします。

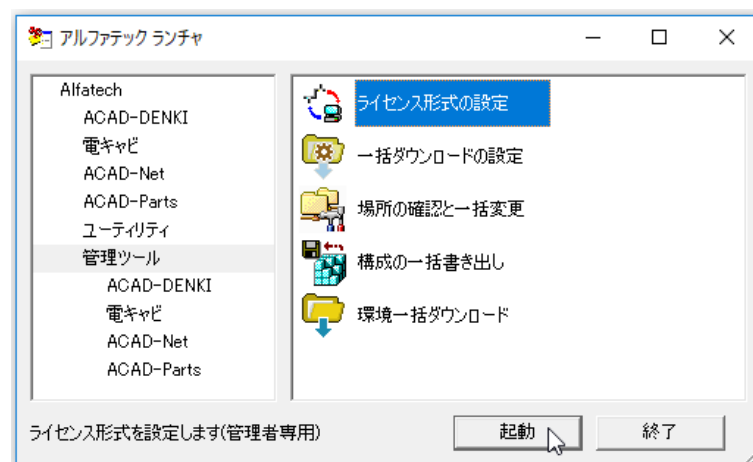


3. アクティベート済みライセンス一覧が表示されます。左ペインで更新する「シリアル番号（バージョン）」を選択し、現在のアクティベート情報を確認します。[.acf ファイルアクティベート] をクリックします。

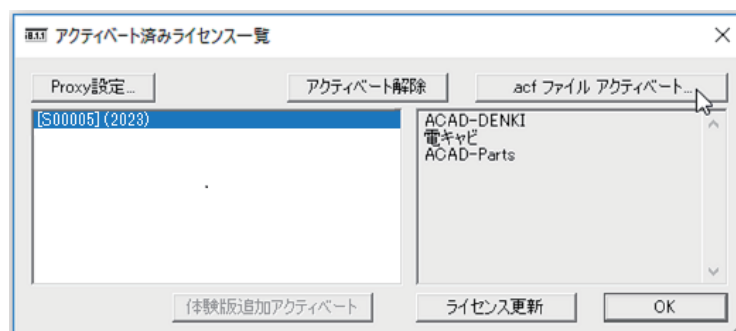


4. ファイルを選択ダイアログが表示されます。新しく製品が追加されたライセンスファイルを選択し、[開く] をクリックします。

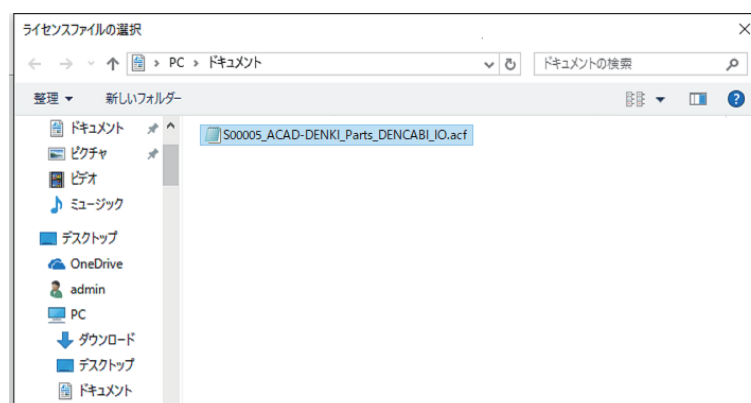


5. 確認のダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。

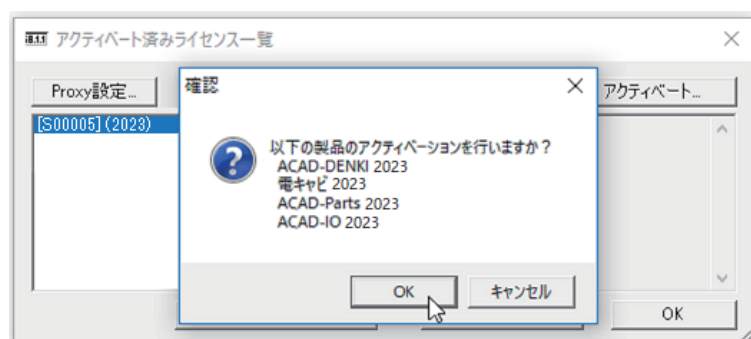

6. 新しく追加された製品のみアクティベートが実施されます。[OK] をクリックします。

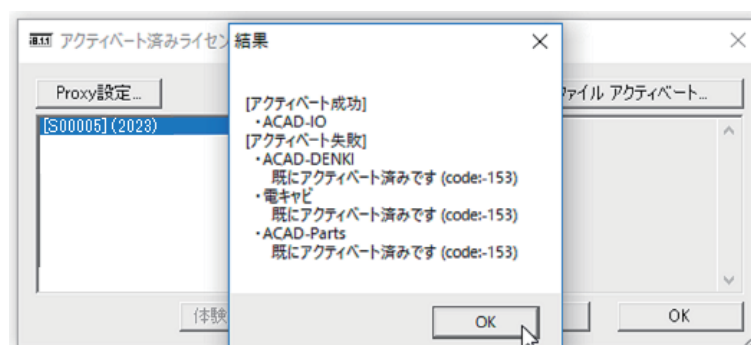

7. アクティベート済みライセンス一覧の左ペインのシリアル番号（バージョン）を選択し、アクティベートされた製品を確認します。[OK] をクリックします。

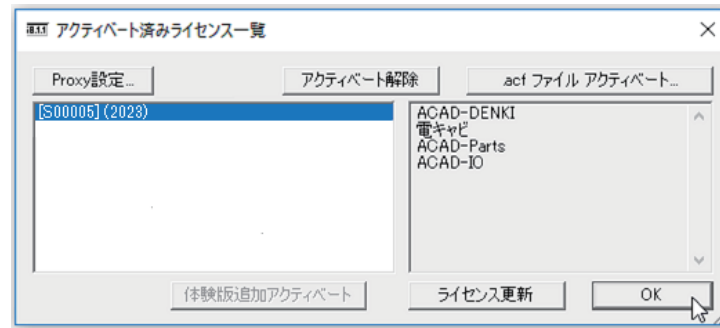

4. ライセンス形式の設定の更新 / ネットワーク版（サーバー設定）

図研アルファテック製品のネットワーク版のサーバー設定を変更する必要はありません。

サーバーの変更があった場合、ライセンス形式の設定にてサーバー名 / ポート番号の変更を行ってください。

4.上級者向けインストール

インストール製品を自動判別せずに、任意に選択してインストールすることも可能です。

インストール製品が明確で、且つ、お手元にライセンスファイル等が無い場合などにご使用いただくインストール方法です。

既にインストール済みの製品をインストールすることはできません。また、ACAD-DENKI の以下の機能のインストールを行うことはできません。

ACAD-DENKI：管理者ツール

再度、インストーラーを起動し、インストール対象製品の指定画面で「手動選択」の[製品の選択]から「管理者ツール」を選択し、実行します。

電キャビで使用するマイデータベースを単体選択することはできません。マイデータベースのみをインストールしたい場合は、インストールメディア内にある「¥MISC¥MYDB¥MSDESetup.exe」を実行します。


1. インストール製品の選択

1. インストーラー（ISO ファイル）をマウントし、仮想ディスクから Setup.exe をダブルクリックして起動してください。
2. クライアントインストーラーのウィザードが表示します。[次へ]をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。


図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

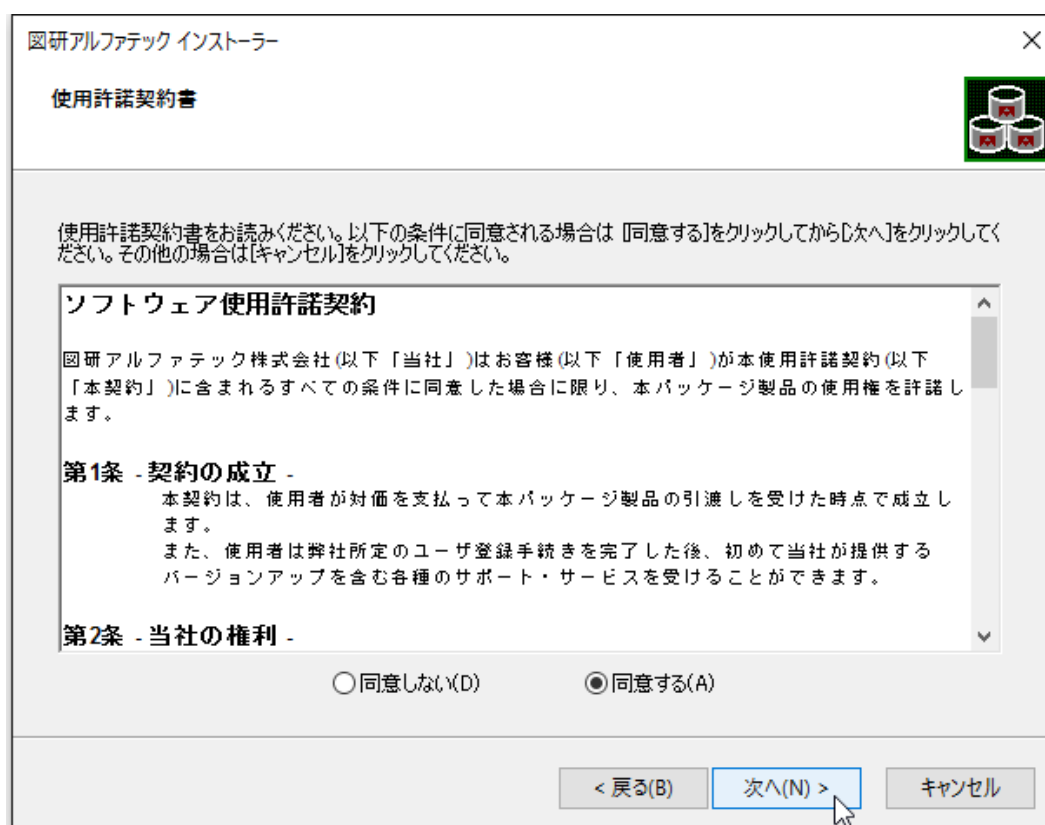

使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. インストール製品の指定が表示されます。「手動選択（上級者向）」を選択し、[製品の選択] ボタンをクリックします。

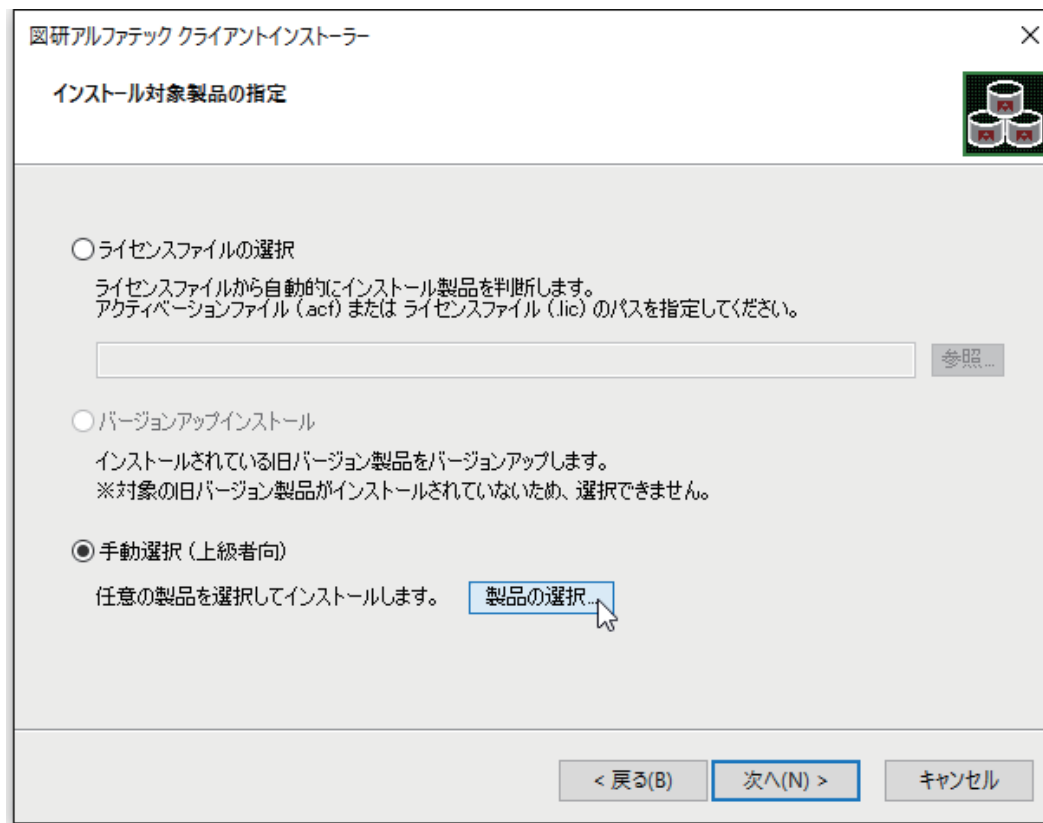


6. 手動選択が表示されます。インストール製品にチェックを入力します。[OK] をクリックします。



7. [次へ] をクリックします。

8. インストール製品の確認が表示されます。[OK] をクリックしてインストールを進めます。

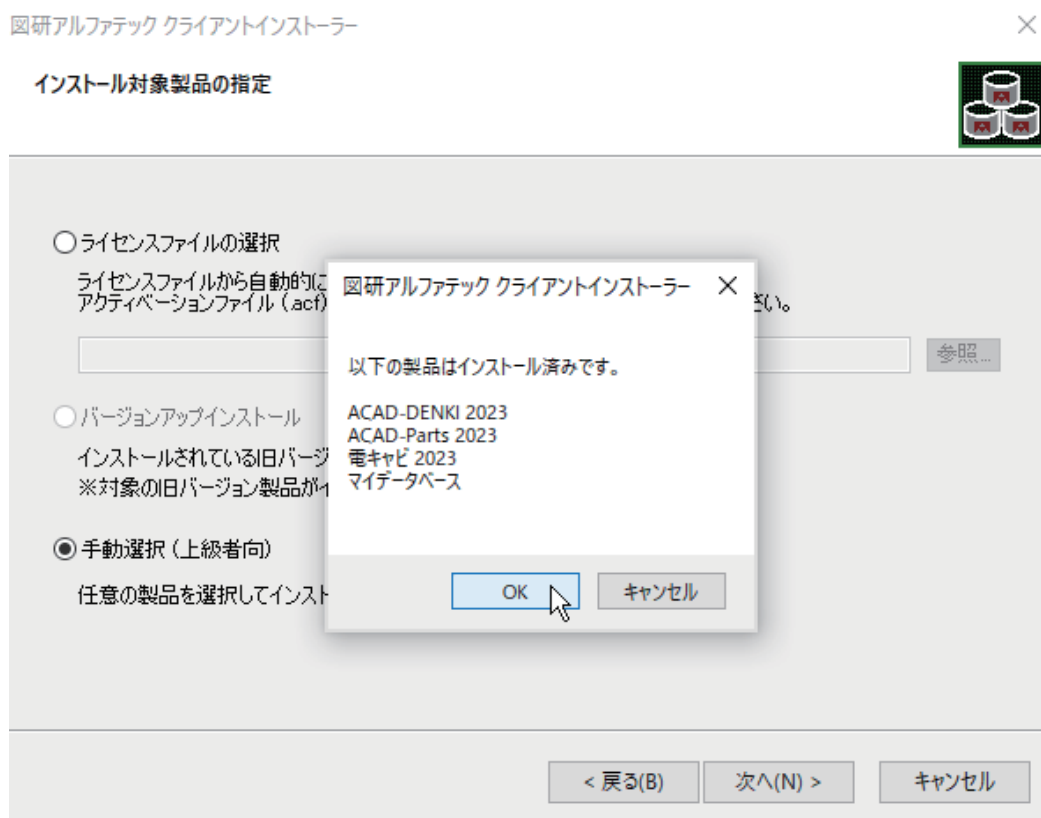

9. インストールが実行されます。[完了] をクリックします。



インストールが終了します。前章を参考にライセンスのアクティベートを実行してください。
ネットワーク版をご使用の場合は、次章の「ライセンス形式の変更」を先に行ってください。

5.ライセンス形式の変更

上級者向けの手順で新規インストールを実施した場合、ライセンス形式の設定は「スタンドアロン版」のアクティベートを実施する画面が表示します。「ネットワーク版」を使用する為には切替が必要です。


また、製品ライセンス形式変更の為にスタンドアロン版 / ネットワーク版を変更したい場合、本章の手順にてライセンス形式の設定の表示を切り替えてください。

本設定の変更には管理者権限が必要です。



1. ライセンス形式の設定の変更（ネットワーク版への変更）

1. エクスプローラで下記のフォルダを開きます。


64bit 版 OS : C:\Program Files (x86)\Common Files\Alfatech

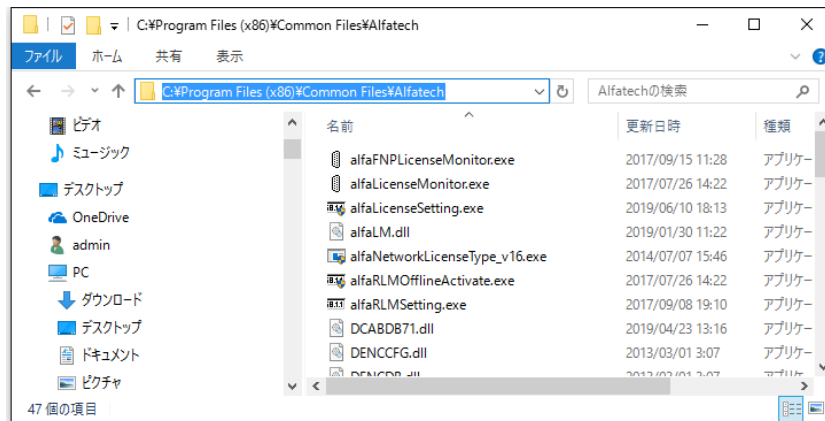

2. 「alfaNetworkLicenseType_v16.exe」をダブルクリックして、ライセンス設定を起動します。

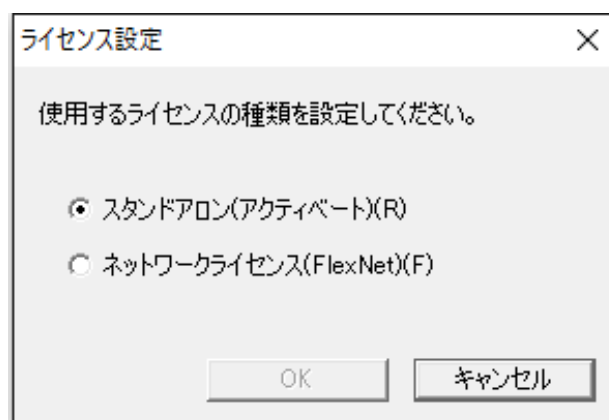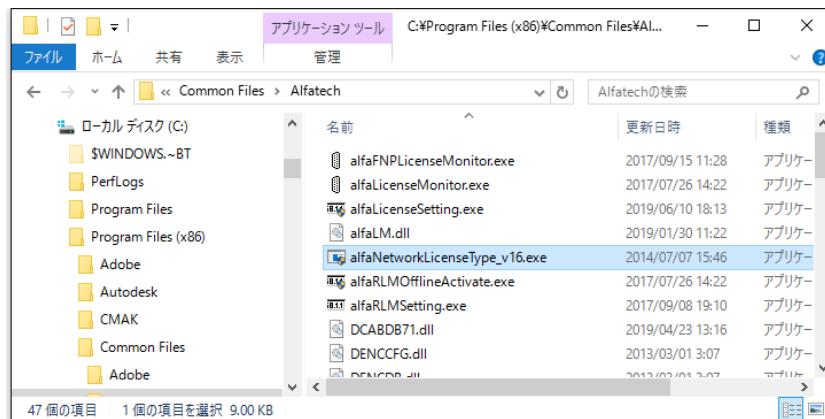

3. 「ネットワークライセンス」を選択し、[OK] をクリックします。

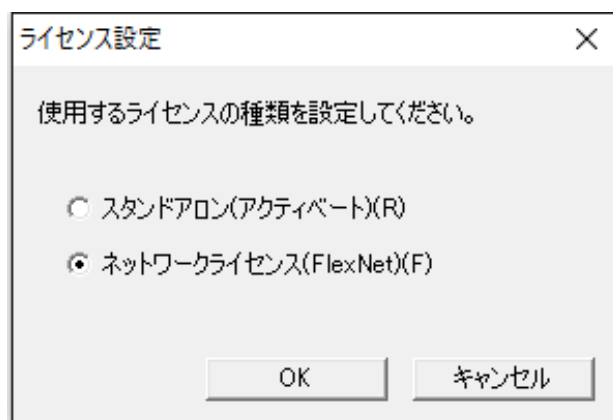


4. メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。





2. ライセンス形式の設定の変更（スタンドアロン版への変更）

1. エクスプローラで下記のフォルダを開きます。


64bit 版 OS : C:\Program Files (x86)\Common Files\Alfatech

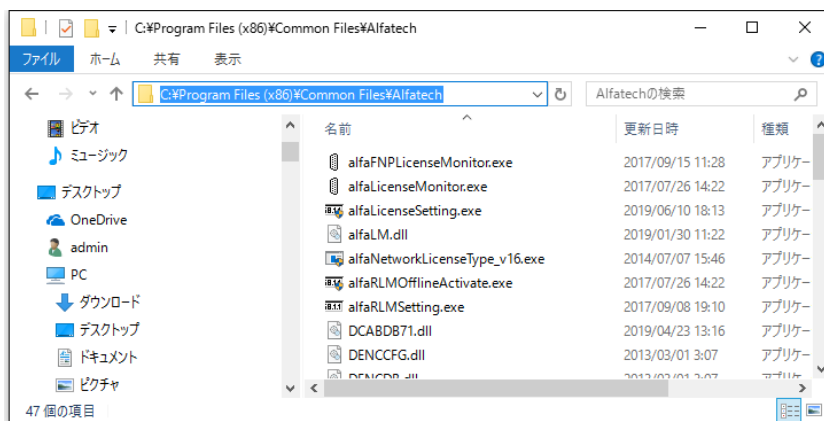

2. 「alfaNetworkLicenseType_v16.exe」をダブルクリックして、ライセンス設定を起動します。

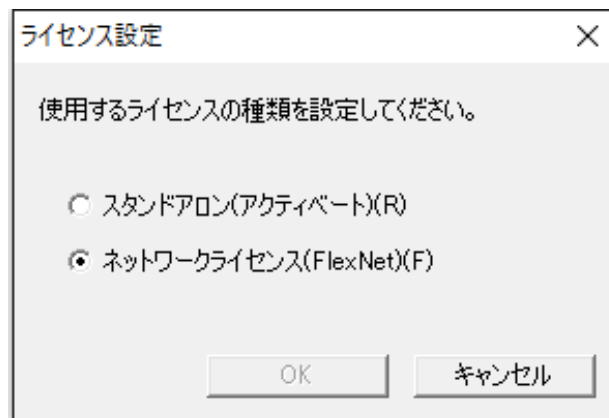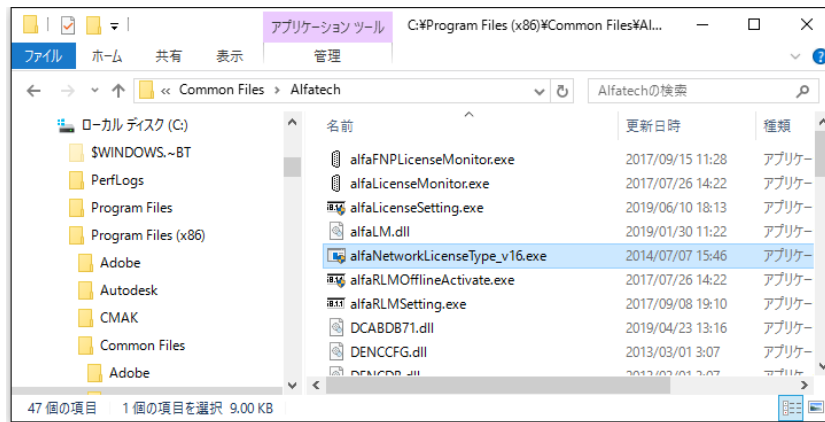

3. 「スタンドアロン」を選択し、[OK]をクリックします。

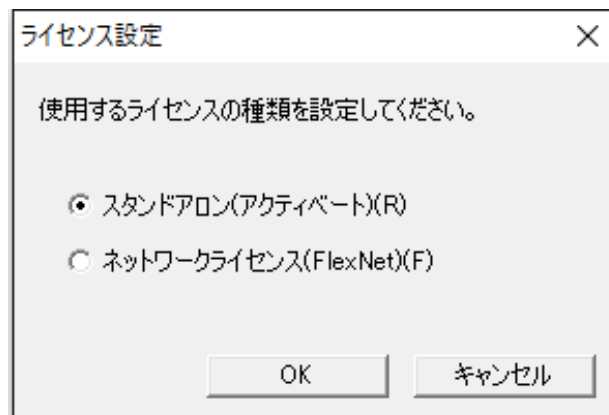

4. メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。




6.CAD の選択


インストール対象 PC にベース CAD が複数インストールされていると「CAD の選択」が表示されます。
その場合、下記の手順で CAD の選択を行ってください。

1. CAD の選択

1. インストール製品選択後のインストール実行中に「CAD の選択」が表示されます。

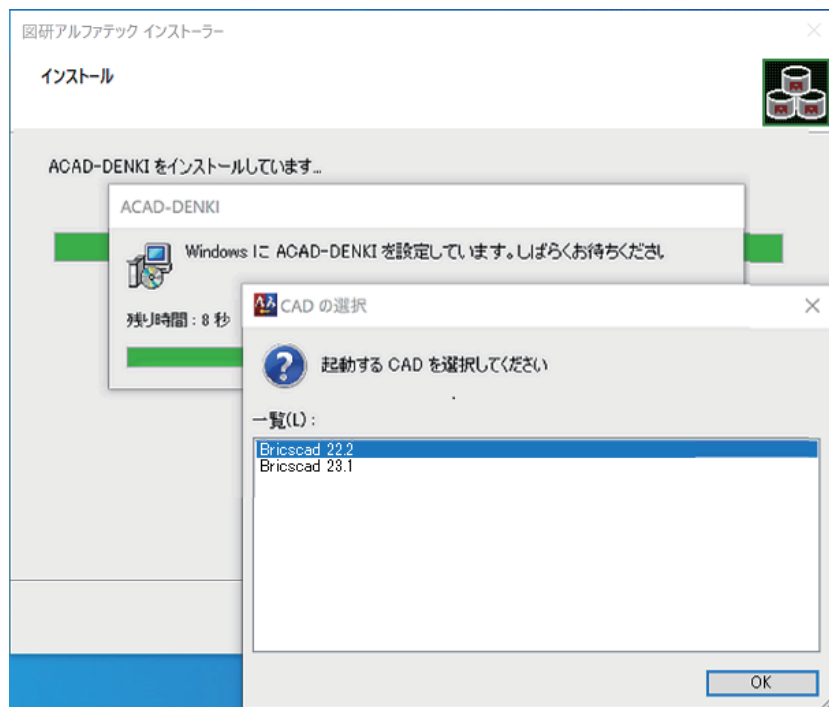

2. 使用する CAD を選択し、[OK] をクリックします。

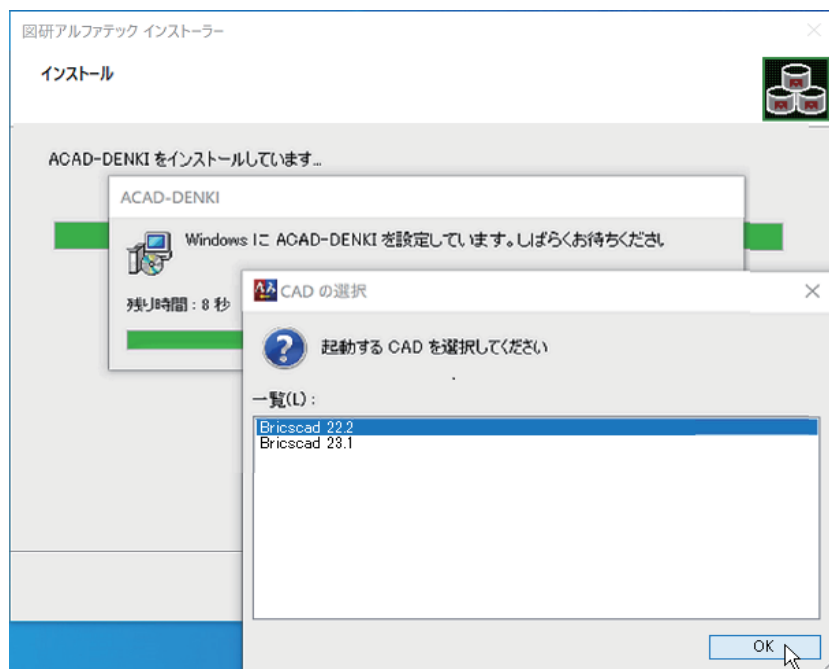


3. 確認のメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。インストールが継続されます。


2. インストール後に CAD を選択する

インストール後にベース CAD を変更する方法について説明します。

1. スタートアイコンから、[A] の「Alfatech」 - 「アルファテックランチャー」を クリックします。
2. アルファテックランチャーが表示されます。「管理ツール」以下の CAD を選択する製品名を選択します。本例では ACAD-DENKI を選択しています。
3. 右ペインでベース CAD の変更を選択します。

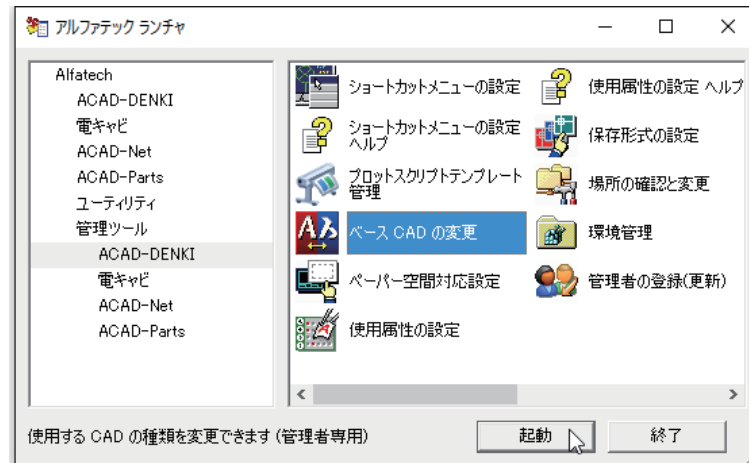

4. 選択した製品で使用する CAD を選択し [OK] をクリックします。

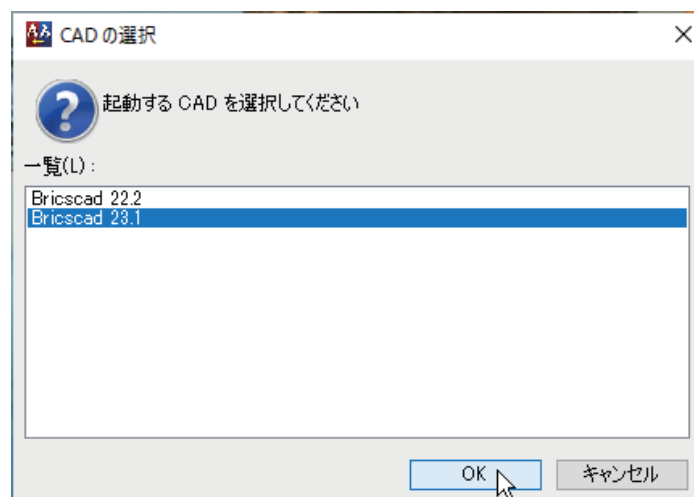

5. 確認のメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。CAD の選択が終了します。

7.製品のアンインストール


図研アルファテック製品のアンインストールの手順について説明します。

1. ライセンスアクティベート解除 / スタンドアロン版


製品のアクティベートを解除します。解除を行わないと他の PC でのアクティベートができません。そのため、製品をアンインストールする前にアクティベート解除を行います。

1. スタートアイコンから、[A] の「Alfatech」 - 「アルファテックランチャー」を クリックします。


2. アルファテックランチャーが表示されます。「管理ツール」の「ライセンス形式の設定」を選択し、[起動] をクリックします。

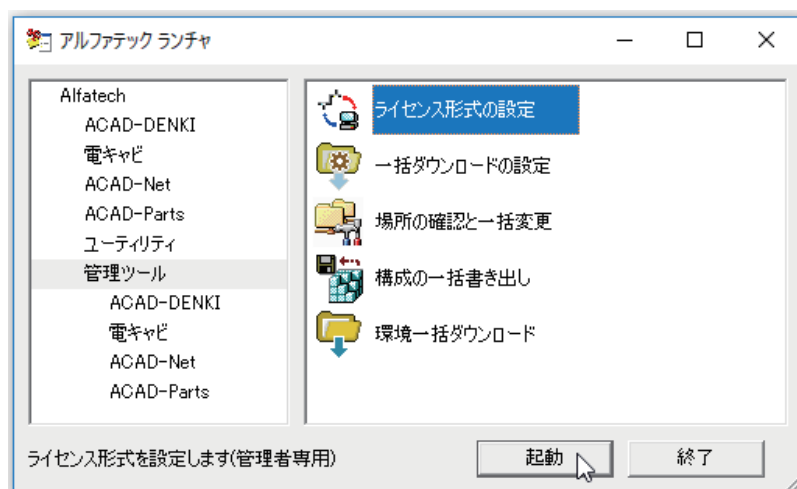


3. アクティベート済みライセンス一覧が表示されます。左ペインで「シリアル番号 (バージョン)」を選択し、[アクティベート解除] をクリックします。

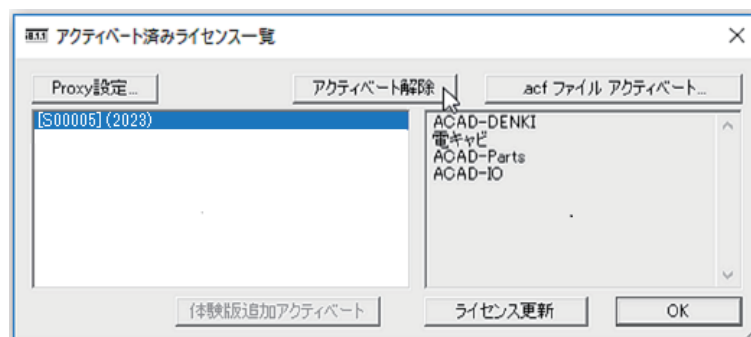

4. メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

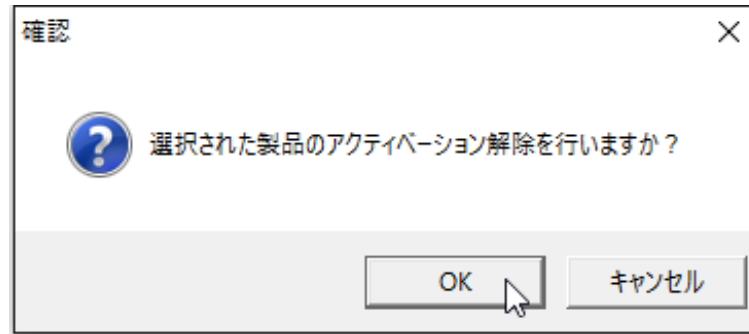

5. アクティベート解除が実行されます。[OK] をクリックします。

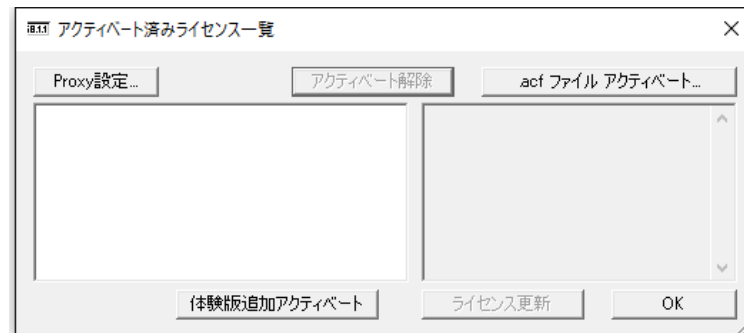


2. アクティベート解除 / プロキシ設定

web 接続にプロキシ設定が行われている場合、アクティベート解除時にもプロキシ設定を行ってください。



プロキシ設定をされているか不明な場合でも、アクティベートを実行すると（エラーコード-132）または、（エラーコード-136）等が表示され、アクティベートができない場合、プロキシの設定を行ってください。

プロキシ設定は、各社様ごとの独自設定となります。ソフトウェアによる共通の設定ではございません。御社のシステム、またはネットワーク管理者の方に設定内容のご確認をお願いします。

1. アクティベート済みライセンス一覧にて [Proxy 設定] をクリックします。

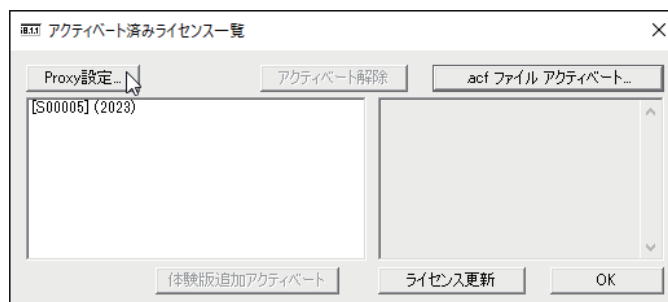

2. プロキシ設定ダイアログが表示されます。プロキシサーバー設定を入力し、[OK] をクリックします。

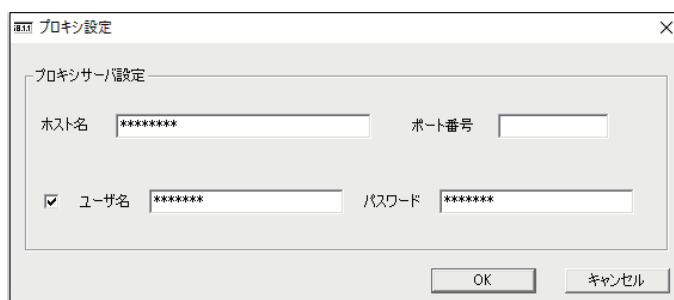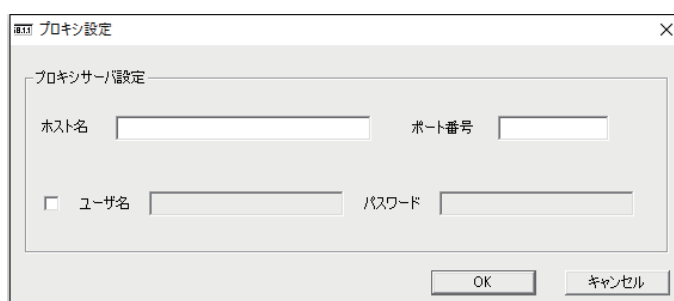

本設定後に、アクティベート解除の操作を実行してください。

プロキシ設定の情報は、アクティベート時に一時的に使用されます。前回値の保持はされませんのでご注意ください。

アクティベート、アクティベート解除を実行する都度、設定が必要となります。

プロキシ設定を行っても（エラーコード -136）等が表示する場合は、web 通信時に HTTP トランザクションでエラーが発生している可能性があります。

このエラーは多くの場合にアクセスする URL が制御されている場合に発生いたします。

以下の図研アルファテックライセンスサーバーサイトの URL に対しましてアクセス許可を与えてください。

<https://www.alfatech.jp/support/Activation/>

3. ライセンス解除 / ネットワーク版

図研アルファテック製品のネットワーク版の場合は、サーバー設定を変更する必要はありません。
ライセンスの借用などを行っている場合は、返却処理を行ってください。

4. アンインストール


製品のアンインストールは各 OS の「アプリと機能」で行ってください。

図研アルファテック製品のプログラム名はすべて「Alfatech 製品名 2023」のようになっています。


電キャビのマイデータベースはインスタンス名が「LocalDB」となっています。

例「Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB


Windows10 の例 アプリと機能

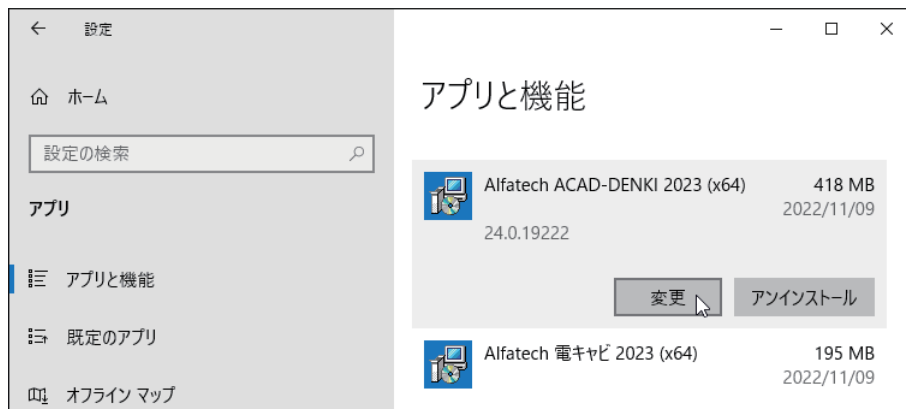


1. アンインストールを行う製品を選択し、[アンインストール] をクリックします。
(本例は Windows10 画面です)

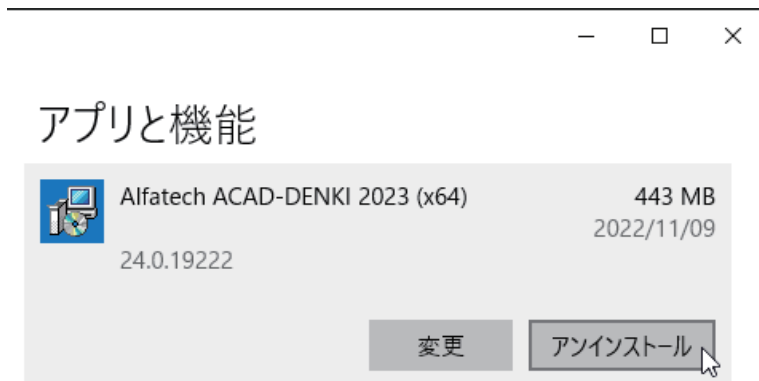

2. メッセージが表示されます。[アンインストール] をクリックします。

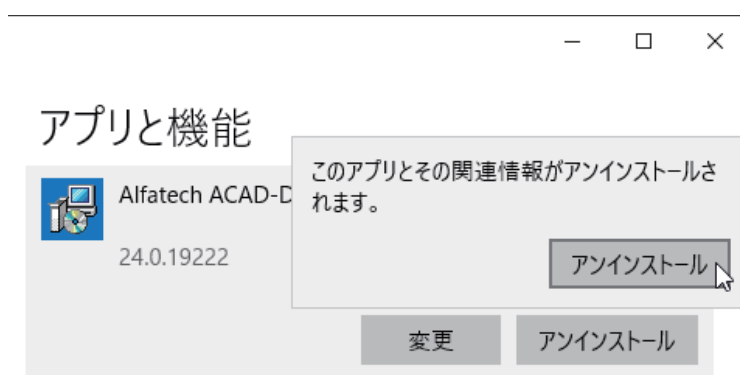

スプレッドが表示します。表示が消えればアンインストールの終了です。

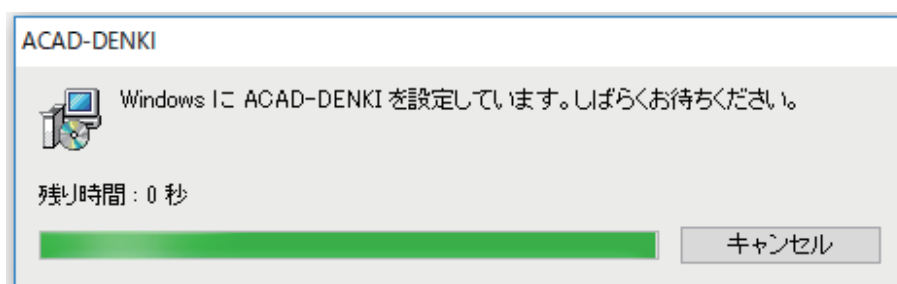

5. プログラム名一覧

インストール製品のプログラム一覧です。

ご使用製品のバージョンの確認、アンインストール時などの製品名の参考としてください。

整理 ▼		≡ ▼
名前	発行元	
Alfatech 3D配線ルートビューワ 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 3D盤図 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 3D盤配線支援 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech ACAD-DENKI 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech BJサーバー連続印刷 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech FlexNet Publisher オプション 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech キュービクルプラン 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech ハード回路シミュレーター 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 検索奉行EX 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 朱書奉行 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 図面奉行(比較奉行) 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 電キャビ 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 配線ルートビューワ 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 盤配線支援 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	
Alfatech 盤配線支援システム 小寺キャスティング 2023 (x64)	Zuken Alfatech Inc.	

8.製品アイコン一覧

図研アルファテック製品クライアントインストーラーでインストール対象となる製品のデスクトップアイコンの一覧です。

1. 2D 製品デスクトップアイコンと起動（実行）方法

製品名	デスクトップアイコン	起動方法
2D		
ACAD-DENKI		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
ACAD-Parts	-	アルファテックランチャから起動 ACAD-DENKI 内メニューで実行
ACAD-IO	-	アルファテックランチャから起動
電子回路オプション	-	ACAD-DENKI 内メニューで実行
チューブマーカリンク	-	ACAD-DENKI 内メニュー ACAD-Net から実行
図面 DENKI 化ツール	-	ACAD-DENKI 内メニューで実行
管理者ツール	インストール後に「プログラムと機能」から追加でインストールします。	アルファテックランチャから起動
盤配線支援 布線処理		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
盤配線支援 測長処理		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
CSV データ変換処理		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
盤配線支援システム 小寺キャスティング		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
ハード回路シミュレーター	-	ACAD-DENKI 内メニューで実行
キュービクルプラン	-	ACAD-DENKI 内メニューで実行

「管理者ツール」は ACAD-DENKI とそのオプションのメニュー使用の制限を行うオプションです。

2. 3D 製品デスクトップアイコンと起動（実行）方法

製品名	デスクトップアイコン	起動方法
3D		
3D 盤図		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
3D 盤配線支援 布線処理		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
3D 盤配線支援 測長処理		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
3DCSV データ変換処理		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動

3D 盤図は、他製品が同じ環境にインストールされている場合、後からインストールを行うとデスクトップアイコンが作成されません。

先にインストールされた製品を起動後に、メニューから実行してください。

3. その他製品デスクトップアイコンと起動（実行）方法

製品名	デスクトップアイコン	起動方法
その他		
BJ サーバー連続印刷 クライアント		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
BJ サーバー連続印刷 サーバー設定用		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
朱書奉行 フォルダ（物件）間比較		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
朱書奉行 ファイル（図面）間比較		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
検索奉行 EX		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動
検索奉行 EX サーバー設定用 ・ インデックスの設定 ・ インデックスの新規作成 ・ インデックスの更新・最適化	—	スタートメニューから起動
比較奉行（図面奉行）		デスクトップアイコンから起動 アルファテックランチャから起動

<< このページは白紙です。 >>

3.サーバー製品インストール

下記製品をサーバーにインストールする場合について説明します。

- ・ 図研アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス
(ライセンス形式ネットワーク版のみ)
- ・ 電キャビ、ACAD-Parts のデータベース
- ・ 検索奉行 EX サーバー設定用アプリケーション
- ・ BJ サーバー連続印刷 サーバー設定用アプリケーション

準備するもの：

図研アルファテック製品サーバー用インストーラー

ネットワーク版ご使用の場合は、対象製品のライセンスファイル

1.サーバーへのインストール製品と設定

サーバー用のインストールメディアでは、FlexNet ライセンス管理サービス、電キャビ・ACAD-Parts 用データベース（構築）、検索奉行 EX 用のサーバー設定、BJ 連続印刷用のサーバー設定をインストールすることができます。

1. インストールの動作環境

インストール対象 PC の動作環境（参照：[1. 概要の 1. インストール製品についての 5. 一元管理における動作環境](#)）、必要なインストーラーが揃っておりますか、前章のチェックシートなどを使用して確認してください。

インストール対象 PC に Administrator、または管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。使用中のアプリケーション、プログラムをすべて終了させてください。また、ウィルス チェック プログラムなどの常駐プログラムが稼働している場合は、終了していただくことを推奨いたします。

2. インストール製品の確認

以下の製品がサーバーへのインストール対象製品となります。

電キャビ、ACAD-Parts 用データベース

電キャビの一元管理、または ACAD-Parts の部品マスタの一元管理をされる場合に、共有データベースとしてインストールします。

アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス

図研アルファテック製品のネットワーク版をご購入された場合、ライセンス管理サービスのインストールが必要です。

検索奉行 EX（サーバー設定用）図研アルファテックのサーバー用製品

検索奉行 EX をご購入された場合、サーバー設定用のプログラムのインストールが必要です。

BJ サーバー連続印刷（サーバー設定用）図研アルファテックのサーバー用製品

BJ サーバー連続印刷をご購入された場合、サーバー設定用のプログラムのインストールが必要です。

いずれもクライアントインストールを実施する前にインストールし設定の構築をされることをお勧めいたします。

3. Windows ファイアウォールにおける注意点

電キャビ、ACAD-Parts の共有データベース用の「SQL Server」インストール後、また図研アルファテックライセンス管理サービスでは Windows 上でサービス（TCP/IP プロトコル使用）を開始します。

その為、インストールした Windows の OS 上で「Windows ファイアウォール」が有効な場合、他の端末からは認識することができません。その為、Windows ファイアウォールの設定にて、プログラムまたはポートの例外を追加してください。

2.Windows ファイアウォール除外設定

電キャビ、ACAD-Parts データベース、及び、図研アルファテック FlexNet ライセンス管理サービスでは、Windows ファイアウォールの除外設定が必要です。

インストールされます製品に必要な設定を行ってください。


1. 電キャビ、ACAD-Parts データベース

電キャビの一元管理、または ACAD-Parts の部品マスタの一元管理をされる場合に本設定を行ってください。


Windows Server 2012 の設定例です。ポートの除外設定を行います。

1. コントロールパネルから「システムとセキュリティ」の「Windows ファイアウォール」を起動します。


2. 「詳細設定」から「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」を起動します。

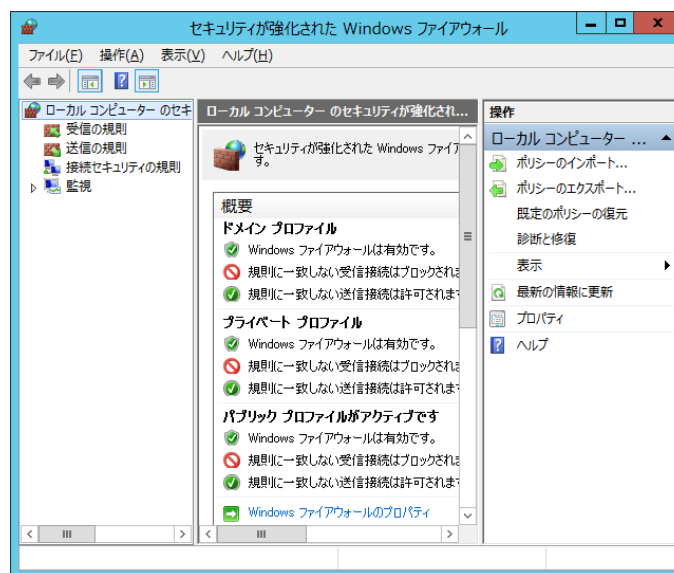


3. 「受信の規則」を選択し、[操作]-[新しい規則] から除外規則を追加します。

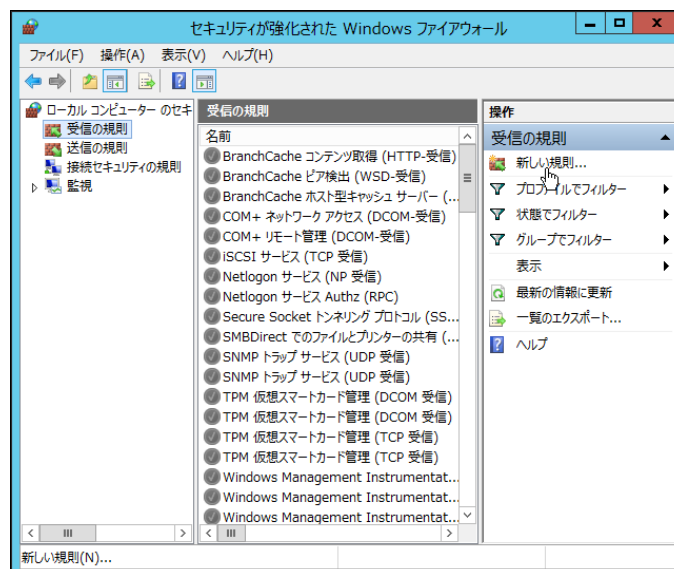

4. 規則の種類として "ポート" を選択します。

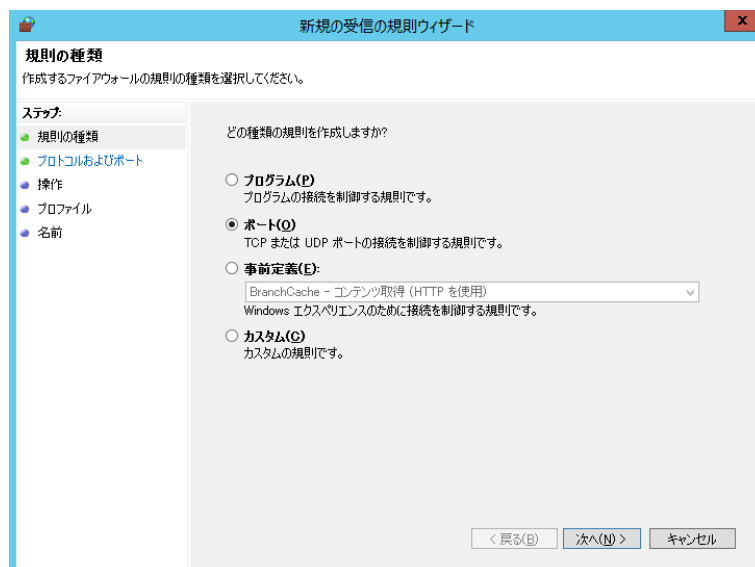


5. プロトコルおよびポートとして、"TCP"/"特定のローカルポート" を選択し、ポート番号として 1433 を入力します。

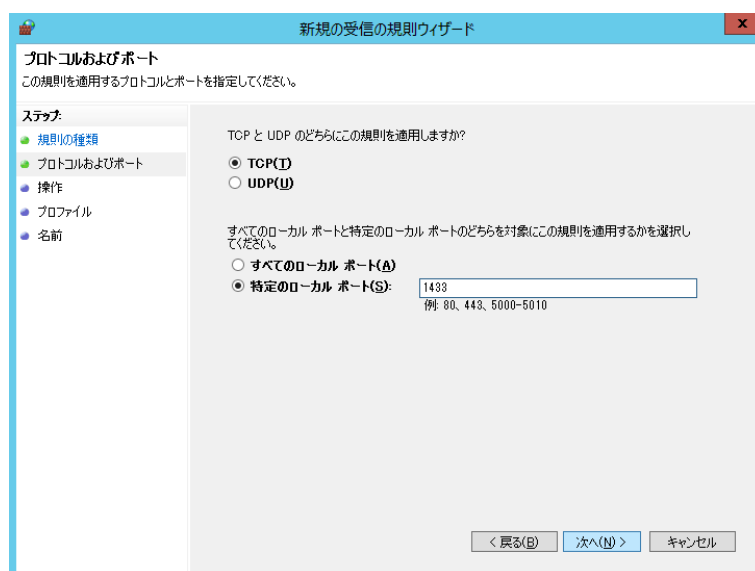

6. 操作として、"接続を許可する" を選択します。

7. 適用するプロファイルにチェックを付け [次へ] をクリックします。

8. 受信の規則の一覧に表示する名称を入力します。 例：SQL Server(MSSQLSERVER)

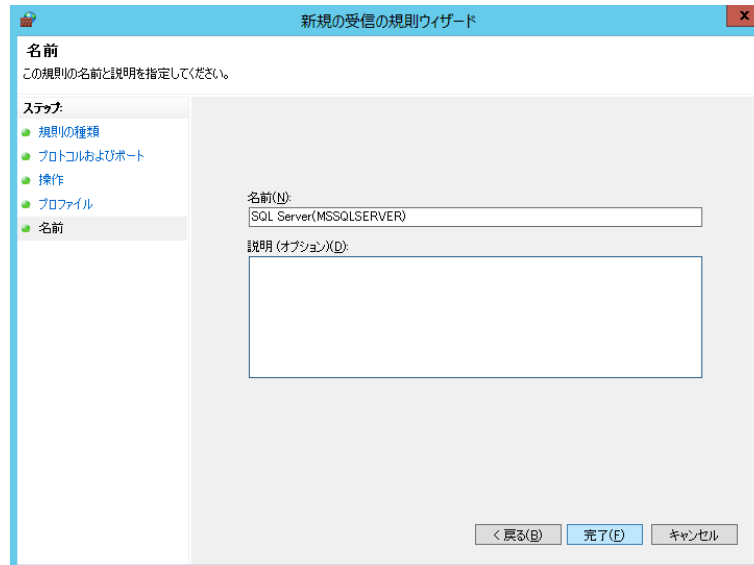

9. [完了] をクリックします。

2. FlexNet ライセンス管理サービス


図研アルファテック製品のネットワーク版をご購入され、ライセンス管理サービスのインストールを行われる場合にこちらの設定を行ってください。

本設定では、lmgrd.exe と alfaflex.exe の2つのプログラムの除外設定を行います。


(本例は OS が Windows Server 2012 での設定)

1. コントロールパネルから「システムとセキュリティ」の「Windows ファイアウォール」を起動します。

2. 「詳細設定」から「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」を起動します。

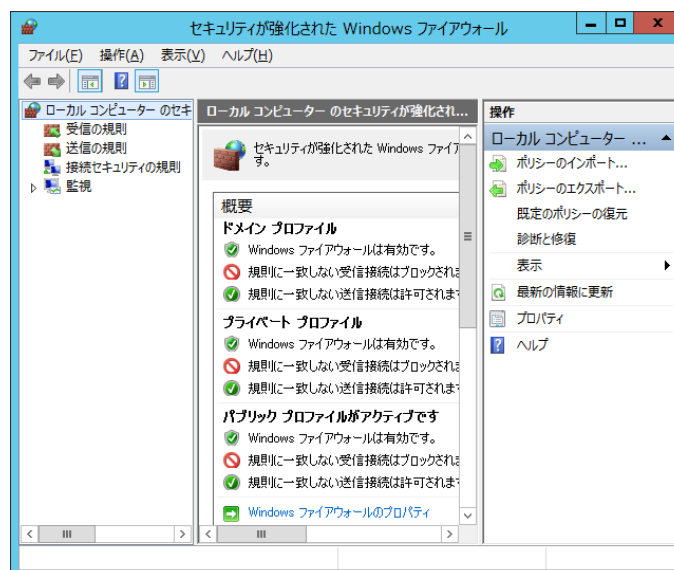

3. 「受信の規則」を選択し、[操作]-[新しい規則] から除外規則を追加します。

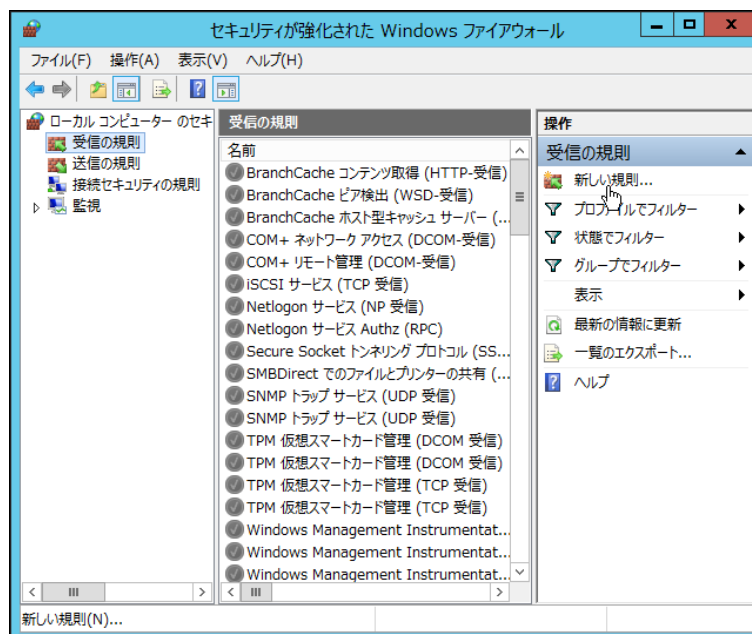


4. 規則の種類として "プログラム" を選択し、[次へ] をクリックします。




5. [このプログラムのパス (T)] を選択し、参照 ボタンをクリックしインストール先の Imgrd.exe を選択します。[次へ] をクリックします。


64bitOS の例) C:\Program Files (x86)\Alfatech\AlfatechFL\Imgrd.exe

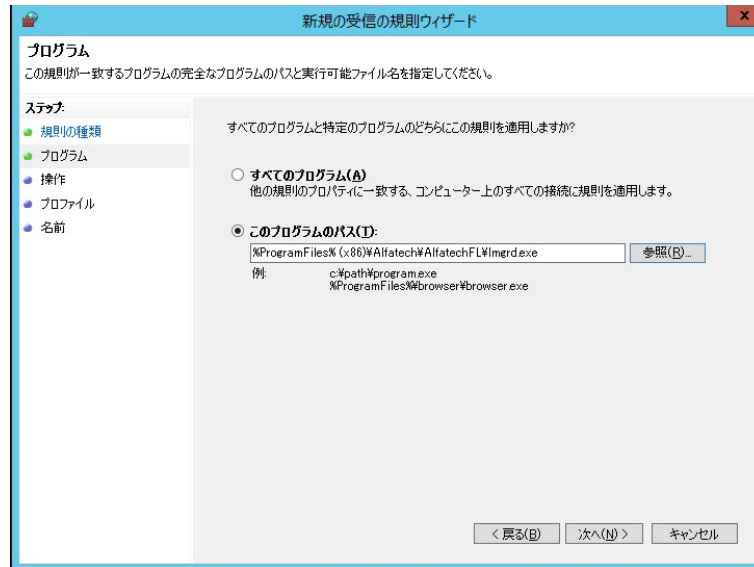


6. "接続を許可する" を選択します。[次へ] をクリックします。

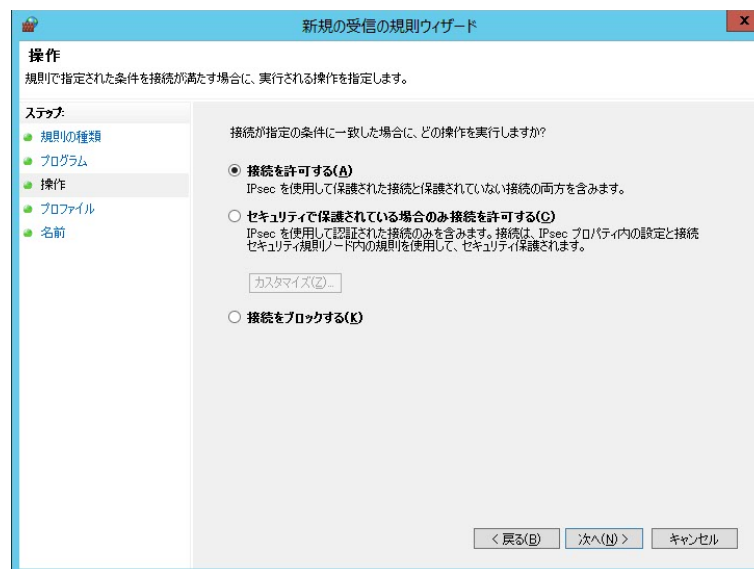

7. 適用するプロファイルにチェックを付け [次へ] をクリックします。

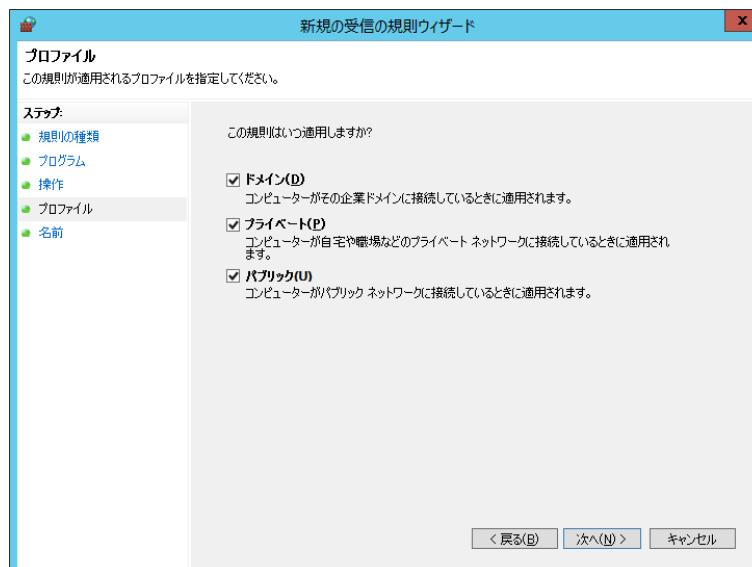


8. [受信の規則 の一覧に表示する 名前] と 説明 を入力します。
(例 : 名前 : lmgrd.exe)

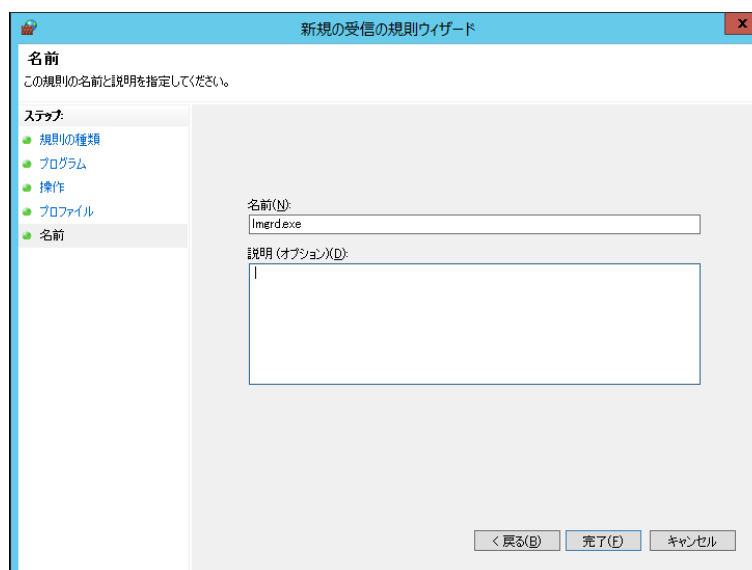

9. [完了] をクリックします。

[受信の規則] の名前の一覧に規則が登録されます。

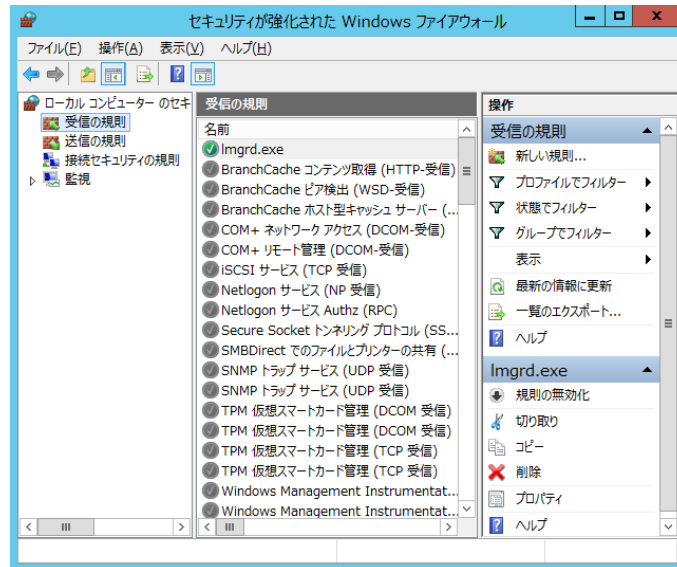


続けて「alfaflex.exe」も [受信の規則] に対して [新しい規則] として登録します。


- 10.[プログラム の このプログラムのパス (T)] を選択、[参照] をクリックしインストール先の alfaflex.exe を選択します。

パスの指定後、[次へ] をクリックします。

64bitOS の例) C:¥Program Files (x86)¥Alfatech¥AlfatechFL¥alfaflex.exe

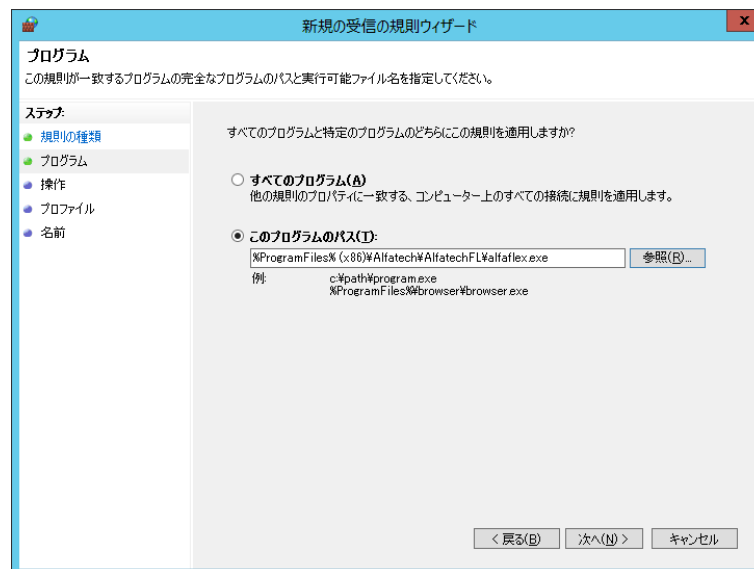

- 11.[受信の規則 の一覧に表示する 名前] と 説明を入力し、[完了] をクリックします。
(例 : 名前 : alfaflex.exe)

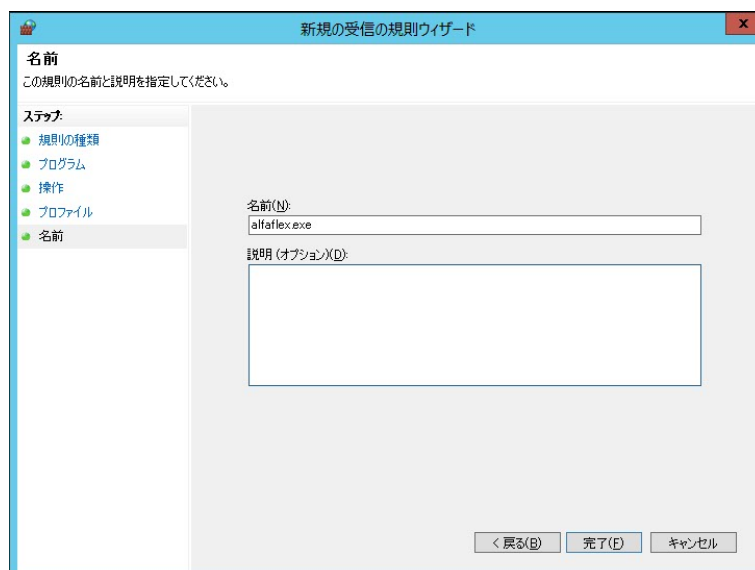

3.電キャビ、ACAD-Parts 用データベース


電キャビ、ACAD-Parts 用のデータベースのインストールについて説明します。

1. 新規インストール

電キャビ、ACAD-Parts のデータベースエンジンとして、「Microsoft SQL Server 2016 Express SP3」をインストールします。

継続して、データベース用のテーブル”電キャビ用「DENCABI8」と”ACAD-Parts 用「DENKIBOM」が構築されます。

1. インストーラー (MEDIA_S_1041.iso) をマウントし、仮想ディスク内の Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

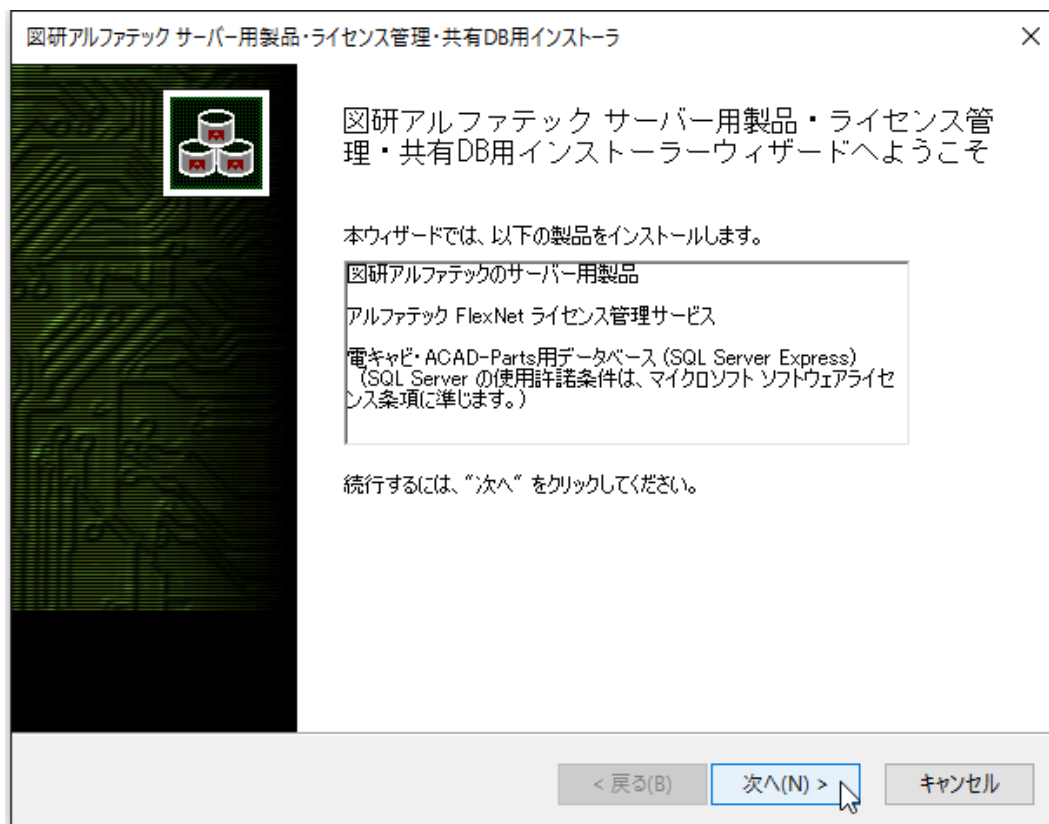

2. [次へ] をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。

図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。

第2条 - 当社の権利 -

☒ 同意しない(D) ☐ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。


第2条 - 当社の権利 -

☐ 同意しない(D) ☒ 同意する(A)


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. インストール製品の指定が表示されます。一番上の「電キャビ、ACAD-Parts 用データベース(SQL Server Express)」を選択します。

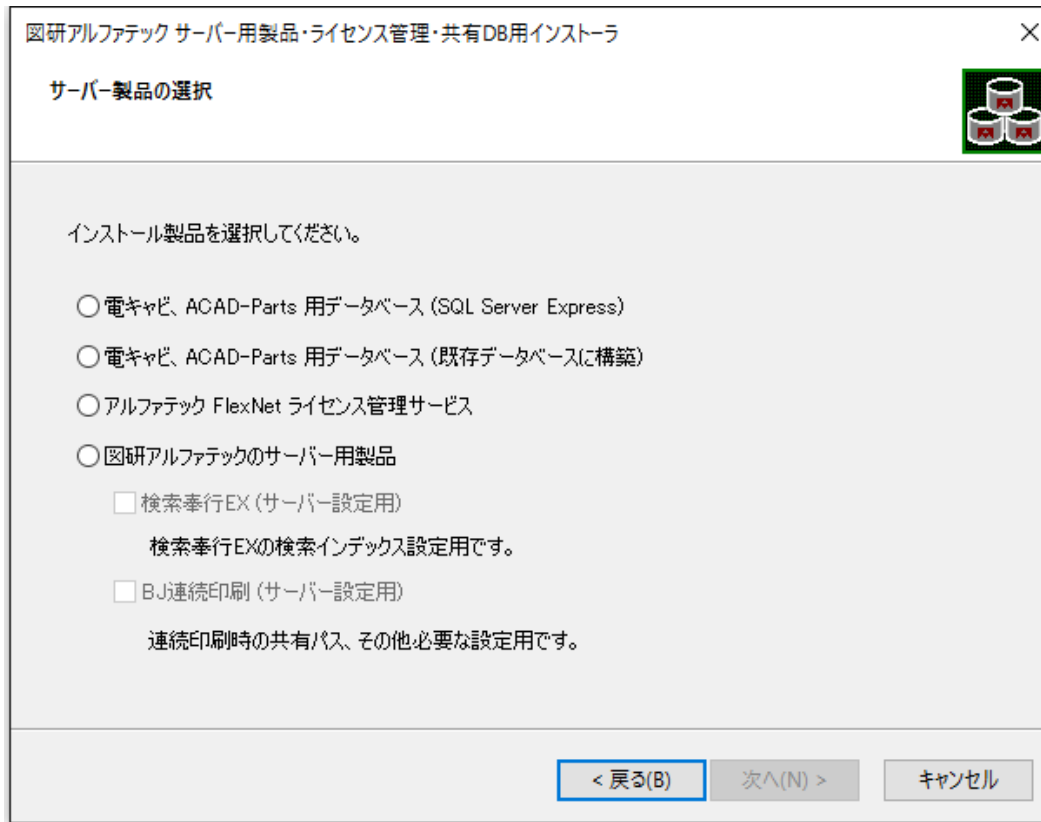


6. [次へ] をクリックします。

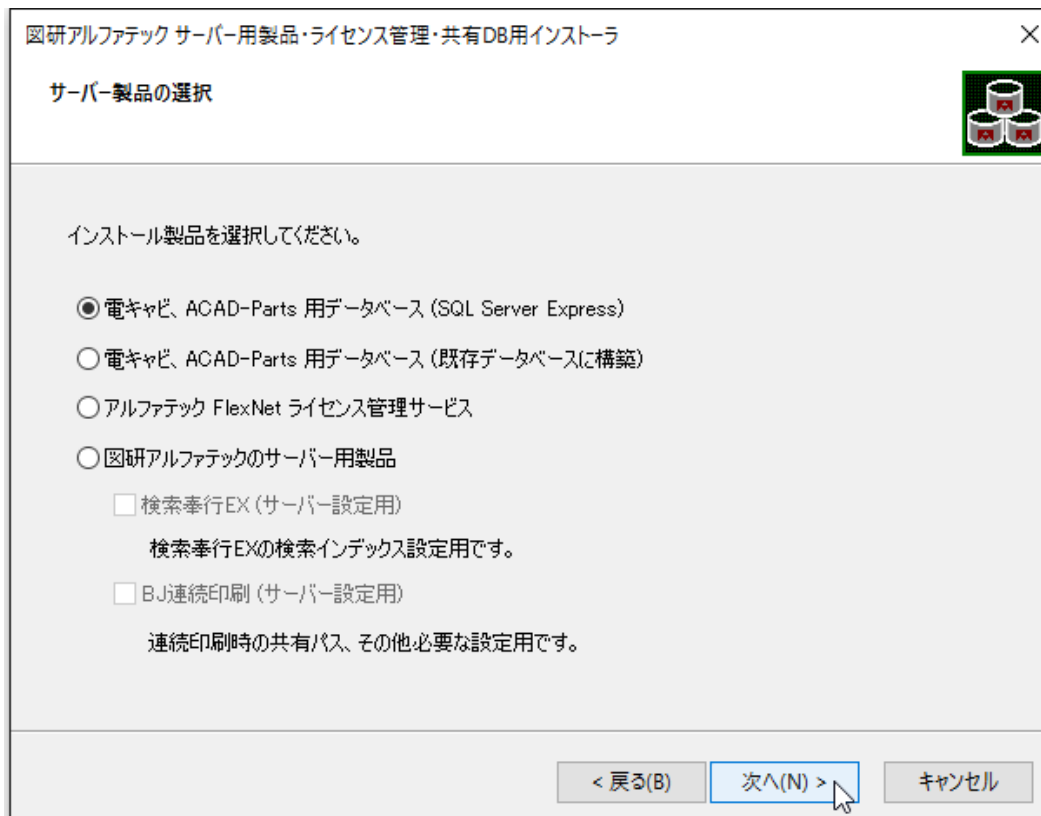

7. サーバー情報が表示されます。

本例では既定のインスタンスを指定しています。

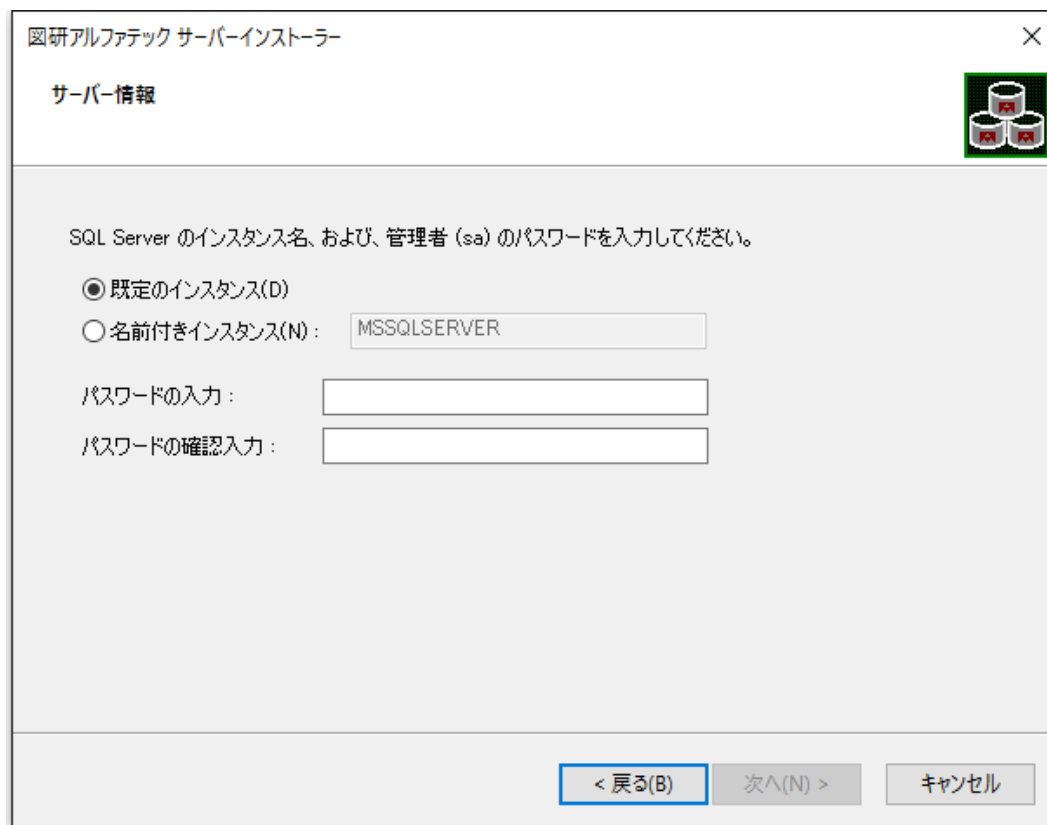

図研アルファテック サーバーインストーラー

サーバー情報

SQL Server のインスタンス名、および、管理者 (sa) のパスワードを入力してください。

☒ 既定のインスタンス(D)


☐ 名前付きインスタンス(N): MSSQLSERVER

パスワードの入力:

パスワードの確認入力:

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

既定のインスタンスを使用したくない場合は、「名前付きインスタンス」を選択し、既定 (MSSQLSERVER) 名以外の任意のインスタンス名を入力してください。

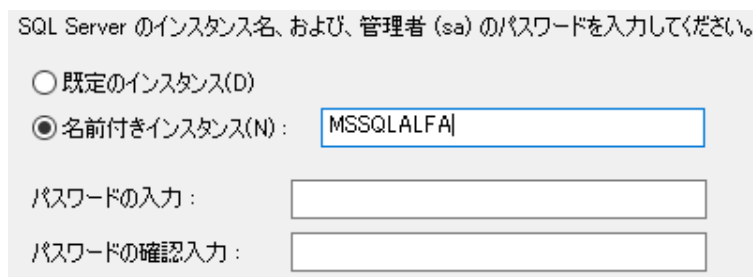

SQL Server のインスタンス名、および、管理者 (sa) のパスワードを入力してください。

☐ 既定のインスタンス(D)

☒ 名前付きインスタンス(N): MSSQLALFA

パスワードの入力:


パスワードの確認入力:

(SQL Server セットアップヘルプからの抜粋)

インスタンス ID には任意の値を指定できますが、特殊文字や予約されたキーワードは使用しないでください。

アンダースコア (_) で始まるインスタンス ID、またはシャープ記号 (#) かドル記号 (\$) を含むインスタンス ID はサポートされていないことに注意してください。

8. SQL Server のシステム管理者（sa）ユーザのパスワードを設定し、[次へ] をクリックします。
 パスワードは、パスワードポリシーの要件を満たしている必要があります。
 強度のあるパスワード：アルファベット大文字、小文字、数字を含む 8 文字以上の文字列
 例）DENKIDBPassV10

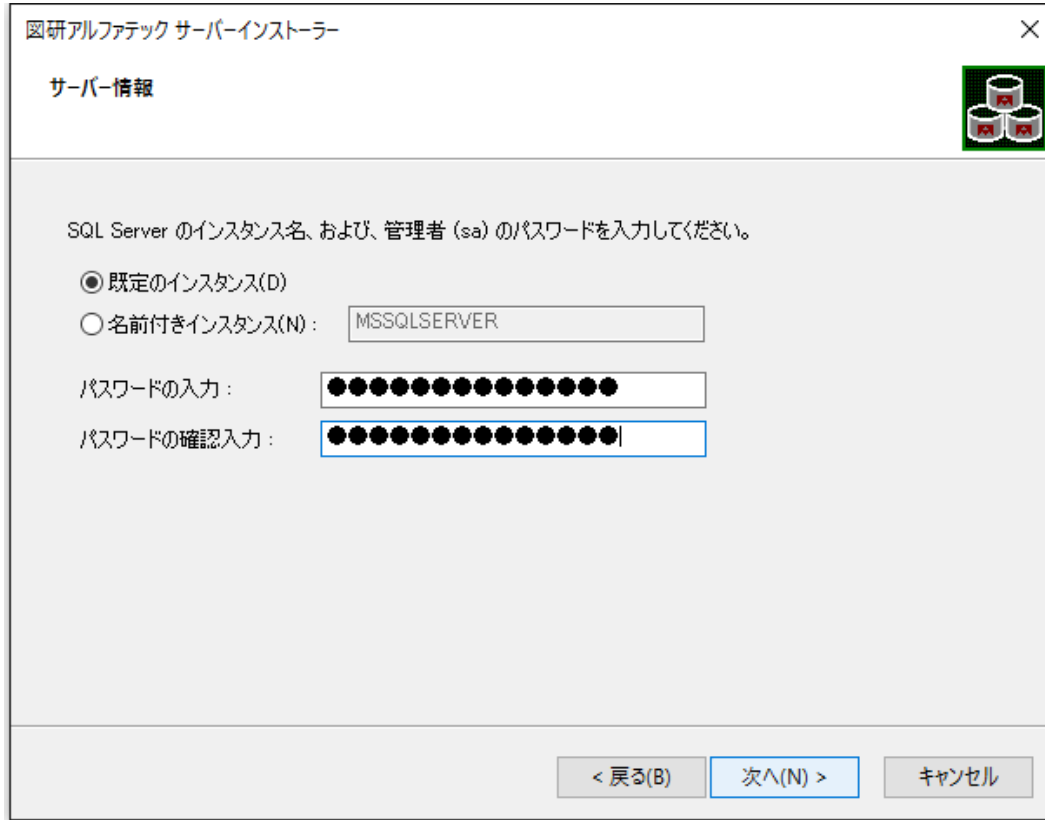

図研アルファテック サーバーインストーラー

サーバー情報

SQL Server のインスタンス名、および、管理者 (sa) のパスワードを入力してください。

☒ 既定のインスタンス(D)


☐ 名前付きインスタンス(N): MSSQLSERVER

パスワードの入力: [Masked Password]

パスワードの確認入力: [Masked Password]

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

9. Microsoft SQL Server 2016 Express SP3 のインストールが実行されます。
 既定のインスタンスを選択した場合、データベースエンジンの認証モードとして、「混合モード (M) Windows 認証と SQL Server 認証」となります。

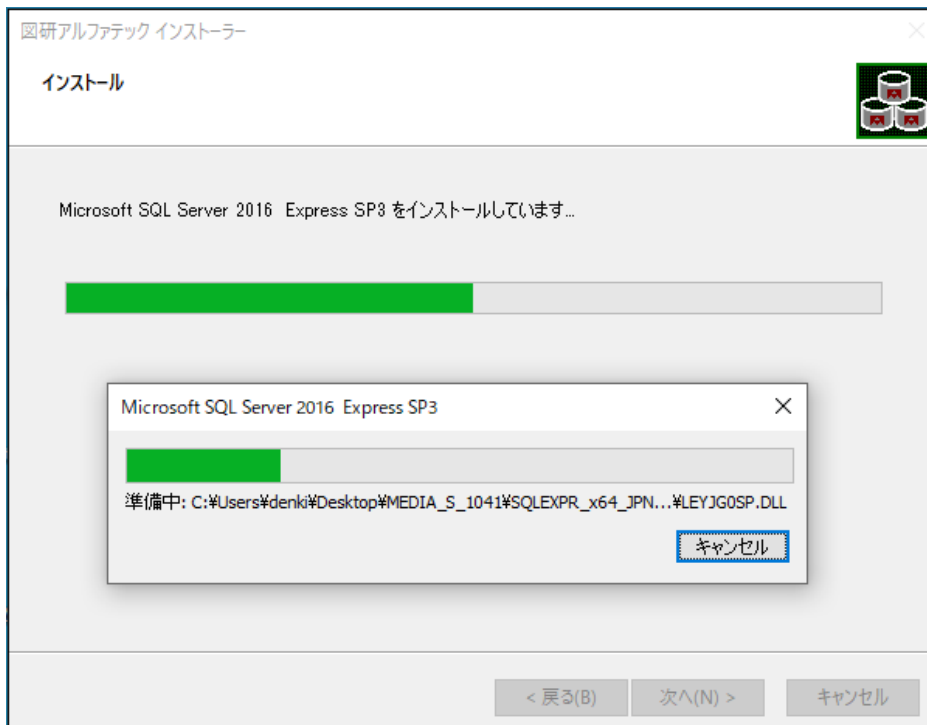

図研アルファテック インストーラー

インストール



Microsoft SQL Server 2016 Express SP3 をインストールしています...

準備中: C:\Users\denki\Desktop\MEDIA_S_1041\SQLEXPR_x64_JPN... \LEYJG0SP.DLL


キャンセル

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

インストールが完了するまでそのまま触らずにお待ちください。

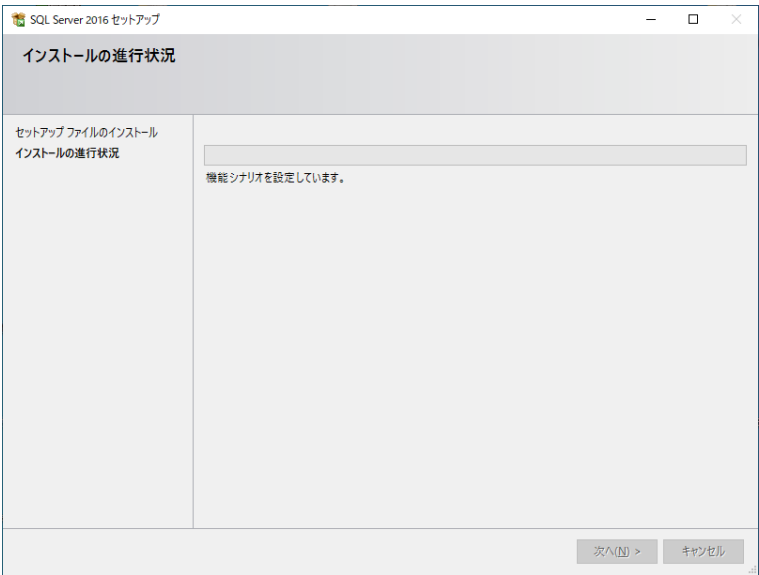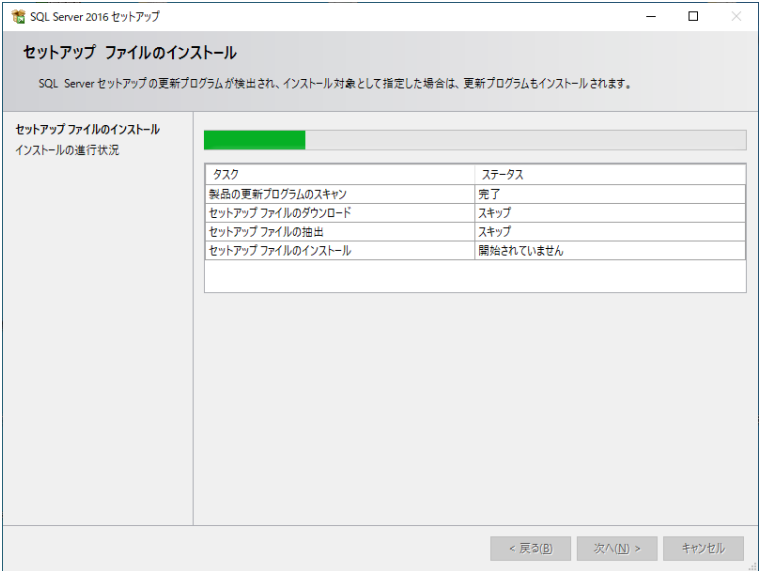

継続して、データベース用のテーブル“電キャビ用「DENCABI8」”と“ACAD-Parts用「DENKIBOM」”が構築されます。

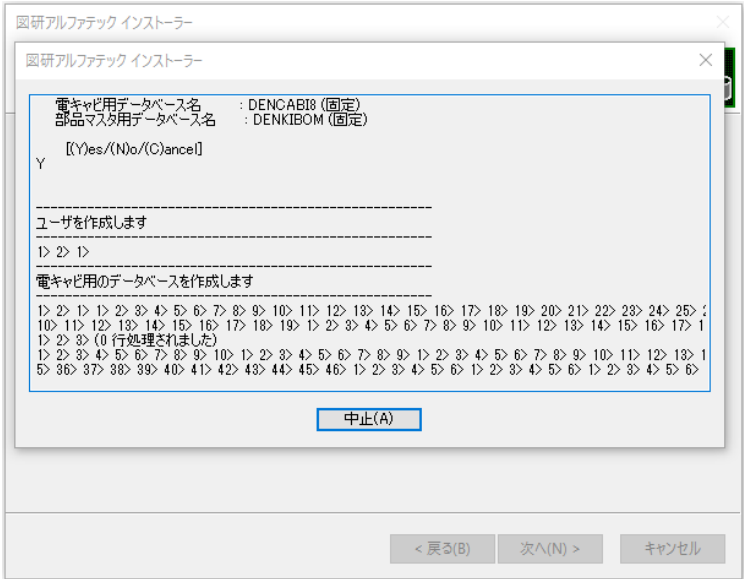

10. 完了が表示されます。[完了] をクリックします。



インストールが終了します。


新規インストール / 電キャビ、ACAD-Parts テーブルの作成の終了です。引き続き「3. SQL Server 構成マネージャの設定」を行います。

2. 電キャビ、ACAD-Parts 用テーブルの構築

既に SQL Server がインストールされている環境で下記の時、こちらの手順を行います。

- ・インスタンス名が登録された既存のデータベースに、電キャビ、ACAD-Parts のテーブルを構築する
- ※通常の場合は 1. 新規インストールにて専用のデータベースのインストール、「電キャビ、ACAD-Parts」専用のインスタンス名を作成してください。


1. インストーラー (MEDIA_S_1041.iso) をマウントし、仮想ディスク内の Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

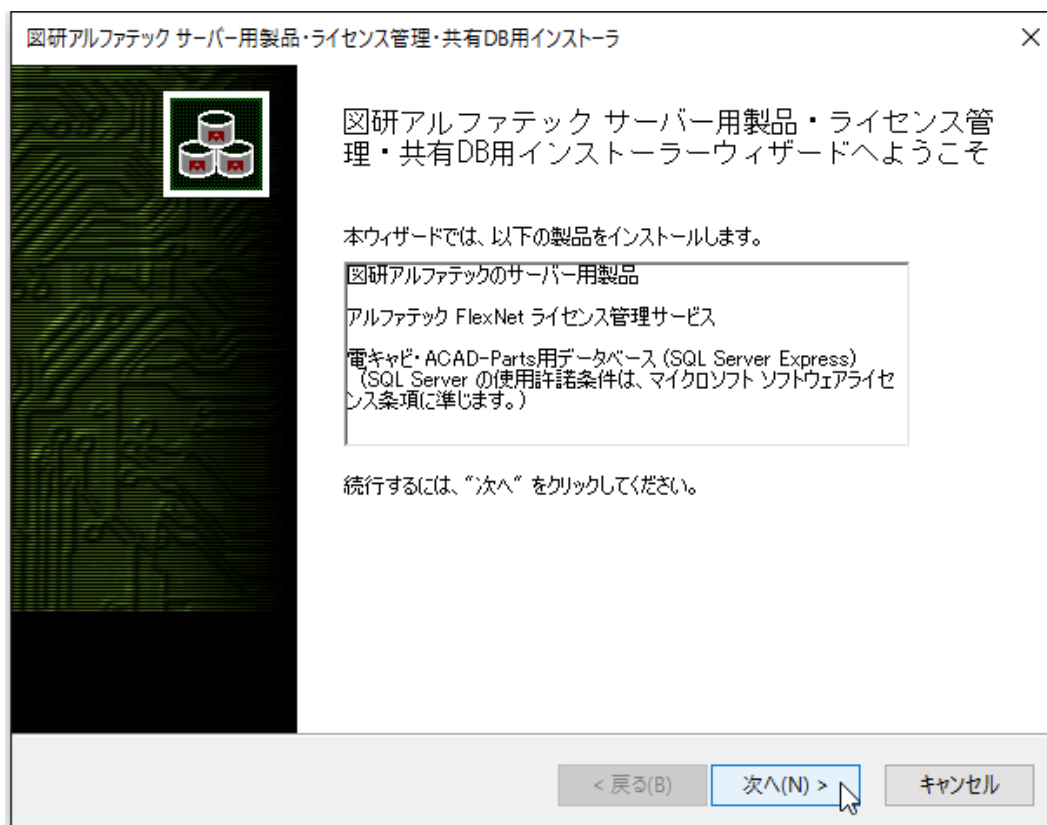


2. [次へ] をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。

図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

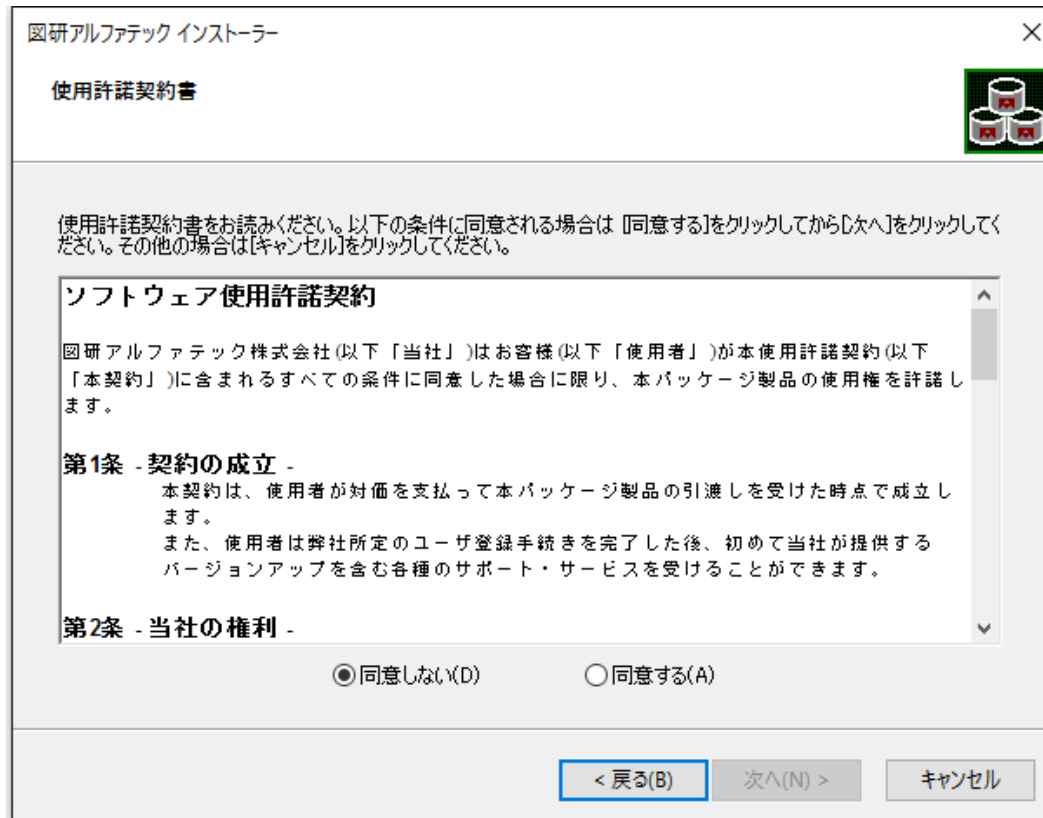

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

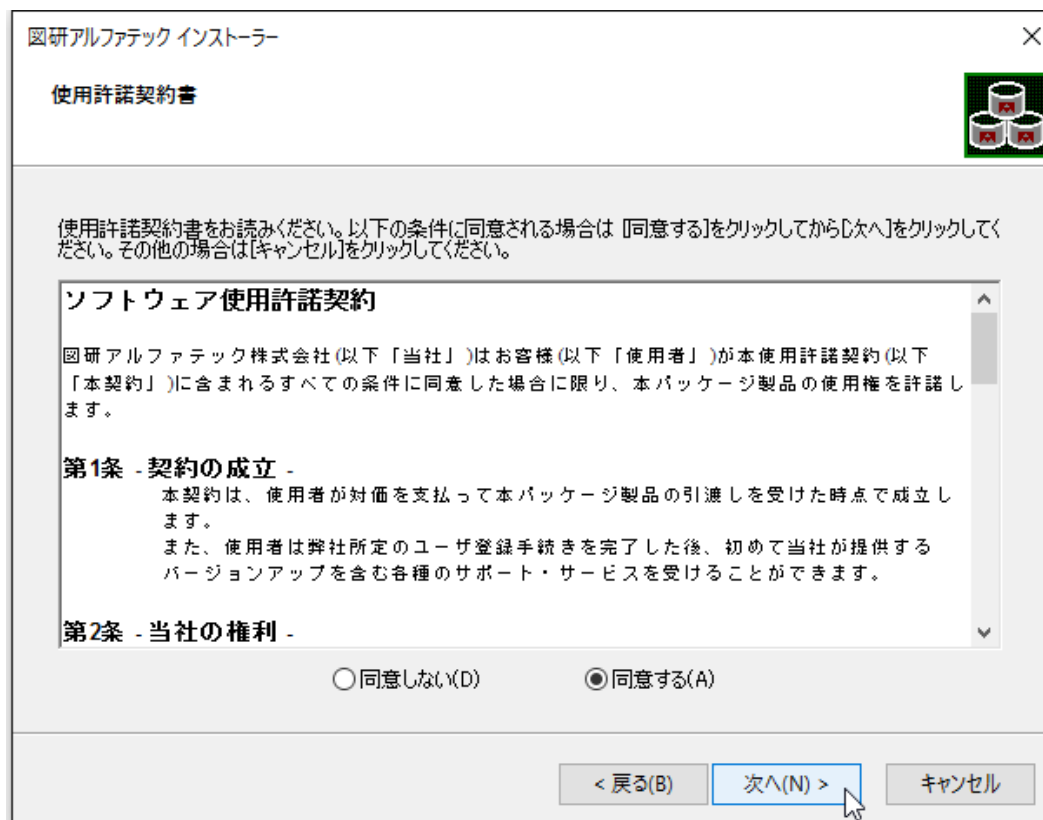

使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. インストール製品の指定が表示されます。上から二番目の「電キャビ、ACAD-Parts 用データベース（既存のデータベースに構築）」を選択します。

図研アルファテック サーバー用製品・ライセンス管理・共有DB用インストーラ

サーバー製品の選択

インストール製品を選択してください。

☐ 電キャビ、ACAD-Parts 用データベース (SQL Server Express)

☒ 電キャビ、ACAD-Parts 用データベース (既存データベースに構築)

☐ アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス

☐ 図研アルファテックのサーバー用製品

☐ 検索奉行EX (サーバー設定用)
検索奉行EXの検索インデックス設定用です。

☐ BJ連続印刷 (サーバー設定用)
連続印刷時の共有パス、その他必要な設定用です。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. [次へ] をクリックします。サーバー情報が表示されます。

図研アルファテック サーバーインストーラ

サーバー情報

SQL Server のインスタンス名、および、管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。

インスタンス名(I): MSSQLSERVER


管理者のユーザー名(A): sa

パスワードの入力:

パスワードの確認入力:

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. 「インスタンス名」の一覧に SQL Server に登録済みのインスタンス名がすべて表示されます。対象とするインスタンス名を選択します。

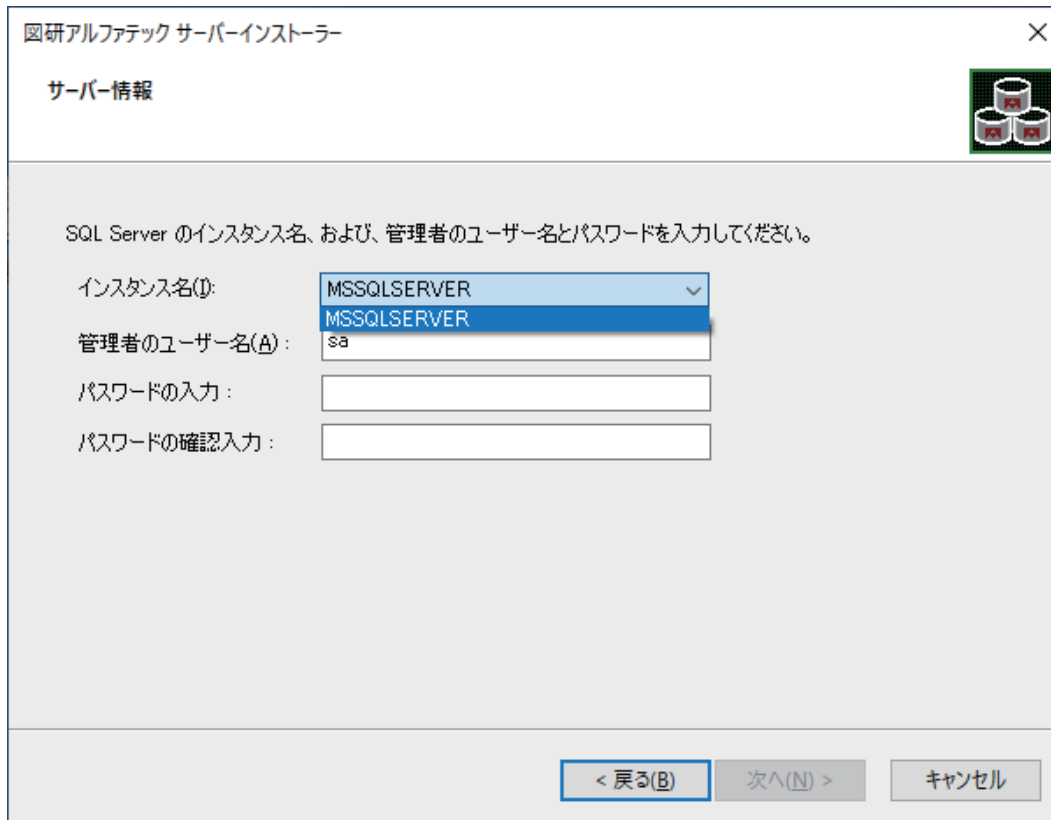

研アルファテック サーバインストーラ

サーバ情報

SQL Server のインスタンス名、および、管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。

インスタンス名(I): MSSQLSERVER


管理者のユーザー名(A): sa

パスワードの入力:

パスワードの確認入力:

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

8. SQL Server のシステム「sa」ユーザのパスワードの入力し、[次へ] をクリックします。
パスワードは、選択されたインスタンス名の作成時に設定されたパスワードを入力してください。
例) DENKIDBPassV10

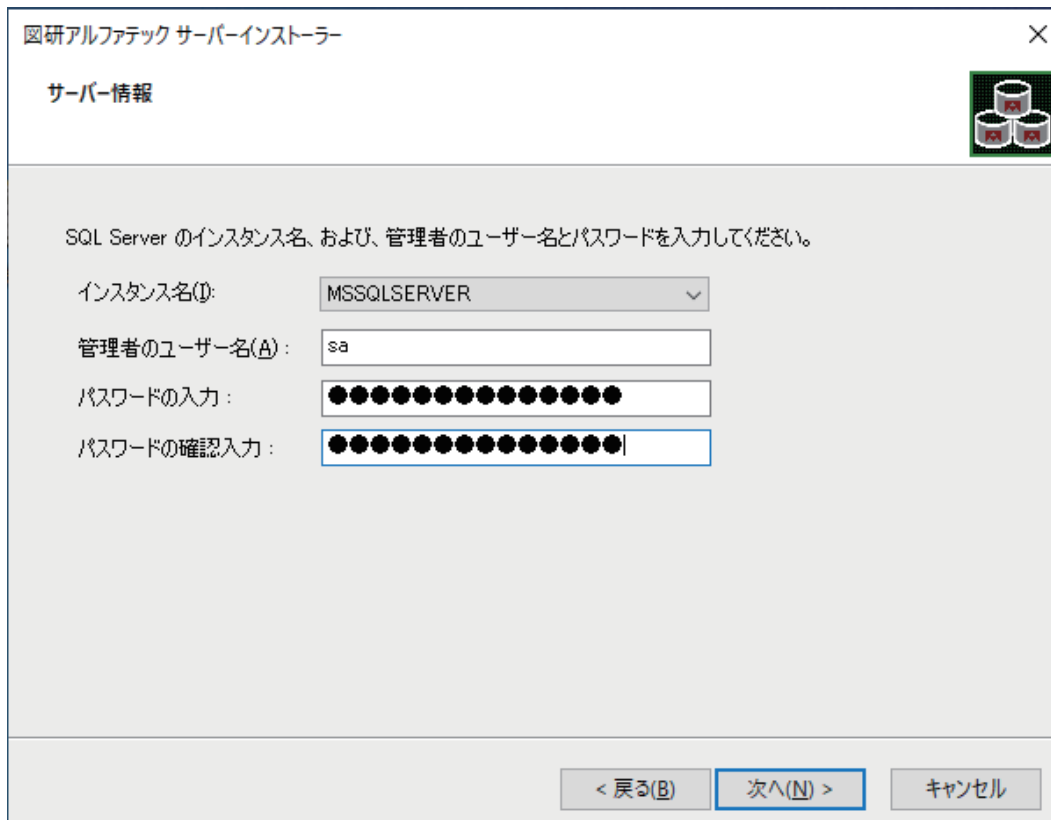

研アルファテック サーバインストーラ

サーバ情報

SQL Server のインスタンス名、および、管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。

インスタンス名(I): MSSQLSERVER


管理者のユーザー名(A): sa

パスワードの入力: ●●●●●●●●●●●●●●●●

パスワードの確認入力: ●●●●●●●●●●●●●●●●

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

9. テーブルの構築が実行されます。

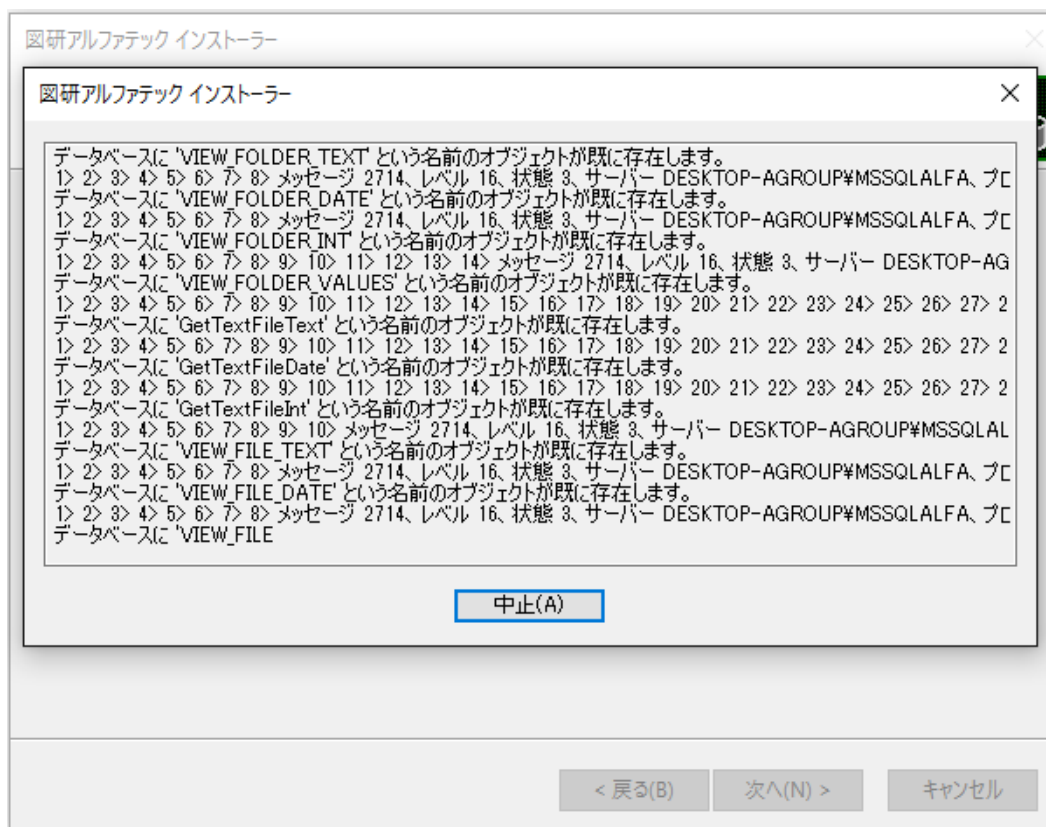

完了が表示されます。[完了]をクリックします。



インストールが終了します。

電キャビ、ACAD-Parts テーブルの作成の終了です。

3. SQL Server 構成マネージャの設定


インストール作業終了後、マイデータベース等が有効にならない場合、スタート画面から [SQL Server 構成マネージャー] を起動し、任意に下記の作業を行ってください。

通常は本手順は不要です。

インストール後にプログラムが自動的に TCP/IP の有効化、SQL SERVER の再起動を行います。


1. TCP/IP の有効化

「MSSQLSERVER のプロトコル」を選択し、プロトコル名から TCP/IP を右クリックし、メニューから「有効化」を実行します。

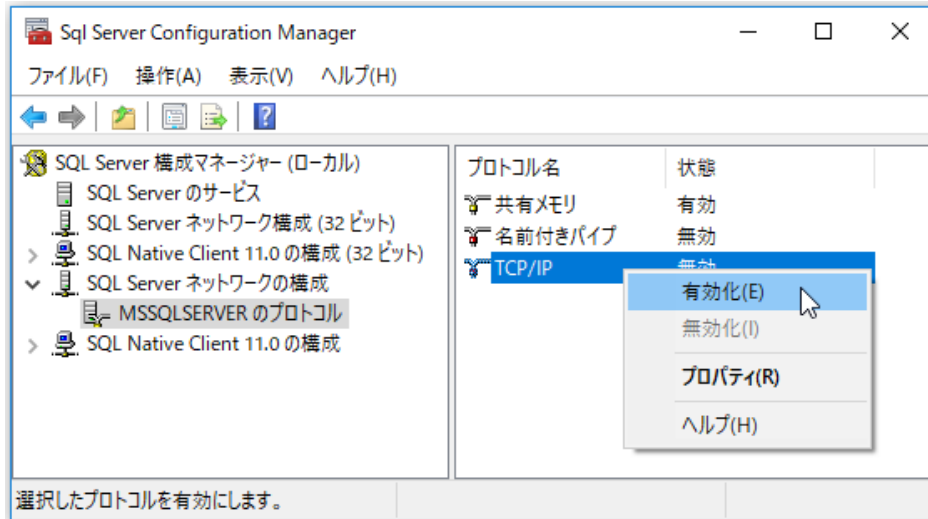

2. 「SQL Server のサービス」の再起動

右ペインから「SQL Server (MSSQLSERVER)」を選択し、右クリックメニューから「再起動」を選択します。

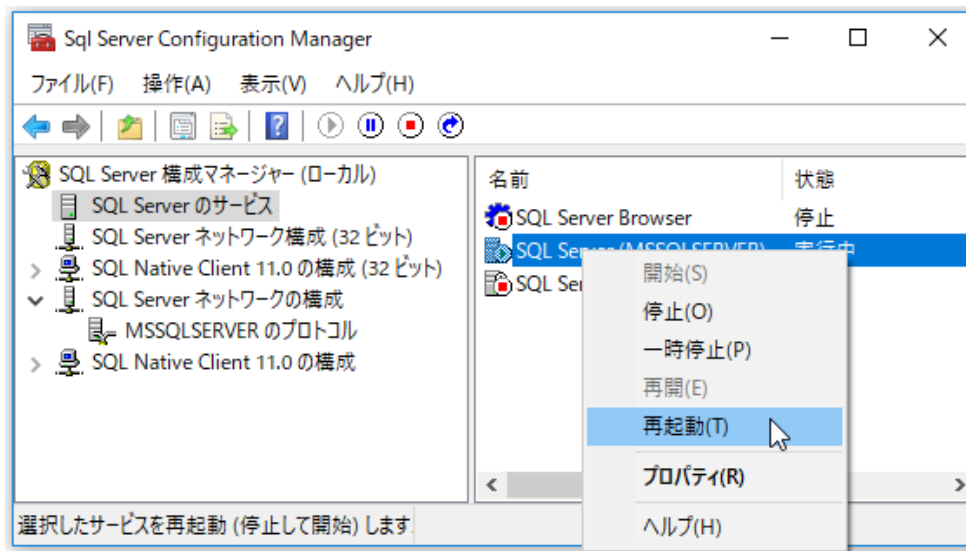

4. 対応データベース

電キャビ、ACAD-Parts のデータベースとして接続確認が取れているデータベースです。

以下のデータベースについて、接続確認が取れています。

SQL Server 2012

SQL Server 2014

SQL Server 2016

SQL Server 2017

SQL Server 2019

対応 OS につきましては各 SQL Server バージョンの推奨 OS となります。

5. インストールされるデータベース

インストールされるデータベースのバージョンは Setup64. ini または Setup32. ini の [Setup] セクションの "Database" により決定されます。

デフォルトでは SQL Server Express 2016 となっています。

デフォルト記述

[Setup]

Server=1

Database=SQL Server Express 2016

:

略

:

[SQL Server Express 2016]

ExePath=MISC¥SQL Server 2016 Express¥SQLEXP_x64_JPN.exe

CmdLineOption=/QS /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ACTION=install /FEATURES=SQL /

SECURITYMODE=SQL /SAPWD=%SAPWD% /INSTANCENAME=%INSTANCENAME% /ADDCURRENTUSERASSQLADMIN=True

/SQLSVCACCOUNT="%SQLSVCACCOUNT%" /TCPENABLED=1

" ExePath" は、"Database" に指定した SQL Server の各バージョンの ¥MISC フォルダ以下にあるパスと実行 exe までを記述します。

インストールするバージョンを変更する場合は、上記を参考に、インストール実行前に書き換えてください。


4. 図研アルファテックライセンス管理サービス

図研アルファテック製品をネットワークライセンス（フローティングライセンス）でご使用の場合に、サーバーに本作業を行ってください。

また、分散、冗長サーバー構成などで複数のサーバーを使用される場合は、対象サーバーすべてに対して以降の作業を行ってください。

1. アルファテックライセンス管理サービスのインストール

1. インストーラー（MEDIA_S_1041.iso）をマウントし、仮想ディスク内の Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

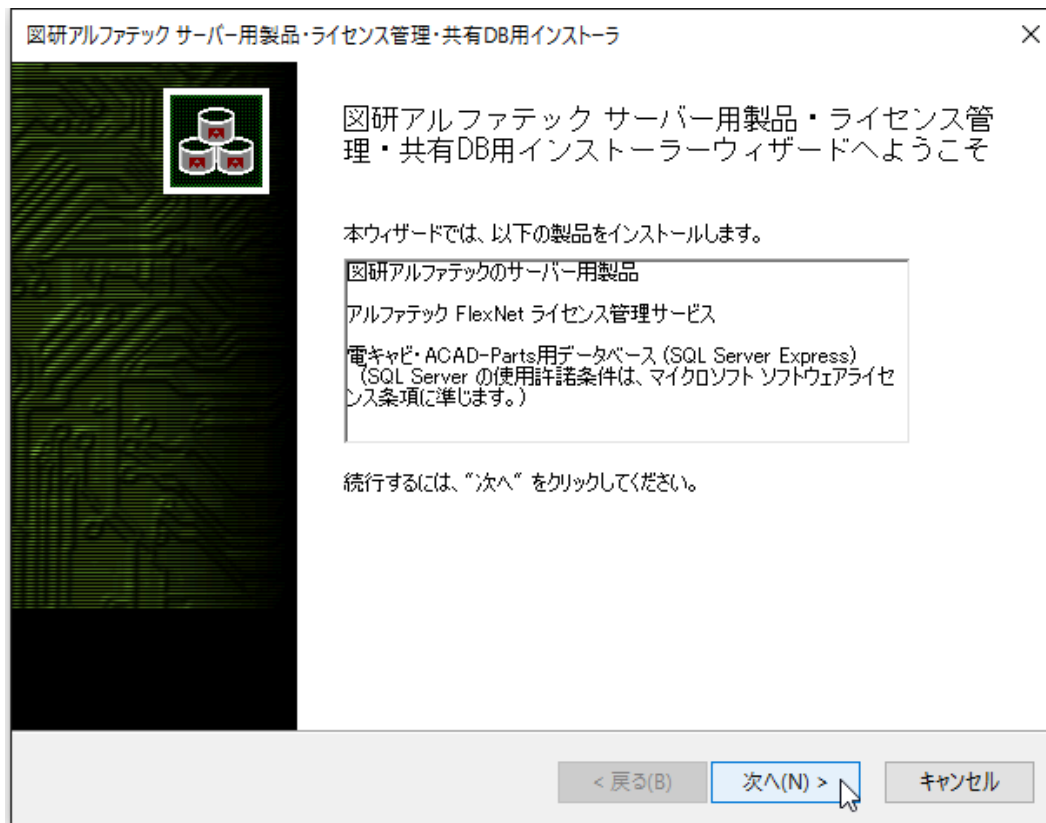

2. [次へ] をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。

図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。

第2条 - 当社の権利 -

☒ 同意しない(D) ☐ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。


第2条 - 当社の権利 -

☐ 同意しない(D) ☒ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. サーバー製品の選択が表示されます。「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス」を選択します。

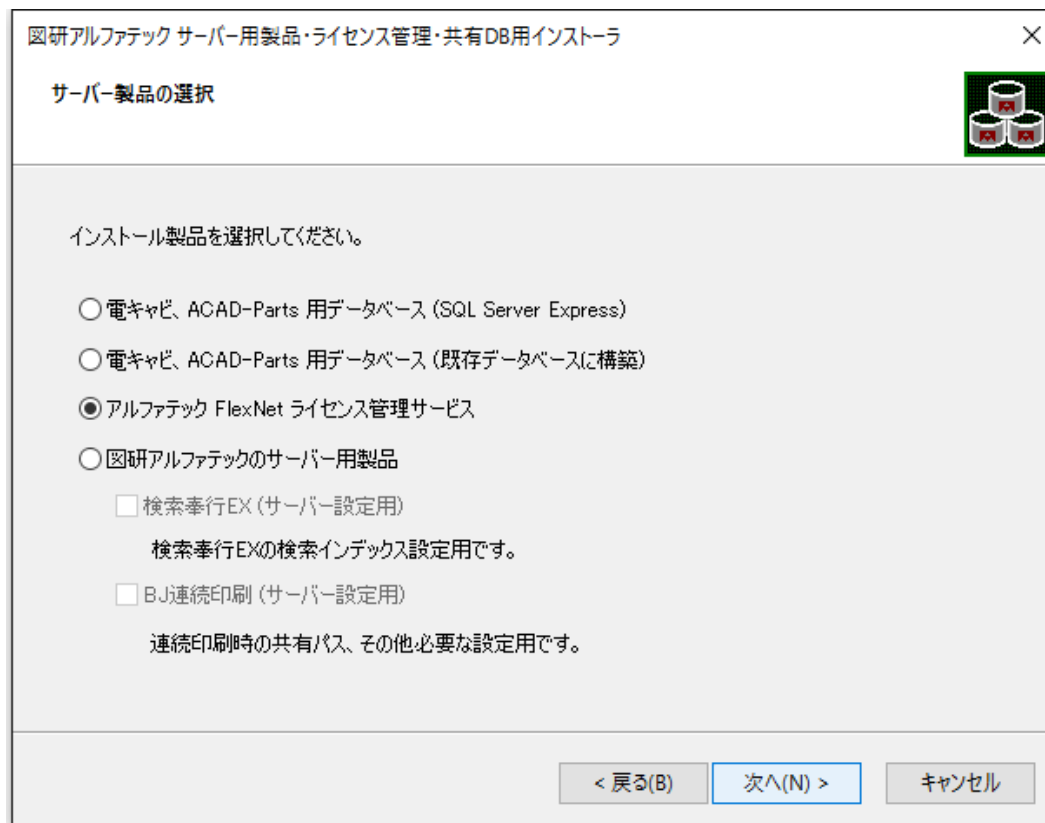


6. [次へ] をクリックします。

7. インストール製品名の確認が表示されます。[OK] をクリックします。

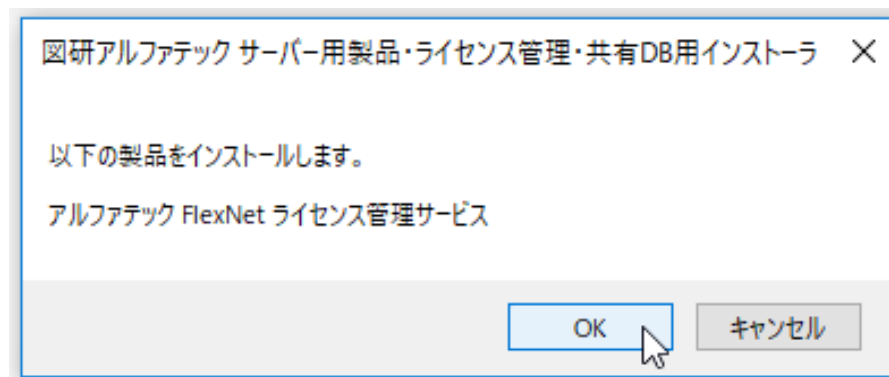

インストールが実行されます。

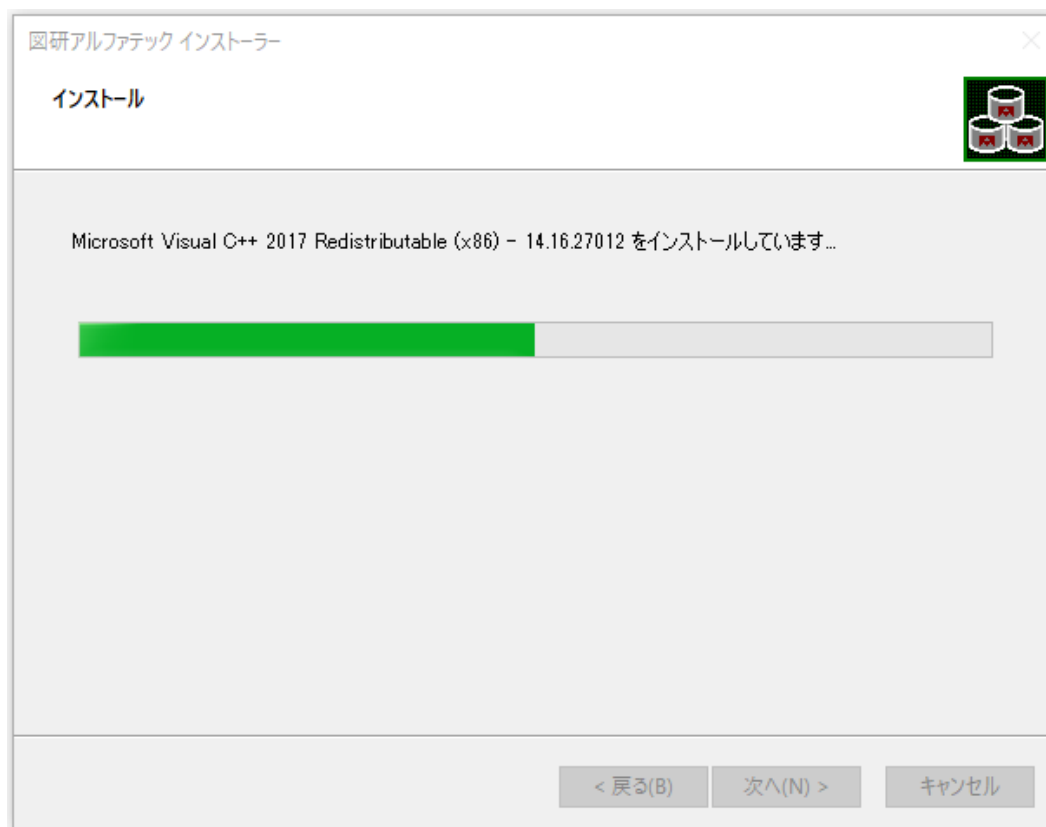

9. 完了が表示されます。[完了] をクリックします。




インストールが終了します。

2. アルファテックライセンス管理サービスの作成

ネットワークライセンス管理として FlexNet Publisher (Version 11.16.6) を採用しています。
ライセンス用のサービスを作成し、開始する手順について説明します。

1. ライセンスファイルのコピー


製品メディア、またはメールで取得されたライセンスファイルを、各サーバーの「アルファテック FlexNet ライセンス管理サービス」のインストールフォルダ（例：C:\Program Files(x86)\Alfatech\AlfatechFL）にコピーします。

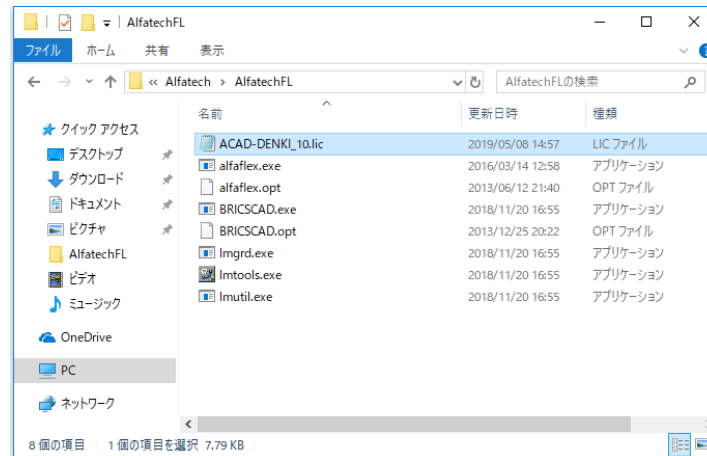

ライセンスファイル名は一例です。通常は製品名とライセンス数 等となっています。

2. スタートアイコンから、[A] の「Alfatech」以下にある LMTTOOLS を起動します。

OS によりスタートメニュー表示が異なります。スタートメニューから「Alfatech」フォルダを展開しそれ以下にある LMTTOOLS を実行してください。

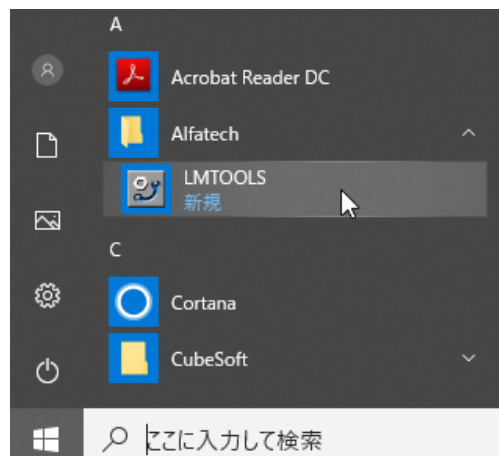

（ご注意）


他社製品の FlexNet Publisher によるライセンス管理サービスをご利用になっている場合、他の場所にも同じ LMTTOOLS が存在します。その場合も、BricsCAD、Alfatech 製品のライセンスサービス作成は、必ず「Alfatech」以下にある LMTTOOLS をご使用ください。

3. LMTOOLS が起動します。


「Service/License」タブが表示されていることを確認します。

「Configuration using Services」が選択されていることを確認します。

「LMTOOLS ignores license file path environment variable」にチェックを入力します。

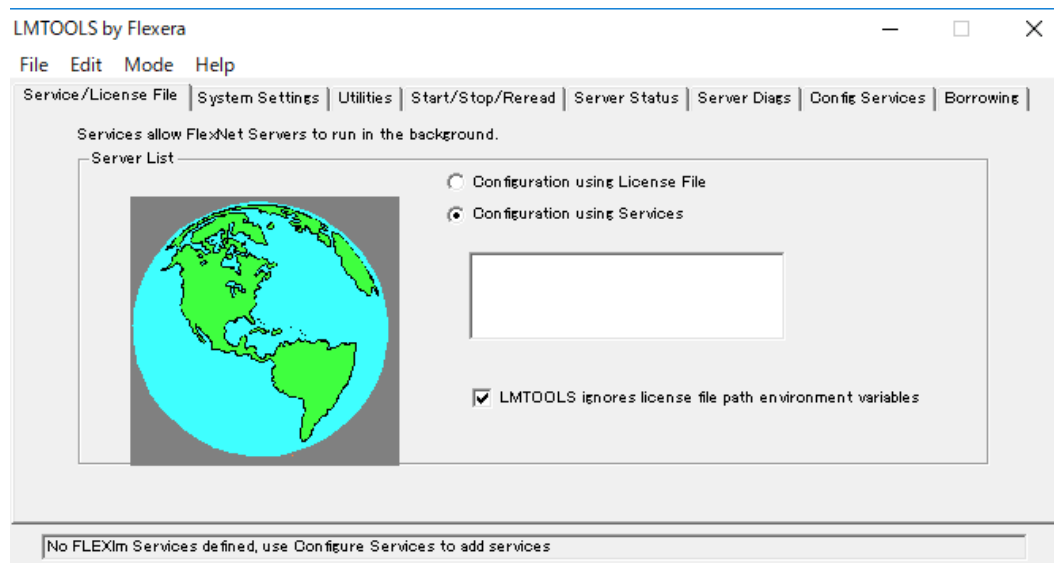

4. 「Config Services」タブをクリックし表示します。

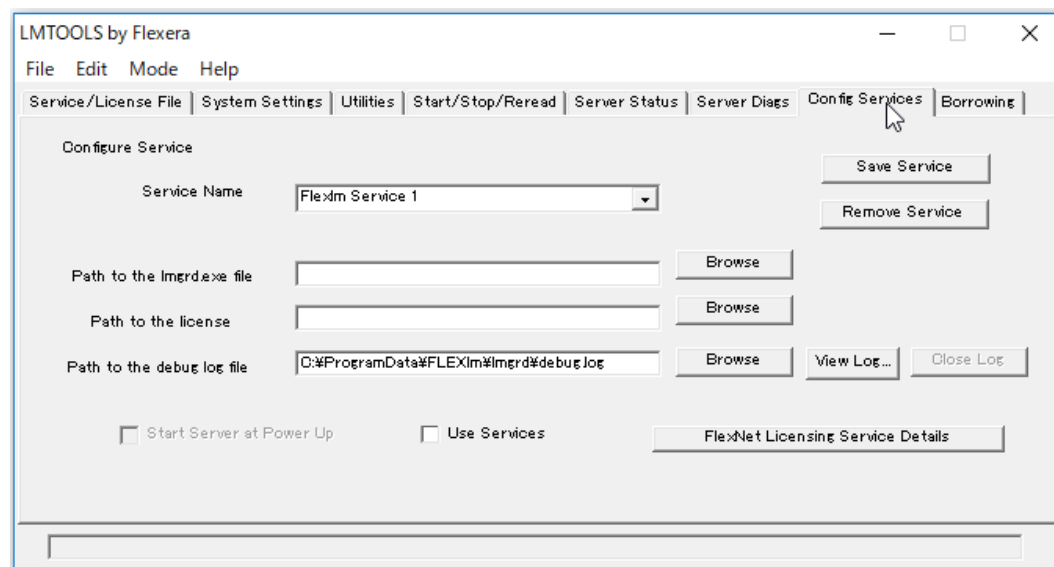

Service Name を入力します。 入力例 : Alfatech Flexlm Service

Path to the lmgrd.exe file の [Browse] ボタンをクリックし、lmgrd.exe を選択し [開く] をクリックします。

例 : C:\Program Files(x86)\Alfatech\AlfatechFL\lmgrd.exe


Path to the license の [Browse] ボタンをクリックし、ライセンスファイルを選択し [開く] をクリックします。

例 : C:\Program Files(x86)\Alfatech\AlfatechFL***.lic

Path to the debug log file 項目でデバッグログファイルを入力します。

例 : C:\ProgramData\FLEXlm\AlfatechFL\debug.log

Use services と Start server at Power Up にチェックを入力します。

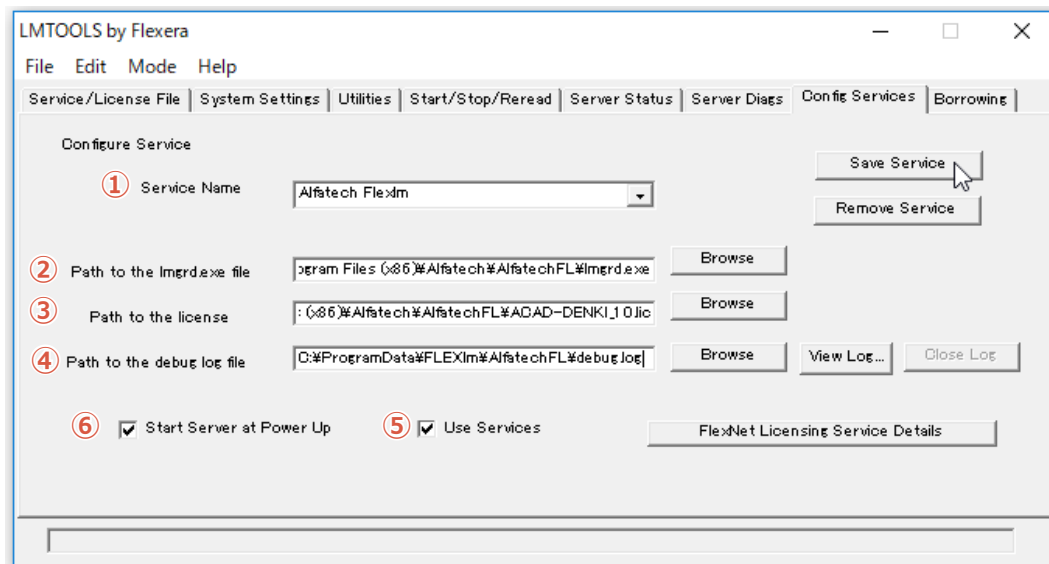

【Config Services タブ項目説明】

- ① Service Name : 任意の名前を入力します。(例 : Alfatech Flexlm Services)
- ② Path to the lmgrd.exe file : 提供メーカーがサービスで使用する lmgrd.exe を選択します。
(例 : C:\Program Files(x86)\Alfatech\AlfatechFL\lmgrd.exe)
- ③ Path to license file : 製品のライセンスファイルを選択します。
(例 : C:\Program Files(x86)\Alfatech\AlfatechFL\licfile.lic)
- ④ Path to the debug log file: サービスが作成するデバッグログファイルを入力、または選択します。
デバッグログファイルはサービス保存時に指定フォルダに自動的に作成されます。必ず拡張時 .log まで記入してください。
- ⑤ Use Services : Network License Manager がサービスとして動作します。
必ずチェックを入力してください。
- ⑥ Start Server at Power Up : OS の再起動時に Network License Manager が自動的に起動します。
OS の再起動時にサービスを自動起動したくない場合のみチェックを未入力にしてください。
その場合、OS 再起動時には任意に「Start Stop Reread」タブから [Start Services] 押して、サービスを再開してください。

■デバッグログについて (Path to the debug log file)

デバッグログの作成先フォルダは %ProgramData% 以下などが推奨されます。

ログファイルの出力先フォルダは実在する必要があり、書き込み編集権限が必要です。

デバッグログファイルが存在しない場合は、サービス開始時に新たに作成されます。

作成されない場合は、ログ作成先フォルダに何らかの制限がかけられている可能性があります。

その場合は、ログオンユーザーに対して書き込み・編集権限があるか確認してください。

もしくは、「4. サービスのアカウントの変更」を行って、サービスに対して「ローカルシステムアカウント」を有効にしてください。

デバッグログファイルはサービスの再起動時に既存のものを上書きします。

上書きではなく、追加書き込みを行う場合は、パス名の先頭に + を追記してください。

例: +C:\ProgramData\FLEXlm\Alfatech*****.log

※追加書き込みの制限（先頭に + を追加された場合）


[View Log] ボタンからのログ表示はできません。パスのエラーとなります。

保存フォルダ先のデバッグログファイルを直接エディタまたはメモ帳などで開いてください。

ファイル容量が増えますので定期的にバックアップされることをお勧めします。

5. [Save Service] をクリックします。メッセージが表示されます。

[はい] をクリックします。

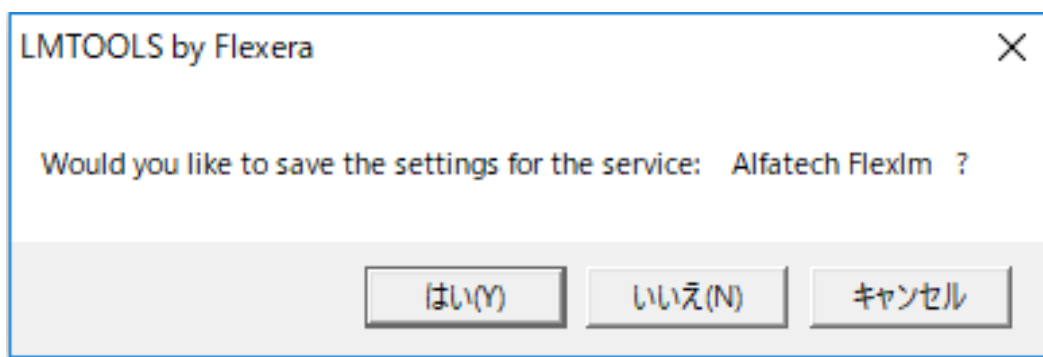


(サービス保存時のご注意)

“11)” 手順の [はい] をクリックした後に、下記のメッセージが表示される場合は、ログ作成先フォルダに何らかの制限がかけられてる可能性があります、サービスの開始ができません。


次の “12)” 手順実行前に、ログオンユーザーに対して書き込み・編集権限があるか確認し権限を与えてください。

または、「4. サービスのアカウントの変更」を行って、サービスに対して「ローカルシステムアカウント」を有効にしてください。


6. 「Start/Stop/Reread」タブを選択します。[Start Server] ボタンをクリックします。

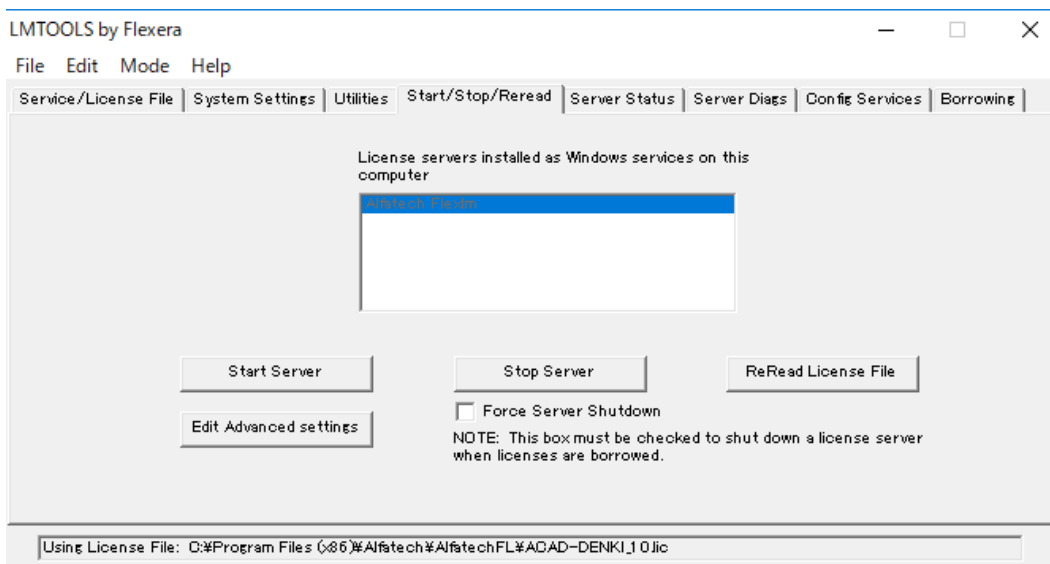

サービスが開始します。ダイアログ下のステータスに「Server Start Successful.」と表示されたことを確認します。

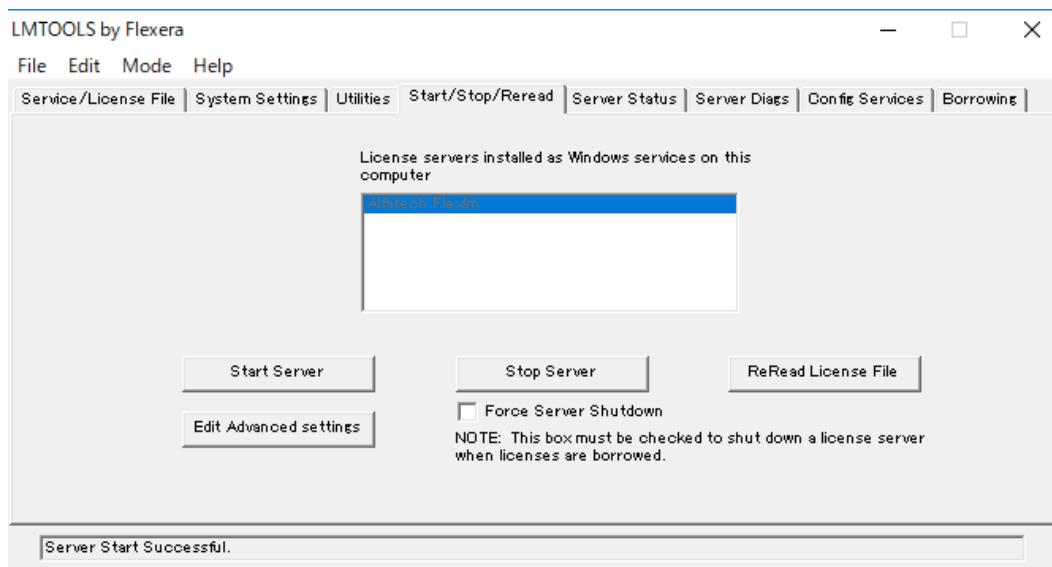

7. 「Server Status」タブを選択します。[Perform Status Enquiry] をクリックします。
下部にライセンスの状態が表示されます。正常な場合、トータルのライセンス数などが確認できます。

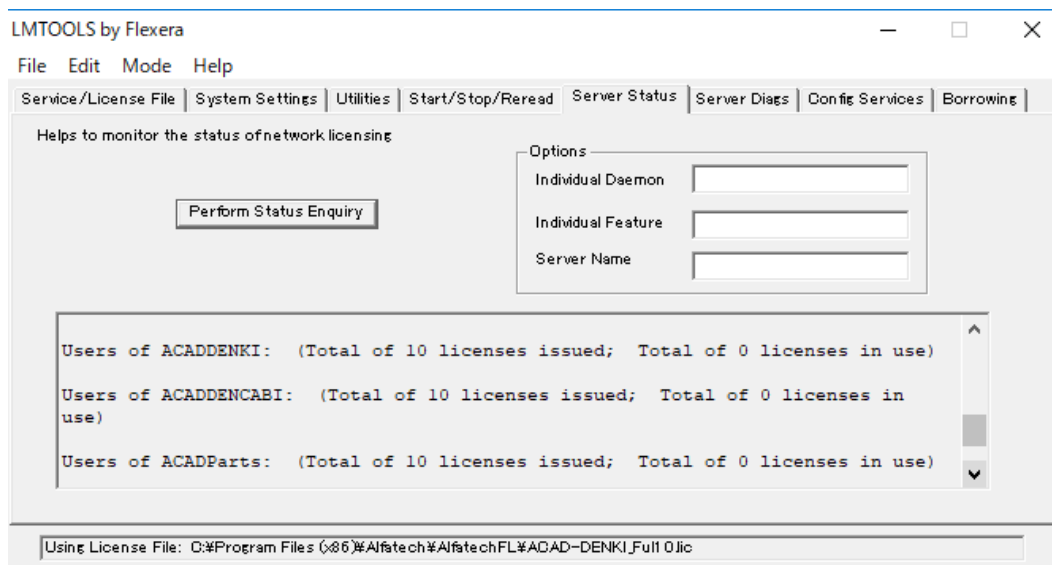

8. LMTOOLS はメニューより [File]-[Exit] を選択して終了します。

5.サーバー用製品インストール


図研アルファテックのサーバー用製品は下記の2つとなります。

検索奉行 EX

BJ サーバー連続印刷

1. 新規インストール

1. インストーラー（MEDIA_S_1041.iso）をマウントし、仮想ディスク内の Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

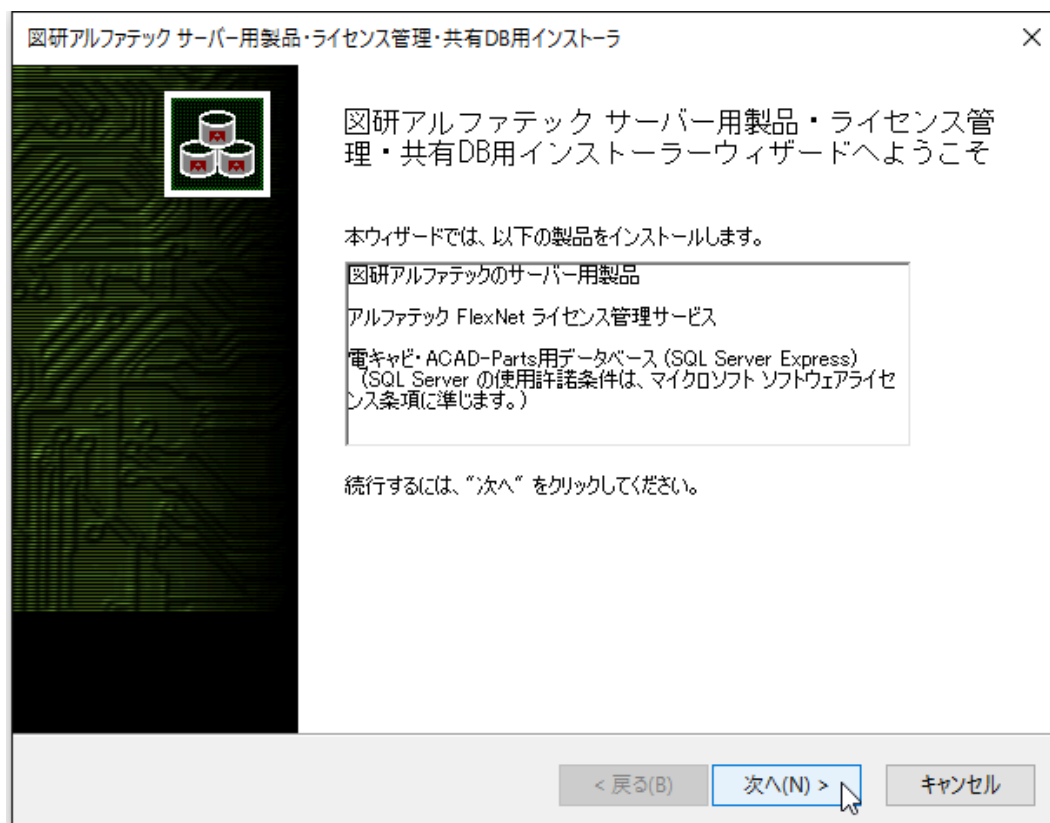

- 2.[次へ] をクリックします。

3. 使用許諾契約書が表示されます。

図研アルファテック製品をご使用いただくためには、ソフトウェア使用許諾契約のすべての条項に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約を注意深くお読みください。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。

第2条 - 当社の権利 -

☒ 同意しない(D) ☐ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. すべての条項に同意いただける場合は [同意する(A)] を選択します。[次へ] をクリックします。

図研アルファテック インストーラー

使用許諾契約書

使用許諾契約書をお読みください。以下の条件に同意される場合は『同意する』をクリックしてから[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ソフトウェア使用許諾契約

図研アルファテック株式会社(以下「当社」)はお客様(以下「使用者」)が本使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれるすべての条件に同意した場合に限り、本パッケージ製品の使用权を許諾します。

第1条 - 契約の成立 -

本契約は、使用者が対価を支払って本パッケージ製品の引渡しを受けた時点で成立します。

また、使用者は弊社所定のユーザ登録手続きを完了した後、初めて当社が提供するバージョンアップを含む各種のサポート・サービスを受けることができます。


第2条 - 当社の権利 -

☐ 同意しない(D) ☒ 同意する(A)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


使用許諾契約書に同意されない場合は [キャンセル] をクリックし終了してください。

5. サーバー製品の選択が表示されます。「図研アルファテックのサーバー用製品」を選択します。

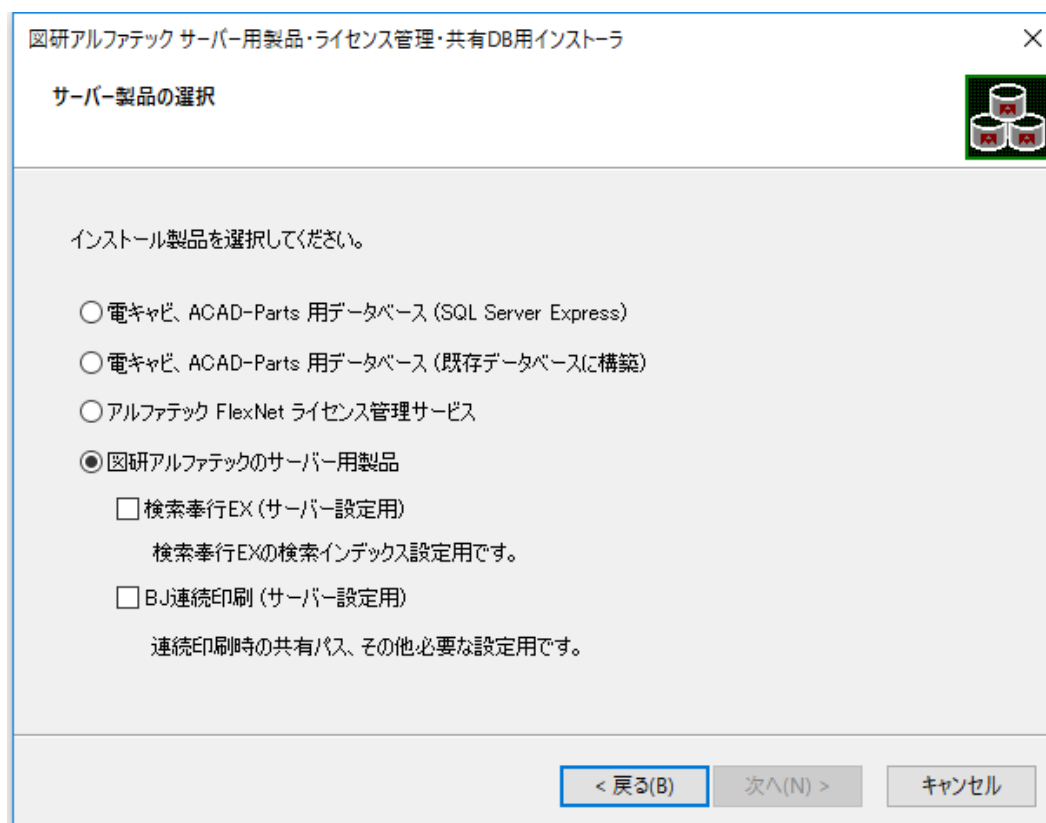



6. ご購入された製品のサーバー設定にチェックを入力します。

本例では両方の製品にチェックを入力しています。ご購入製品以外の製品をインストールされてもライセンスが無くご使用いただけませんのでご注意ください。

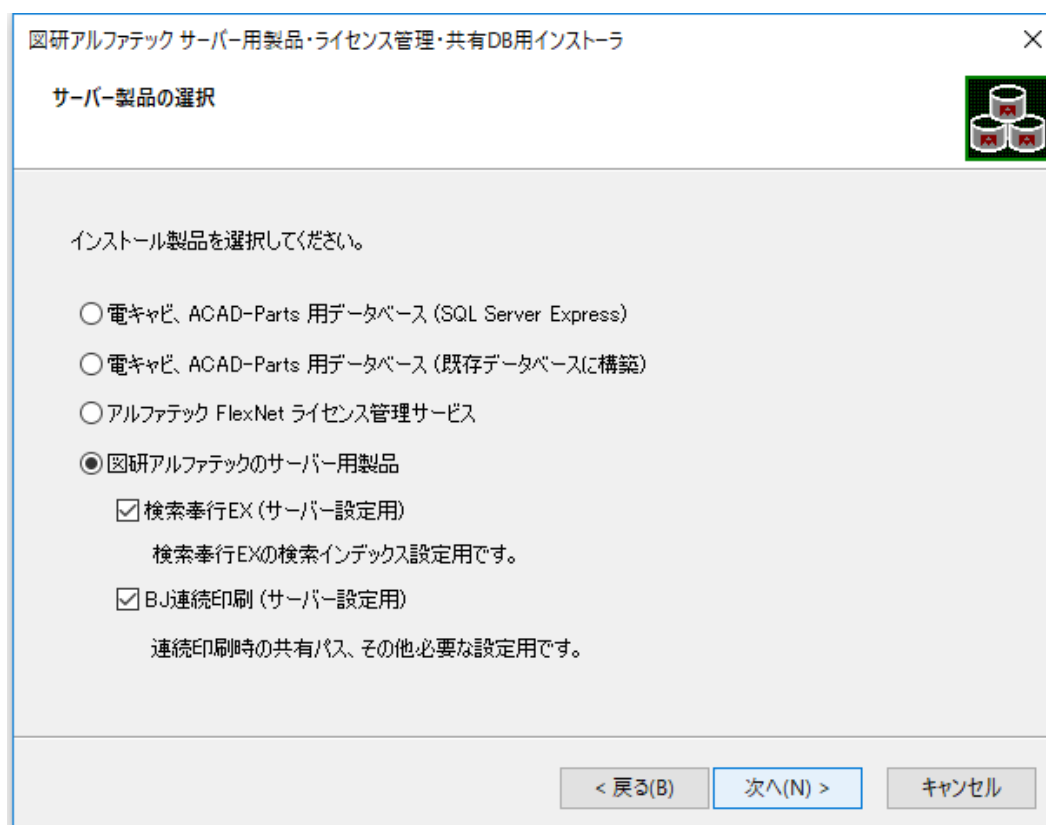

7. [次へ] をクリックします。

8. インストール製品確認のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。インストールが実行されます。

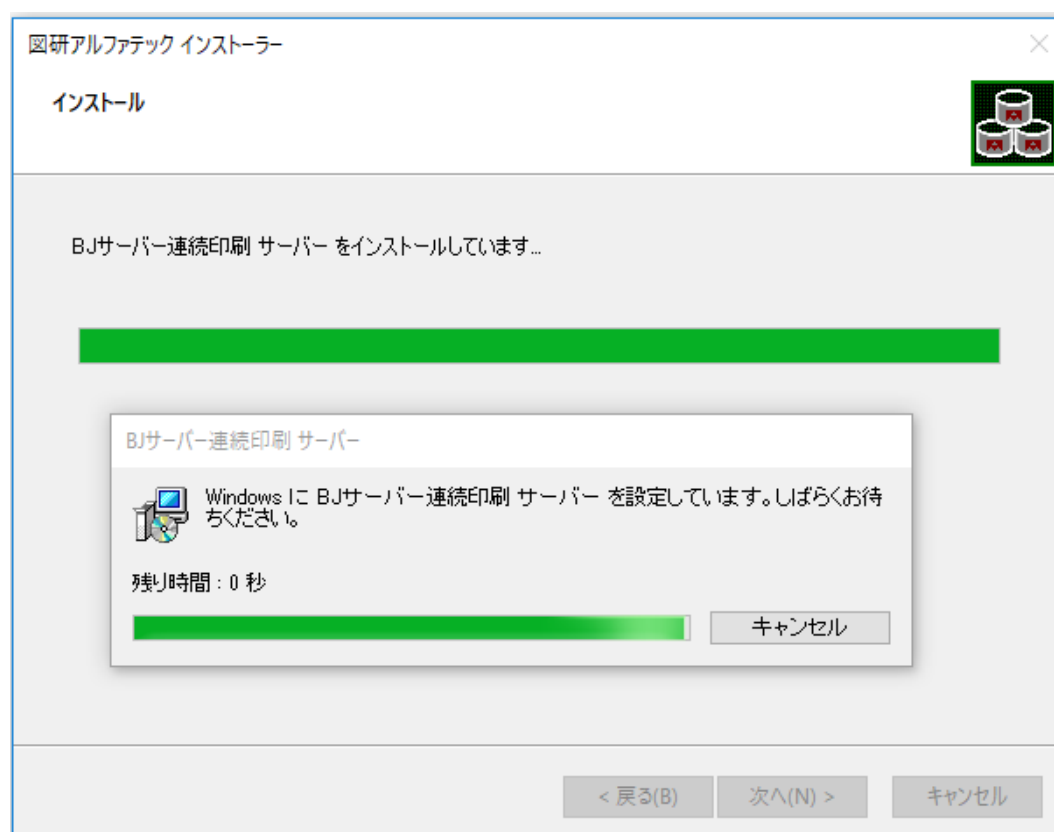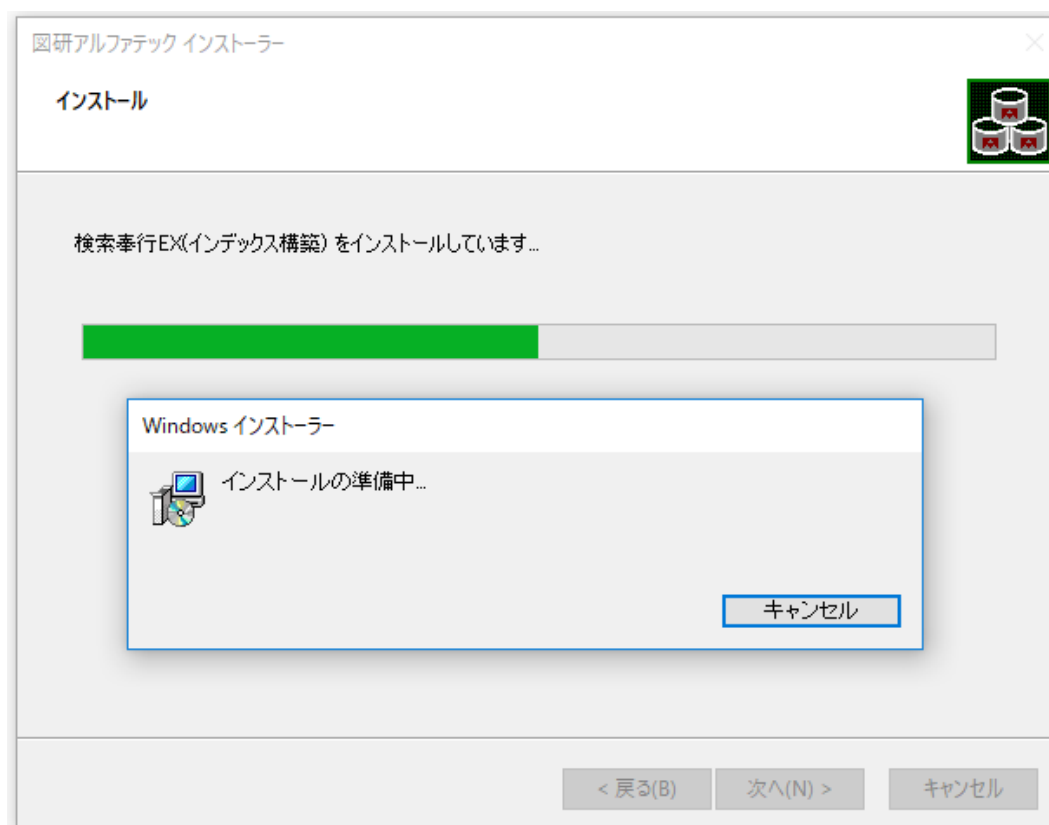

9. 完了が表示されます。[完了] をクリックします。



インストールが終了します。

2. サーバー設定用製品の設定につきまして

検索奉行 EX サーバー設定用 /BJ サーバー連続印刷 サーバー設定用のインストール後の設定につきましては、各製品のユーザーガイドをご参照ください。

ユーザーガイドは、クライアントインストーラーの ¥doc フォルダに格納されています。

検索奉行 EX サーバー設定用：ACAD-KBEX_usersguide.pdf


BJ サーバー連続印刷 サーバー設定用：BJ サーバー連続印刷ユーザーガイド.pdf

6.ライセンスの借用と返却

Alfatech 製品 の借用オプションについて説明します。社外に PC を持ち出す等の場合に、一時的に日付け・日数を指定してライセンスを PC に借用することができます。


1. Alfatech 製品 ライセンスの借用

1. スタートアイコンから [A] の [Alfatech]-[アルファテックランチャー] を選択します。
2. アルファテックランチャの左ペインで「管理ツール」を選択し、右ペインで「ライセンスの借用・返却」を選択し、[起動] ボタンをクリックします。

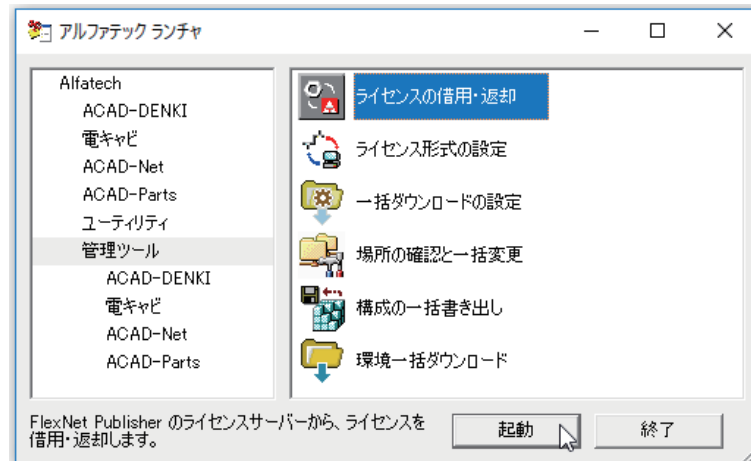


3. FlexNet Publisher ライセンスの借用・返却ダイアログが表示されます。

借用する製品名にチェックを入力し、借用期間で、期日を指定、または日数を指定のいずれかを選択します。

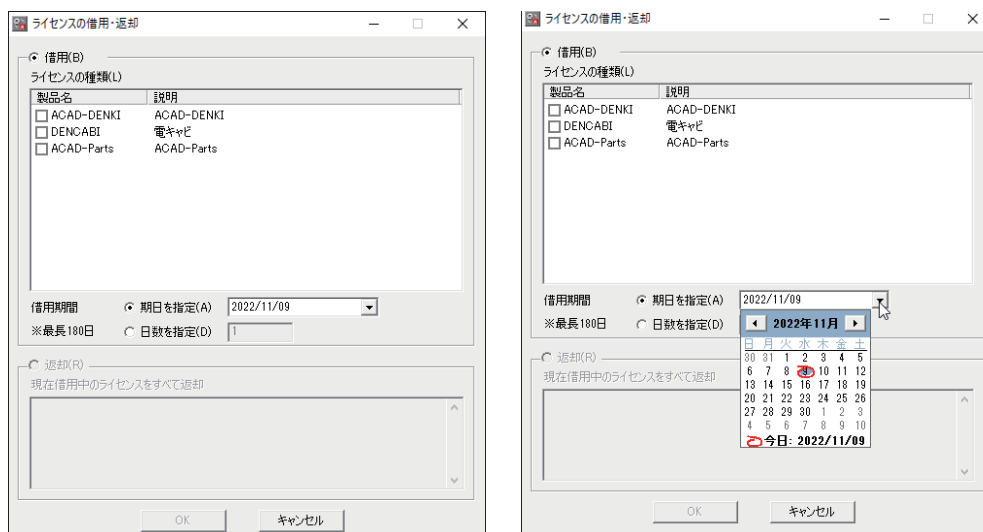


4.[OK] をクリックします。


5. 確認のメッセージが表示されます。[はい] をクリックします。

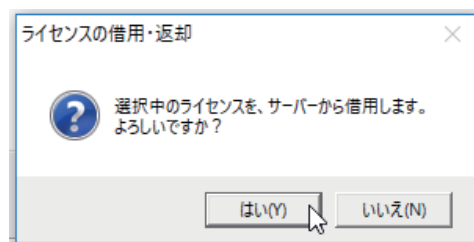

6. 借用が成功すると、メッセージが表示します。[OK] をクリックします。

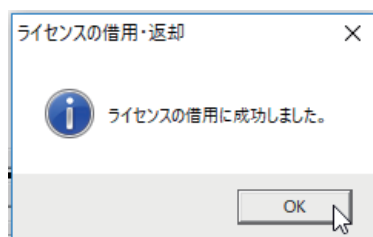

7. ライセンスの借用・返却ダイアログの内容を確認し、[キャンセル] をクリックします。

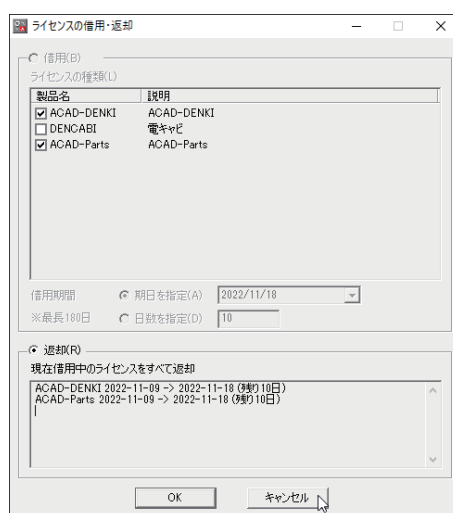

ライセンスの借用・返却ダイアログが終了します。

ライセンスモニタの表示例

ライセンスモニタでは、借用したライセンスが消費されていることが確認できます。

ライセンスモニタ			
ファイル(F) 表示(V) ヘルプ(H)			
アプリケーション名	バージョン	ライセンス数	使用数
☒ ACAD-DENKI	*****	5	1
☐ 電キャビ	*****	5	0
☐ ACAD-Parts	*****	5	1
☐ ACAD-IO	*****	5	0

借用期限が経過すると、ライセンスは借用した PC が社内 LAN に接続されていなくても、自動的にクライアントから削除され、サーバーのライセンス数が増えます（借用を行う前のライセンス数に戻ります）。


借用期限を超えた場合は、任意に返却処理を行う必要はありません。

2. ライセンスの借用期限の確認と返却

借用したライセンスを期限前に返却することが可能です。

返却は PC をライセンスサーバーに接続できる状態で行ってください。


1. スタートアイコンから [A] の [Alfatech]-[アルファテックランチャー] を選択します。
2. アルファテックランチャの左ペインで「管理ツール」を選択し、右ペインで「ライセンスの借用・返却」を選択し、[起動] ボタンをクリックします。

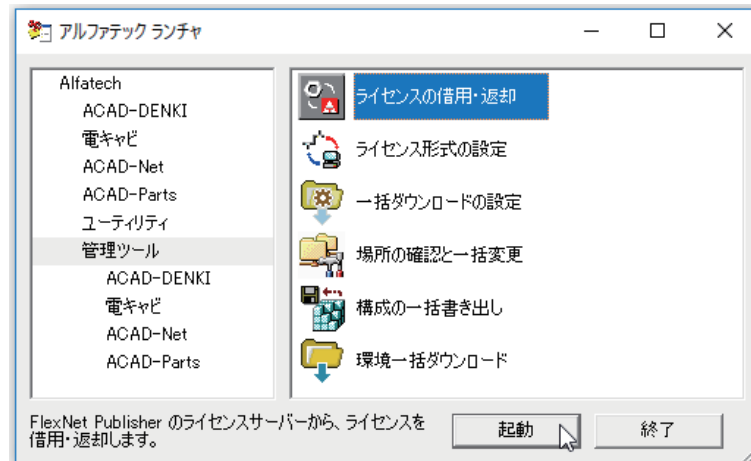

3. FlexNet Publisher ライセンスの借用・返却ダイアログが表示されます。


ライセンス借用中の時、「返却」が選択状態となっています。

返却内容を確認し、[OK] をクリックします。

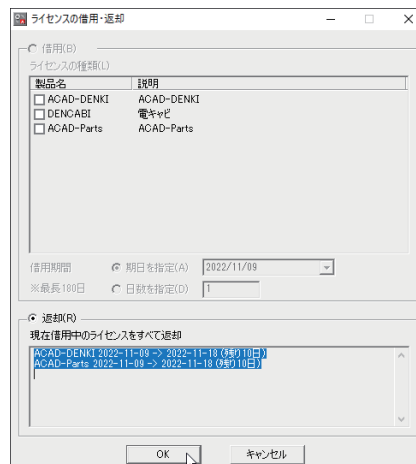


確認のみの場合 [キャンセル] をクリックし終了します。

4. メッセージが表示されます。[はい] をクリックします。

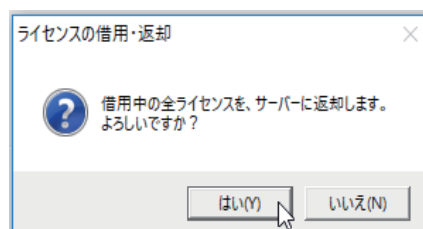


5. メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

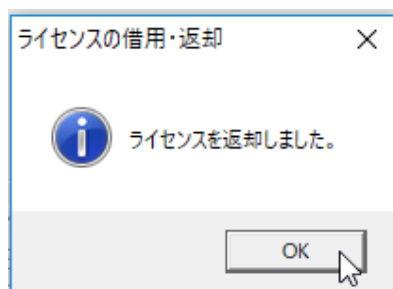

6. ライセンスの借用・返却ダイアログは [キャンセル] をクリックして終了します。

3. エラーメッセージ

ライセンスを借用・返却時にライセンスサーバーが認識されていない場合、下記のようなメッセージが表示されます。

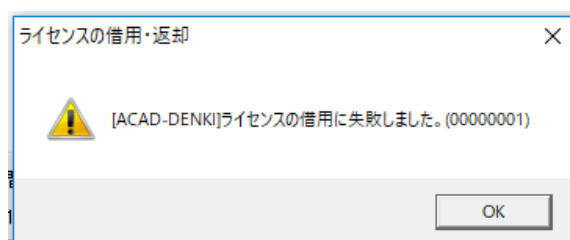

その場合は、ライセンスサーバーへの接続状態をご確認ください。

7.FlexNet オプションファイル

FlexNet Publisher では、オプションファイルを設定することにより、特定のマシンにのみライセンスを許可するなど、細かい制御を行うことができます。
オプションファイルは、FlexNet ライセンスサーバー上に作成します。

1. オプションファイルの作成

任意のエディタを使って、オプションファイルを UTF 8 形式で作成してください。

作成するファイル名と配置場所は以下のとおりです。

ファイル名 :alfaflex.opt

配置場所 :ライセンスファイル (.lic) と同じフォルダ (例 : C:\Program Files\Alfatech\AlfatechFL)

※オプションファイルを有効にするには、本サービスの再起動が必要です。

2. オプションファイルの書式

オプションファイルは UTF 8 形式のテキストファイルで、以下のような書式となります。

各項目はスペースにて区切ります。

※ オプションファイルの 1 行目には、必ず、コメント行を入れてください。

半角のシャープ記号 (#) から始めた行がコメント扱いとなります。

また、オプションファイル内ではすべて、大文字と小文字が区別されますので、ご注意ください。

(書式)

キーワード 対象機能 対象の種類 対象の名前

記述例 : 特定のマシンにのみ、使用を許可する場合

```
INCLUDE BCADNW_PRO HOST PC1
INCLUDE BCADNW_PRO HOST PC2
```

(解説)

PC1 と PC2 以外のマシンからはライセンスの取得はできません。

記述例 : 特定のマシンのみ、貸し出しを禁止する場合

```
EXCLUDE_BORROW BCADNW_PRO HOST PC3
EXCLUDE_BORROW BCADNW_PRO HOST PC4
```

(解説)

PC3 と PC4 からは、ライセンスの借用はできません。

記述例 : 対象のマシンまたはユーザーが多い場合、グループを定義し、グループ名で指定

```
HOST_GROUP GROUP_A PC1 PC2 PC3 PC4
INCLUDE HOST_GROUP BCADNW_PRO GROUP_A
```

”キーワード”は、その行が何を表すかを指定します。

現在、本製品で利用できるキーワードは以下のとおりです。

INCLUDE	指定した対象にのみ、使用を許可する。
INCLUDE_BORROW	指定した対象にのみ、貸し出しを許可する。
EXCLUDE	指定した対象に対し、使用を禁止する。
EXCLUDE_BORROW	指定した対象に対し、貸し出しを禁止する。
MAX	ユーザーグループを定義する。
RESERVE	指定した対象に対し、ライセンスを予約する。

GROUP	ユーザーグループを定義する。
HOST_GROUP	マシングループを定義する。

”対象機能”は、グレードによって以下のように決まります。

グレード	機能名
ACAD-DENKI	ACADDENKI
電キャビ	ACADDENCABI
ACAD-Parts	ACADParts
ACAD-IO	ACADIO
チューブマーカークリンク	ACADHMLINK
図面 DENKI 化ツール	ITTOOL
電子回路オプション	ACADELOP
盤配線支援（布線処理）	ACADWP
（盤配線支援 作図コマンド）	ACADWPCMD
盤配線支援（測長処理）	ACADWM
盤配線支援（CSV データ変換処理）	ACADWC
電線加工 CTK	ACADWCT
電線加工 KODERA	ACADWKO
電線加工 LION	ACADWLI
朱書奉行（フォルダ間比較）	ACADCMPPF
朱書奉行（図面間比較）	ACADCMPP
手直し奉行	ACADTB
検索奉行	ACADKB
比較奉行	ACADHB
ハード回路シミュレーター	ACADHRDSIM

”対象の種類”は、識別する名前の種類をキーワードで定義します。以下のような種類があります。

USER	プログラムを実行しているユーザー名（Windows のログイン名）
HOST	アプリケーションを実行しているクライアントのマシン名
GROUP	オプション行の中で定義したユーザーグループ名
HOST_GROUP	オプション行の中で定義したマシングループ名

※ ”GROUP”， ”HOST_GROUP” は、対象が多いときに、グループ化するために使用します。


4. ネットワークでの一元管理

本章では、ACAD-DENKI などの一元管理について説明します。

1.一元管理の概要

図研アルファテックの製品はネットワーク上の共有フォルダに各種ファイルを補完することにより、データを一元管理することができます。

イメージ

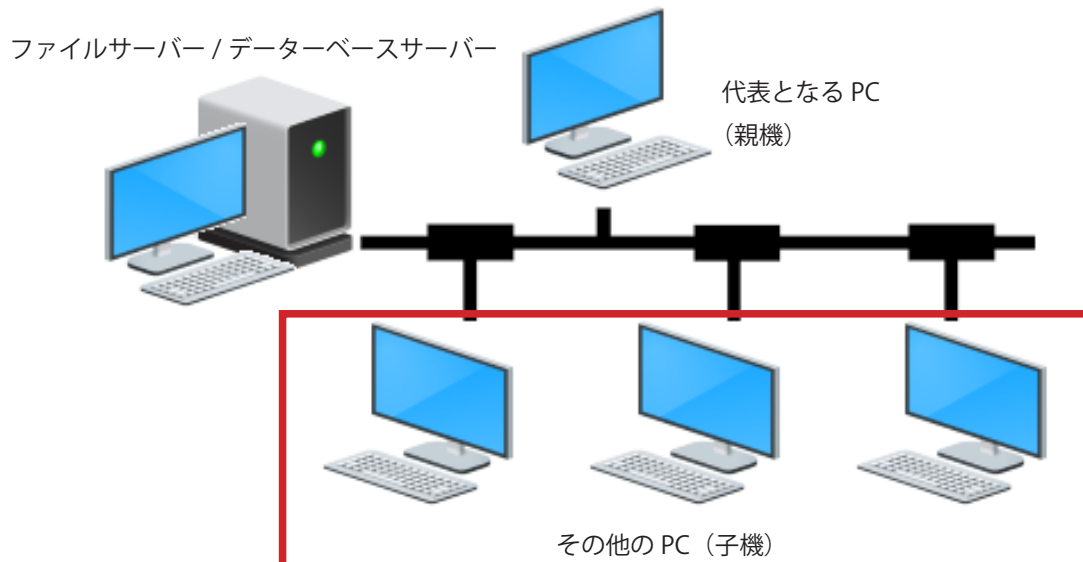

代表となる PC で、製品のインストール、ライセンス形式の設定、ACAD-DENKI 等製品環境パスの設定を行い、専用のインストーラーを作成することが可能です。

専用インストーラーを実行することで代表となる端末で設定した内容をそのまま引き継いだインストールが可能となります。

1. 共有フォルダの作成

ここではファイルサーバーのコンピュータ名が「Server」、その共有フォルダを「Share」とし、各端末は「¥¥Server¥Share」を Z: ドライブに割付を行い運用するものとして説明します。

図研アルファテック製品では以下を共有することができます。

設定環境の作成先：製品環境（図枠、環境設定等）の保管先

シンボル庫：電気図、盤図シンボルなど、図面に使用するシンボル.dwgの保管先

スクリプトテンプレートの作成先：連続印刷で使用するテンプレートの保管先

図面庫：図面の保管先

共有フォルダを仮想ドライブ "Z:¥" とし、以下に専用のフォルダを作成し設定した例です。


設定環境の作成先 Z:¥Environments

シンボル庫 Z:¥Symbols

スクリプトテンプレート の作成先 Z:¥Documents

図面庫 Z:¥Drawings

設定フォルダは親子関係にならない、異なるフォルダを設定する必要があります。また、同じフォルダを指定することはできません。

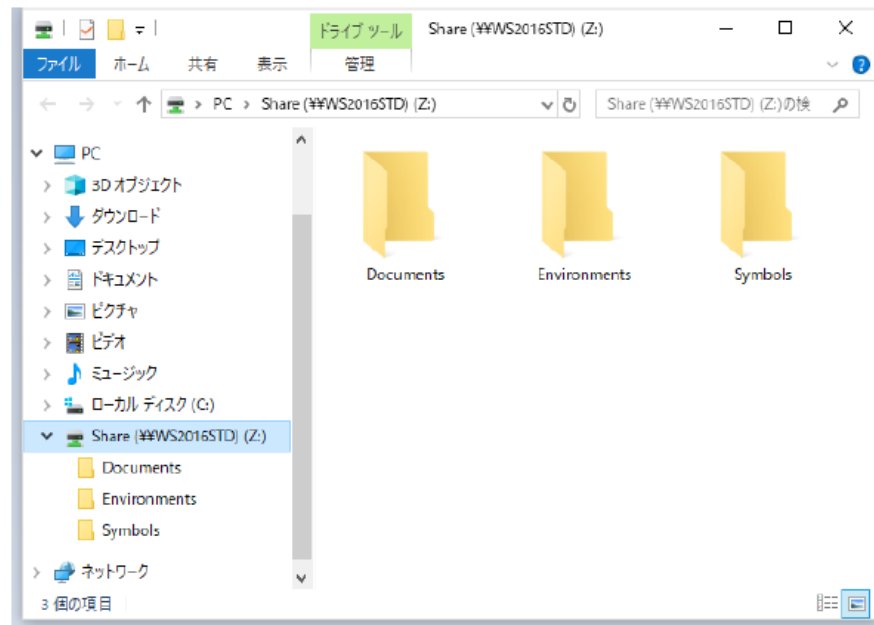


2. 共有先の設定


本設定はクライアントインストーラーで ACAD-DENKI 等の製品をインストールされた代表となる端末で行ってください。

ネットワーク版をご使用の場合はライセンス形式の設定まで完了させたあと本設定を行ってください。


1. スタートアイコンから「A」の「Alfatech」からアルファテックランチャーを起動します。
2. 左ペインで「管理ツール」を選択し、右ペインで「場所の確認と一括変更」を選択し、[起動] をクリックします。

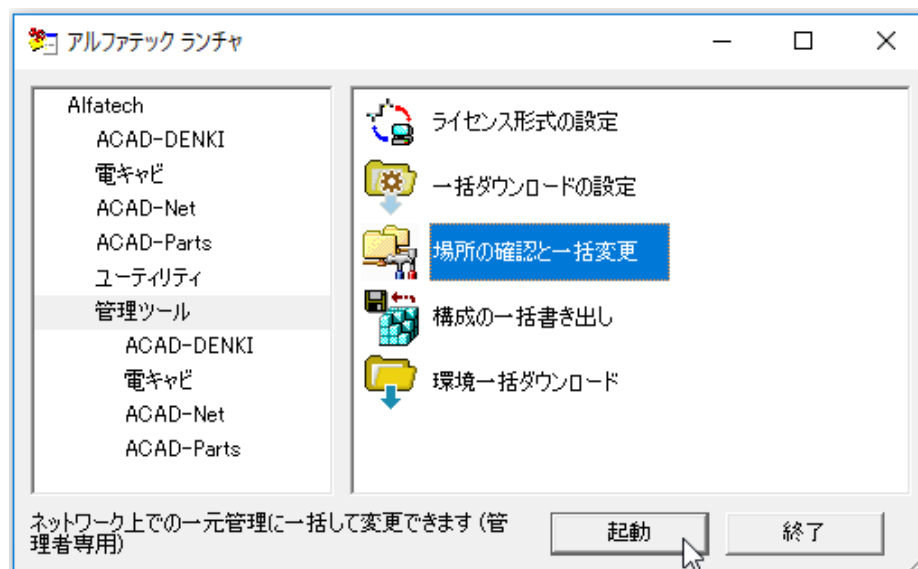


3. 場所の確認と一括変更ダイアログが表示されます。前章で作成した割付ドライブを設定します。
「場所の確認と一括変更」の右側のフォルダアイコンをクリックします。

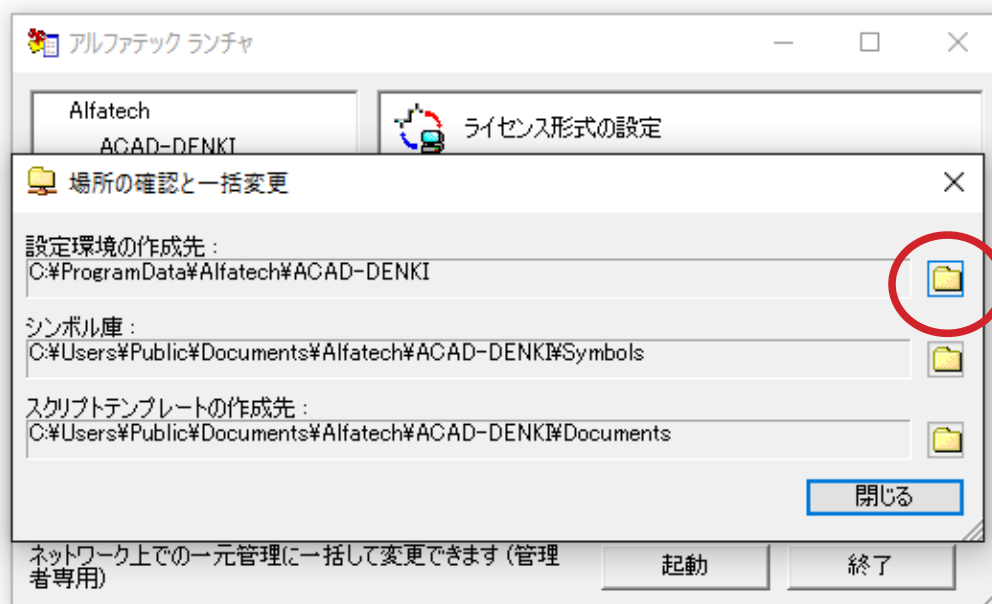


4. 場所の一括変更 - 設定環境の作成先が表示されます。「変更後の場所」の右側にあるフォルダアイコンをクリックします。

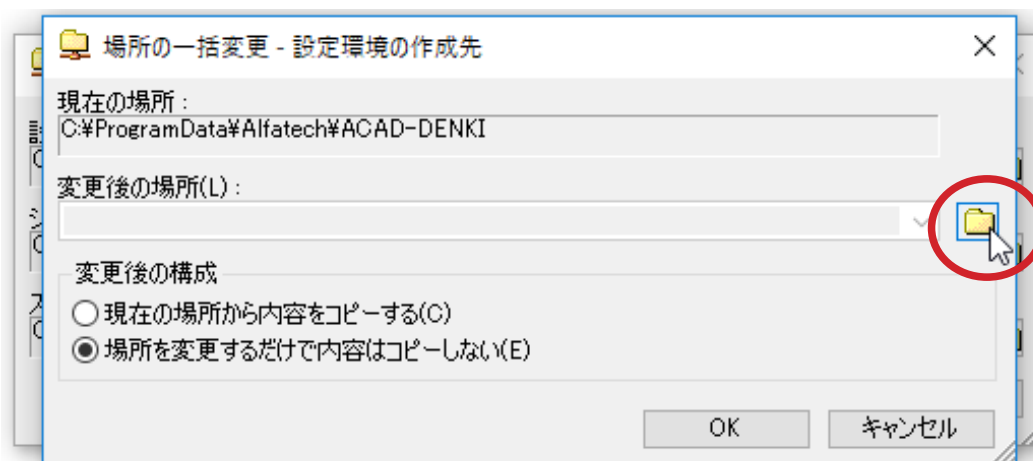


5. Z:\Environments を選択し、[フォルダの選択] をクリックします。

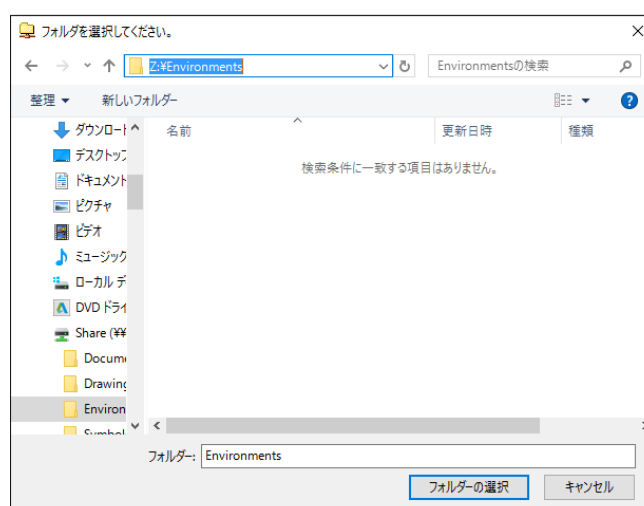


6. 変更後の場所のパスが変わります。[OK] をクリックします。

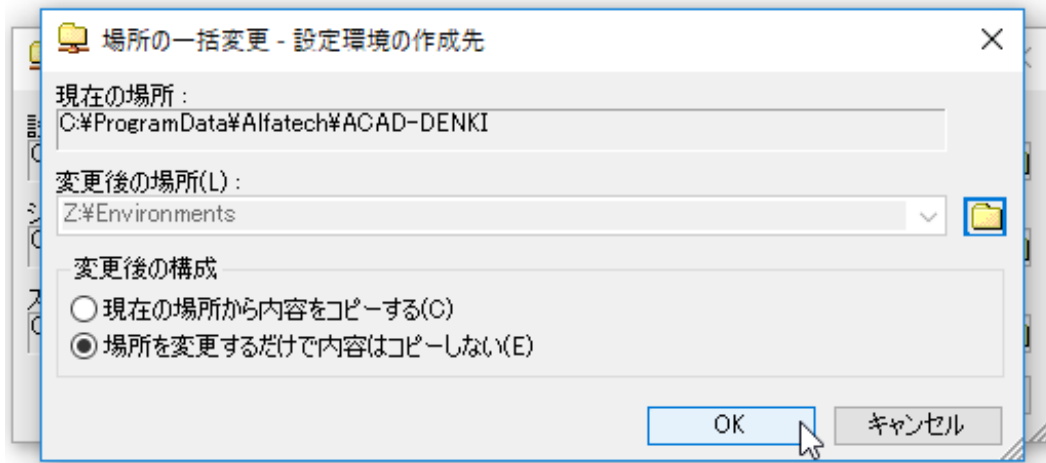

7. 確認のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

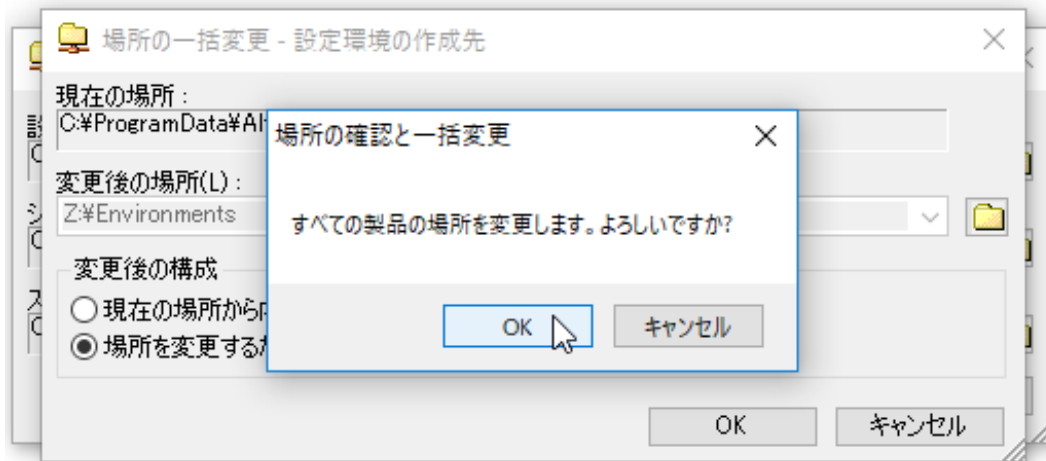

8. 場所の確認と一括変更の「設定環境の作成先」パスが変わります。

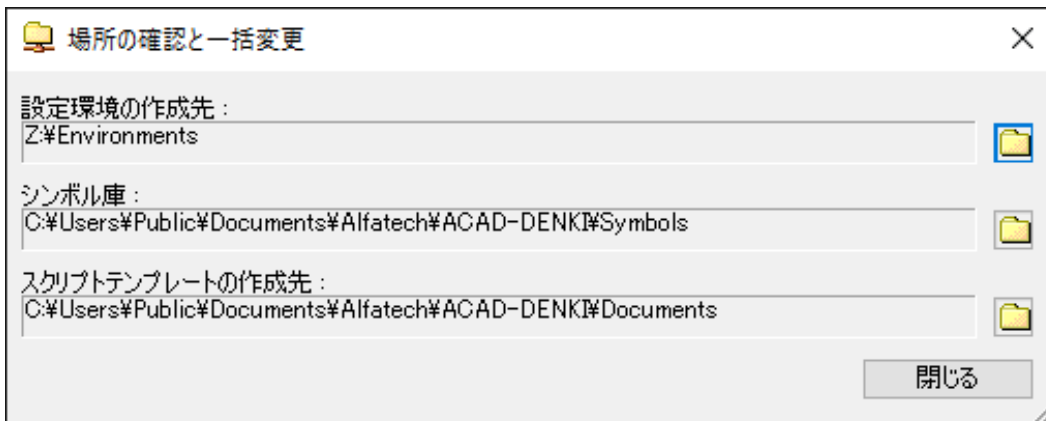

9. 同様の手順でシンボル庫を「Z:\Symbols」に変更します。

10. 同様の手順でスクリプトテンプレートの作成先を「Z:\Documents」に変更します。

11.[閉じる] をクリックします。




同様の手順で、シンボル庫、スクリプトテンプレートの作成先パスを設定した例です。

2.電キャビ,ACAD-Parts 接続設定

電キャビまたは ACAD-Parts の接続設定について説明します。本設定は共有環境にある代表端末で行ってください。


1. 電キャビの接続設定

1. スタートアイコンから「A」の「Alfatech」からアルファテックランチャーを起動します。
2. 左ペインで「管理ツール」-「電キャビ」を選択し、右ペインで「接続設定」を選択し、[起動] をクリックします。

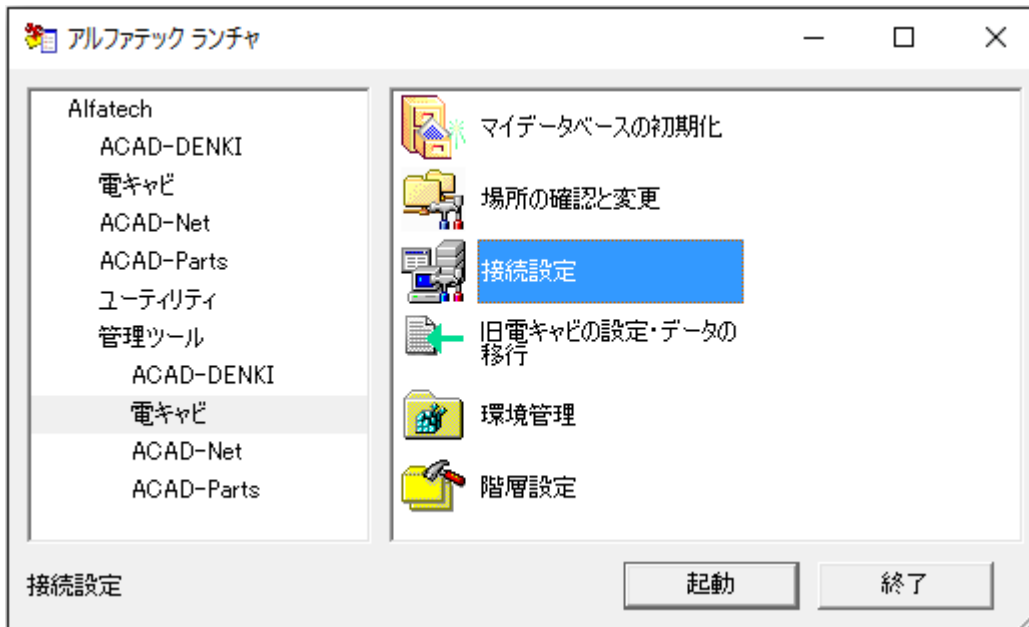


3. 電キャビデータベース接続設定ダイアログが表示されます。


[追加] をクリックします。

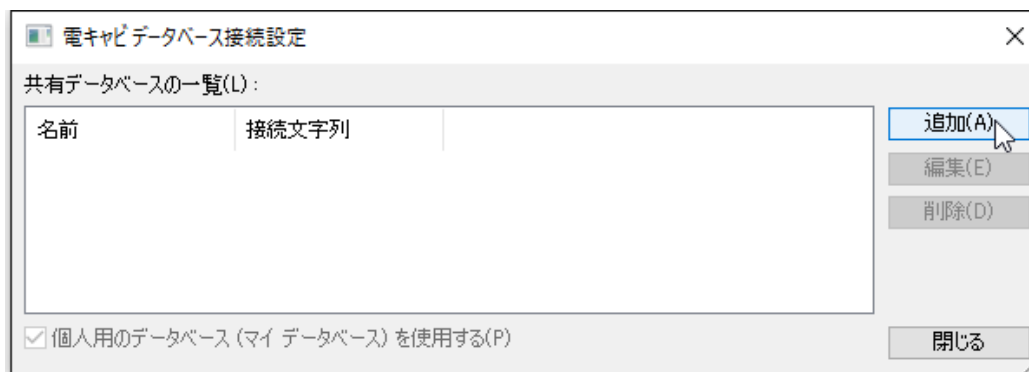


4. 名前欄にデータベースの名を入力します。本例では「図面庫 DB」としています。

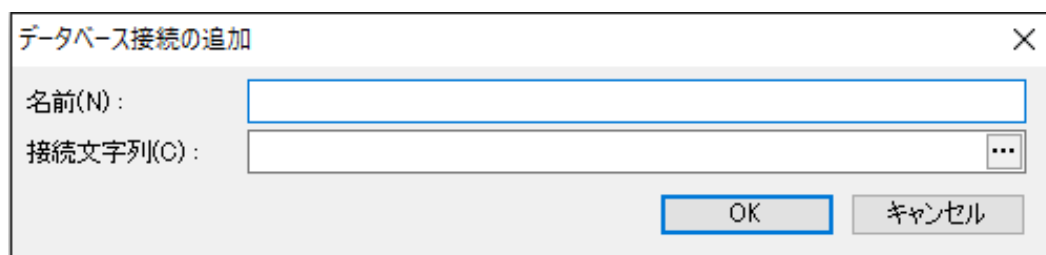

接続文字列 欄の右側にある [...] 参照 ボタンをクリックします。

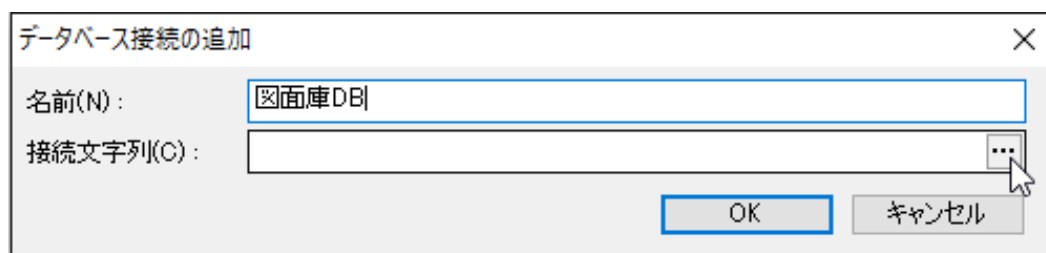

5. データリンクプロパティが表示します。プロバイダタブの OLE DB プロバイダ リストから「Microsoft OLE DB Provider for SQL Server」を選択します。

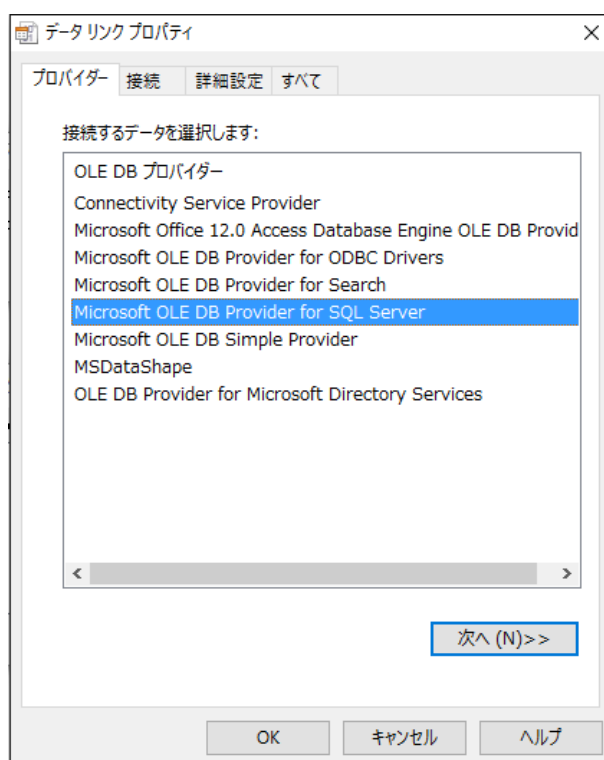

6. 接続 タブをクリックします。

「1. サーバー名を選択または入力します」欄で SQLServer のサーバー名 を入力 または選択します。

7. 「2. サーバーへのログオンに必要な情報を入力します」の「○特定のユーザー名とパスワードを使用する」を選択します。

8. 「ユーザー名」、「パスワード」欄には、図研アルファテック製品用データベースの作成時に登録した専用ユーザおよびそのパスワードを入力します。

ユーザ名 : DENKI_USER

パスワード : DENKIDBPassV10

データリンク プロパティ

プロバイダー 接続 詳細設定 すべて

SQL Server データに接続するために、次の項目に情報を入力します:

1. サーバー名を選択または入力します(E):

Server [更新(R)]

2. サーバーへのログオンに必要な情報を入力します:

☐ Windows NT の統合セキュリティを使用する(W)

☒ 特定のユーザー名とパスワードを使用する(U):

ユーザー名(N): DENKI_USER

パスワード(P): [masked]

☐ パスワードを空にする(B) ☒ パスワードを保存する(S)

3. ☒ サーバー上のデータベースを選択する(D):

[dropdown menu]

☐ データベース ファイルをデータベース名として添付する(H):

ファイル名を使用する(F): [text field]

[接続のテスト(T)]

[OK] [キャンセル] [ヘルプ]

9. 「☐パスワードを空にする」はチェックなし、「☐パスワードを保存する」はチェックを入れます。

10. 「3. ☒サーバー上のデータベースを選択する」を選択し、「DENCABI8」を選択または入力します。

2. サーバーへのログオンに必要な情報を入力します:

☐ Windows NT の統合セキュリティを使用する(W)

☒ 特定のユーザー名とパスワードを使用する(U):

ユーザー名(N): DENKI_USER

パスワード(P): [masked]

☐ パスワードを空にする(B) ☒ パスワードを保存する(S)

3. ☒ サーバー上のデータベースを選択する(D):


[dropdown menu]

DENCABI8
DENKIBOM
master
msdb
tempdb


[接続のテスト(T)]

[OK] [キャンセル] [ヘルプ]


11. [接続のテスト] をクリックします。

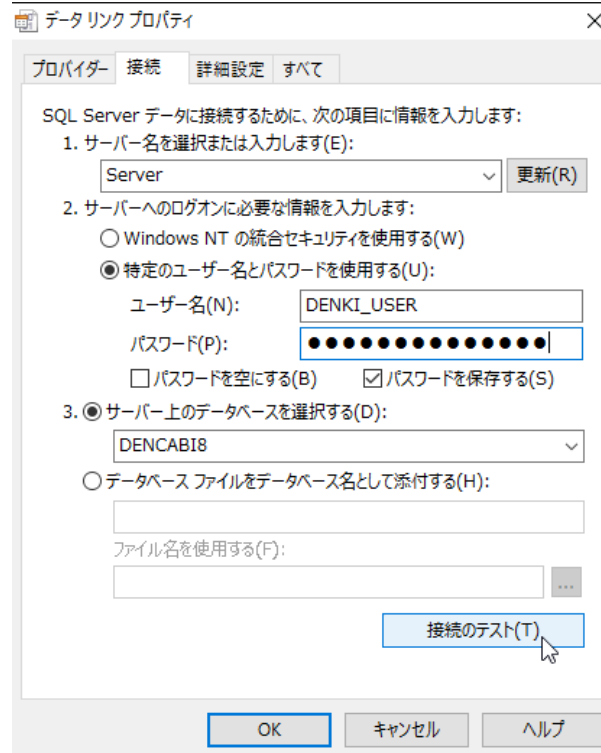


12. メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

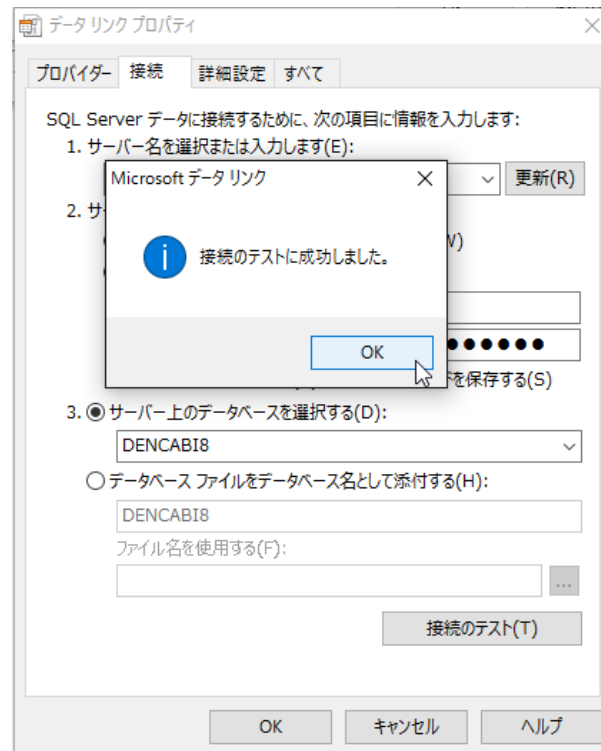

13. データベース接続の追加に戻ります。[OK] をクリックします。

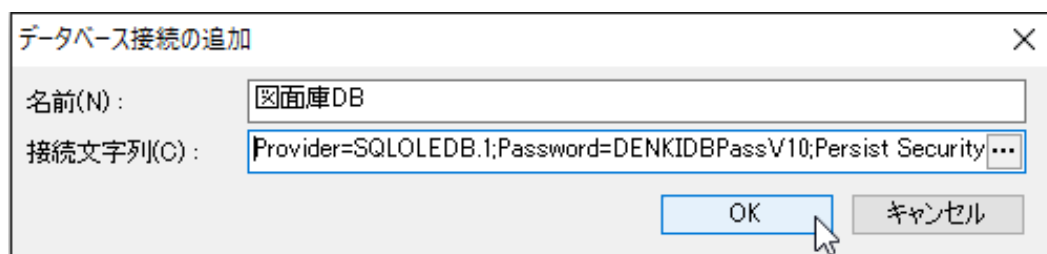


14. [閉じる] をクリックします。電キャビデータベース接続設定が終了します。

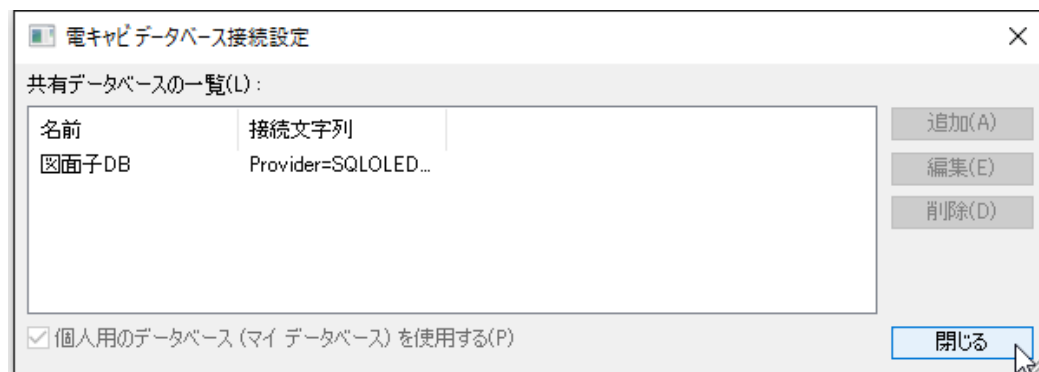


2. ACAD-Parts（部品マスタデータベース）の接続設定


1. スタートアイコンから「A」の「Alfatech」からアルファテックランチャーを起動します。
2. 左ペインで「管理ツール」-「ACAD-Parts」を選択し、右ペインで「接続設定」を選択し、[起動] をクリックします。

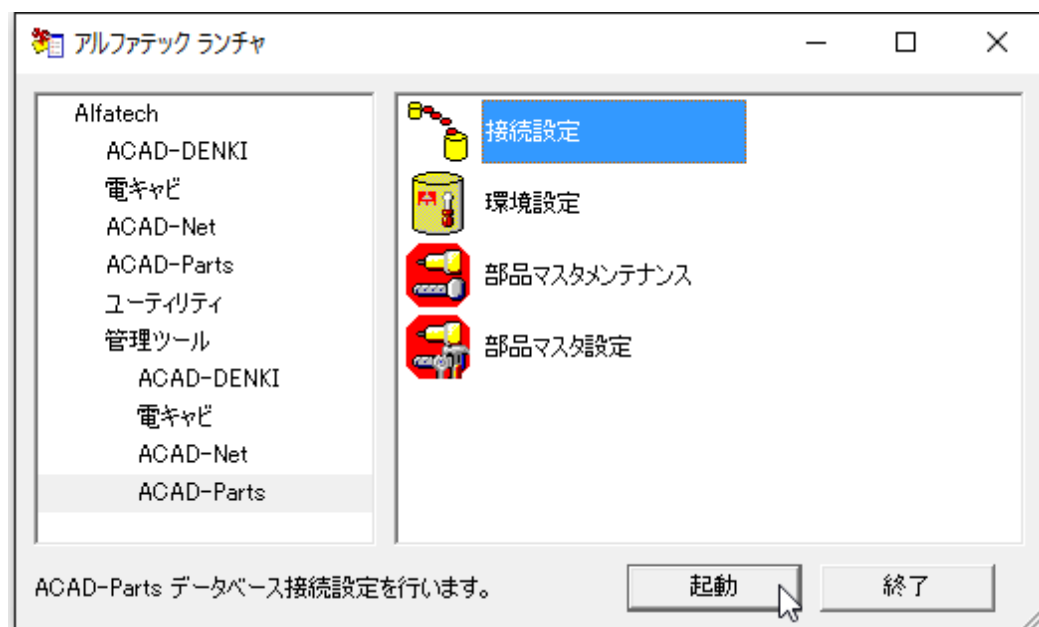


3. [部品マスタのデータベース接続設定] をクリックします。

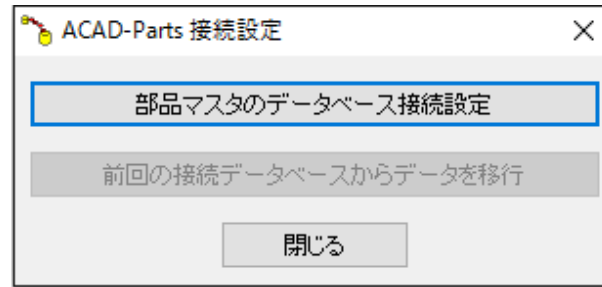

4. コネクション文字列 欄の右側にある [...] 参照 ボタン をクリックします。

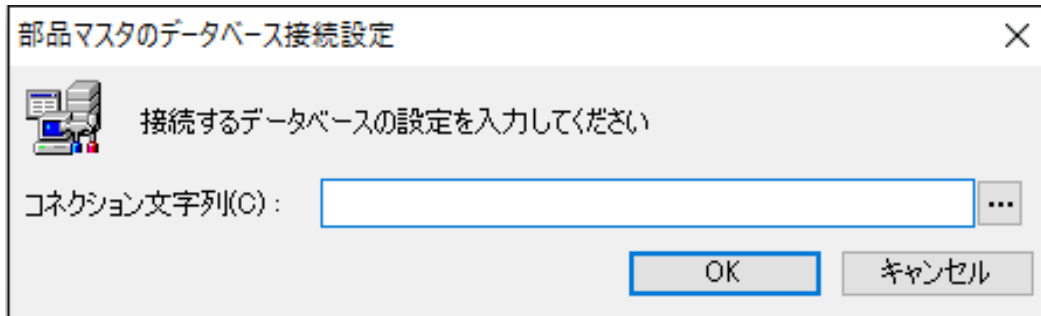

5. プロバイダ タブの OLE DB プロバイダ リストから「 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 」を 選択します。

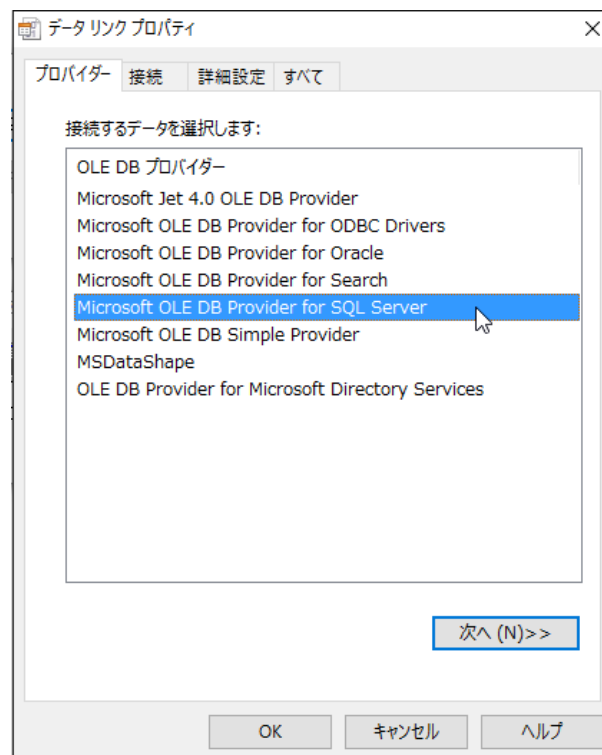

6. [接続] タブを選択します。

「1. サーバー名を選択または入力します」欄に SQL ServerSQL Server のサーバー名を入力、または選択します。

データリンク プロパティ

プロバイダー 接続 詳細設定 すべて

SQL Server データに接続するために、次の項目に情報を入力します:

1. サーバー名を選択または入力します(E):
 更新(R)

2. サーバーへのログオンに必要な情報を入力します:
☐ Windows NT の統合セキュリティを使用する(W)
☒ 特定のユーザー名とパスワードを使用する(U):
 ユーザー名(N):
 パスワード(P):
☐ パスワードを空にする(B) ☐ パスワードを保存する(S)

3. ☒ サーバー上のデータベースを選択する(D):

☐ データベース ファイルをデータベース名として添付する(H):

 ファイル名を使用する(F): ...

接続のテスト(T)

OK キャンセル ヘルプ

7. 「2. サーバーへのログオンに必要な情報を入力します」で「☐特定のユーザー名とパスワードを使用する」を選択します。」

8. 「ユーザー名」、「パスワード」欄に、アルファテック製品用データベースの作成時に登録した専用ユーザおよびそのパスワードを入力します。

ユーザ名 : ユーザ名 : DENKI_USER

パスワード : パスワード : DENKIDBPassV10

データリンク プロパティ

プロバイダー 接続 詳細設定 すべて

SQL Server データに接続するために、次の項目に情報を入力します:

1. サーバー名を選択または入力します(E):
 更新(R)

2. サーバーへのログオンに必要な情報を入力します:
☐ Windows NT の統合セキュリティを使用する(W)
☒ 特定のユーザー名とパスワードを使用する(U):
 ユーザー名(N):
 パスワード(P):
☐ パスワードを空にする(B) ☒ パスワードを保存する(S)

3. ☒ サーバー上のデータベースを選択する(D):

☐ データベース ファイルをデータベース名として添付する(H):

 ファイル名を使用する(F): ...

接続のテスト(T)


OK キャンセル ヘルプ

9. 「☐パスワードを空にする」はチェックなし、「☐パスワードを保存する」はチェックを入れます。


10. 「3. ☐サーバー上のデータベースを選択する」で「DENKIBOM」を選択または入力します。

11. [接続のテスト] をクリックします。


12. メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

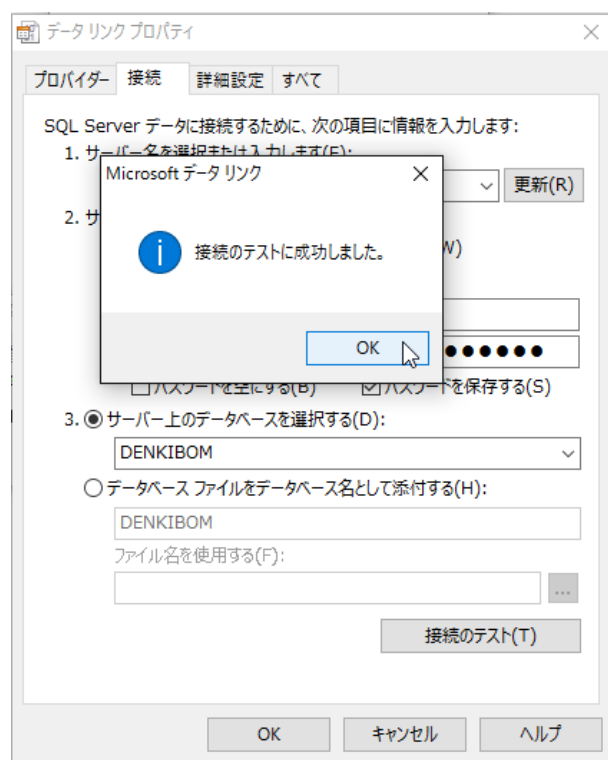

13. [部品マスタのデータベース接続設定] 画面に戻ります。[OK] をクリックします。

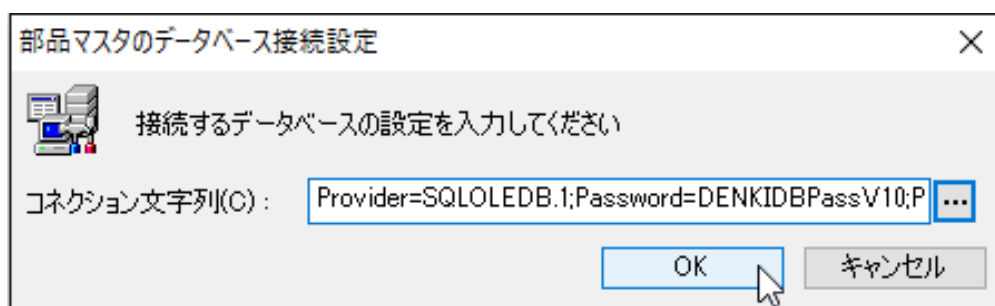

14. [ACAD-Parts 接続設定] 画面に戻ります。[閉じる] をクリックします。接続設定が終了します。

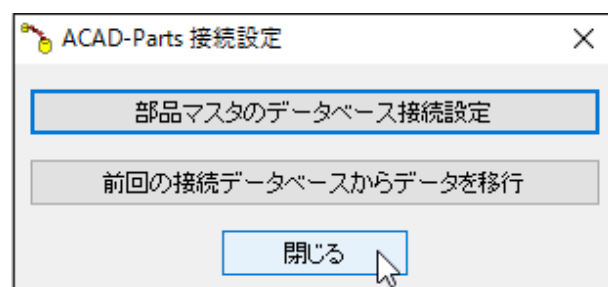

今まで使用していた部品マスタデータベースのデータを、[前回の接続データベースからデータを移行] ボタンをクリックしてください。移行処理が開始されます。

3.構成の一括書き出し

ライセンス形式の設定、環境設定の共有等の情報を設定された専用インストーラーを作成します。


差分パッチがリリースされている場合は最新の差分パッチをインストール後に行ってください。

構成の一括書き出しは、インストール構成（差分パッチ含む）、ライセンス形式の設定、接続設定、場所の確認と一括変更の情報 等 を書き出します。


複数のPCにインストールする場合、同じ設定を行うことを省略することが可能です。

1. 構成の一括書き出しの実行


1. スタートアイコンから「A」の「Alfatech」からアルファテックランチャーを起動します。
2. 左ペインで「管理ツール」を選択し、右ペインで「構成の一括書き出し」を選択し、[起動] をクリックします。

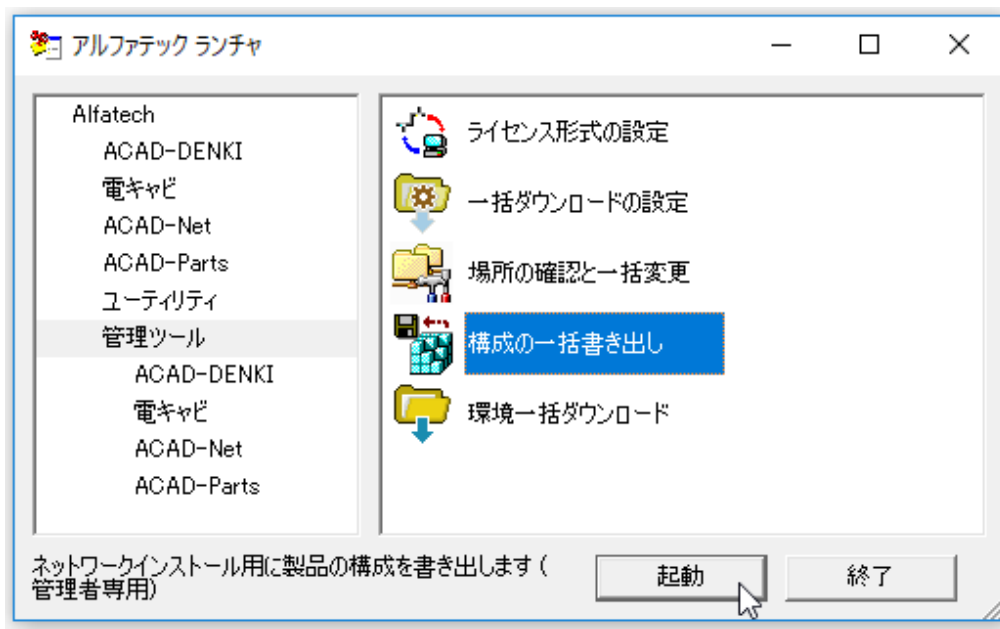


3. 構成の一括書き出しダイアログが表示されます。

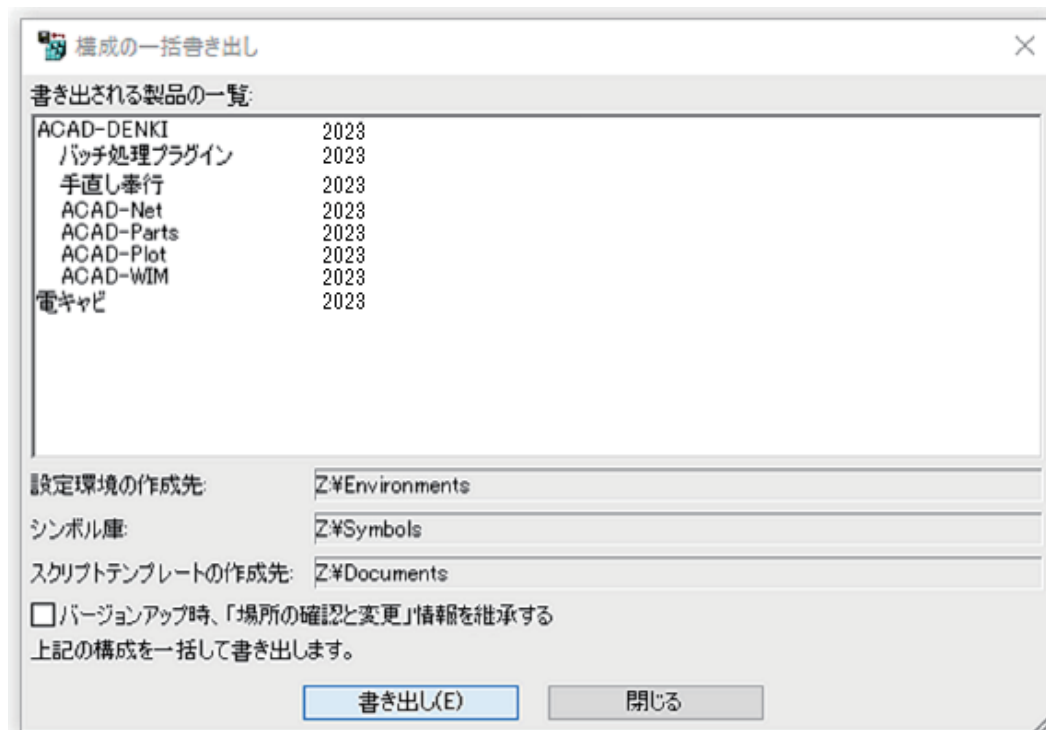


[書き出し] をクリックします。

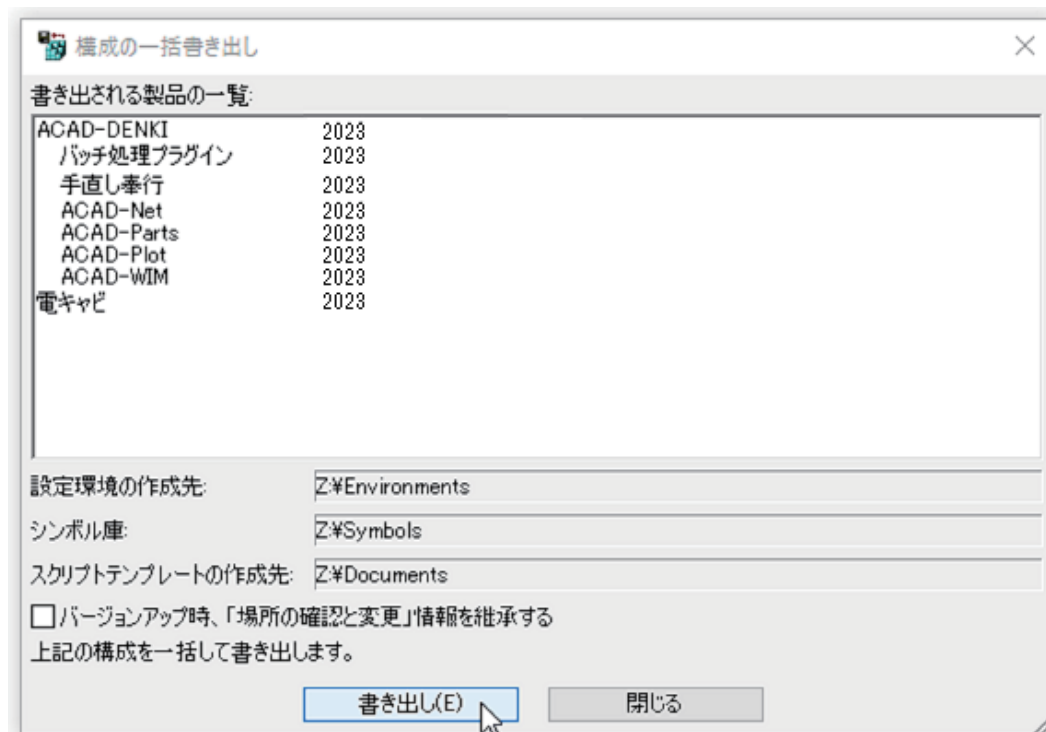

4. 確認のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

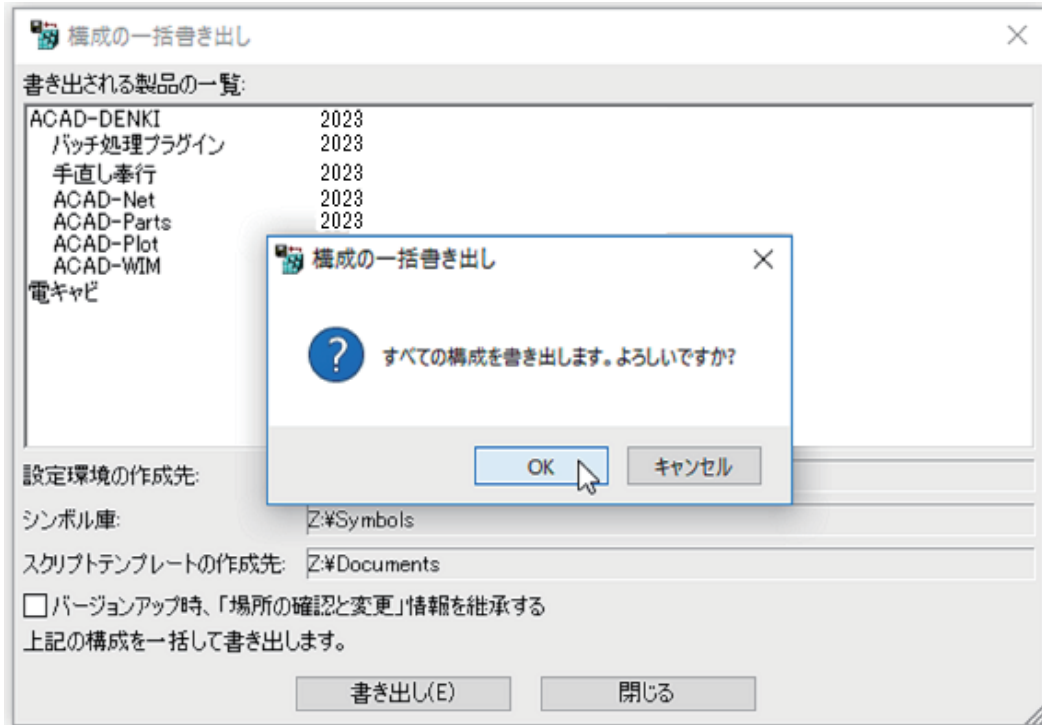


書き出し処理が始まります。

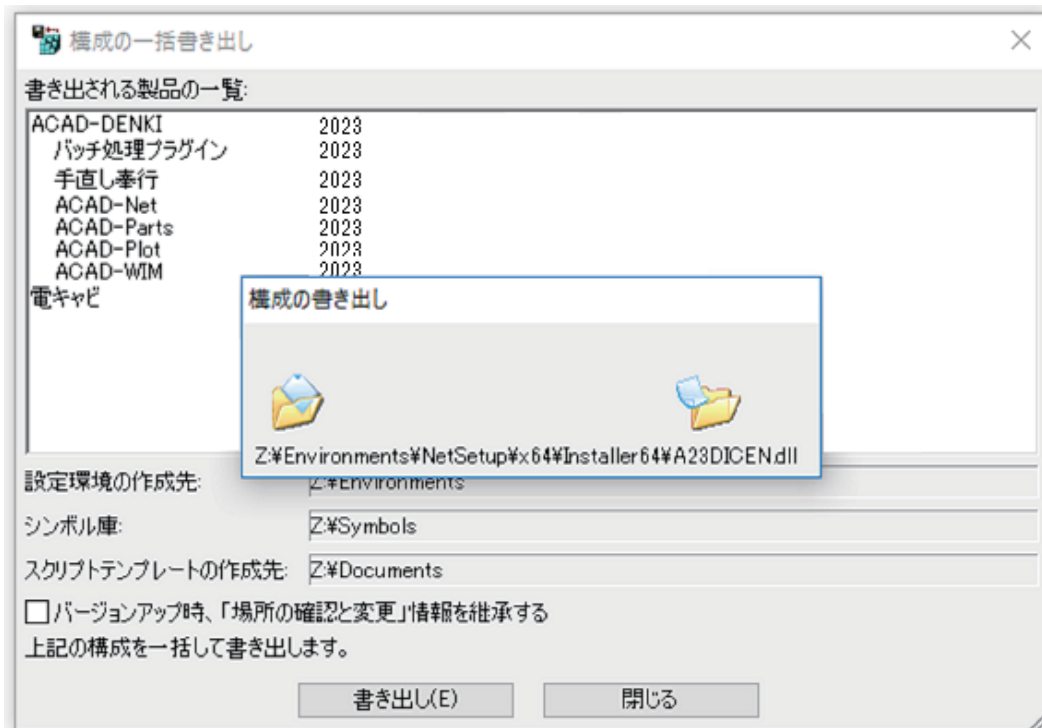

5. 書き出しのメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

その他のクライアント PC には書き出した NetSetup_DENKI.exe を実行してインストールしてください。

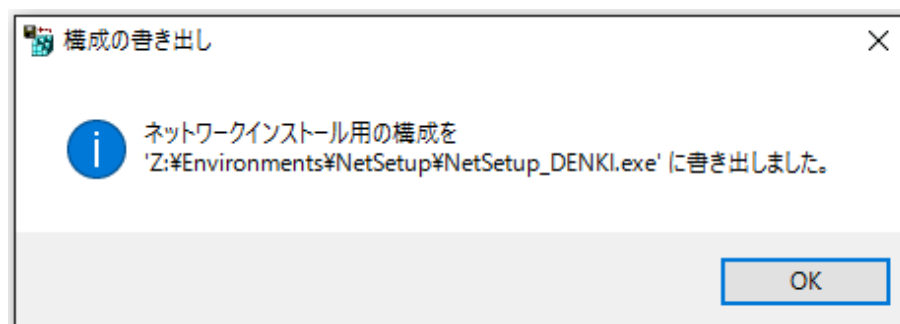


構成の一括書き出しを行った時点で製品にインストールされている差分パッチも書き出されます。

2. NetSetup_DENKI インストール構成の確認

構成の書き出しを行うと、設定環境の作成先に指定したパス以下に「NetSetup」フォルダが作成されます。

書き出し処理を行った後のフォルダ構成

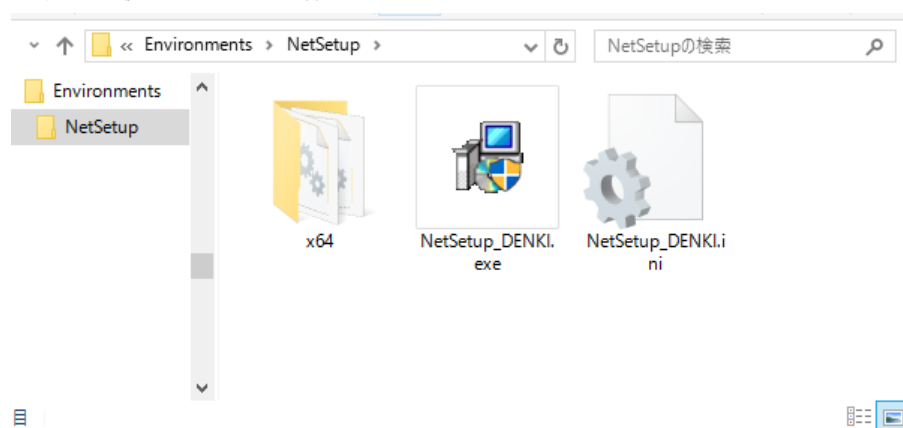

他 PC にインストールする場合は「NetSetup_DENKI.exe」を実行します。

他 PC で NetSetup_DENKI.exe を実行する前に、共有ドライブが作成されているかを確認してください。

共有ドライブ（本例では Z:¥）が作成されていない場合は、先に作成してください。


インストール構成は「NetSetup_DENKI.exe」と同じフォルダにある「NetSetup_DENKI.ini」に書き込まれます。

インストールされる差分パッチの情報を確認したい場合は、NetSetup_DENKI.ini の製品セクション [ServicePack] をご確認ください。

3. NetSetup_DENKI.exe の実行


インストール対象 PC に Administrator、または管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。使用中のアプリケーション、プログラムをすべて終了させてください。また、ウィルス チェック プログラムなどの常駐プログラムが稼働している場合は、終了していただくことを推奨いたします。他 PC にインストールする場合は「NetSetup_DENKI.exe」を実行します。

実行した場合は、メッセージが表示されます。メッセージにはインストールする製品が表示されます。[OK] をクリックしてください。

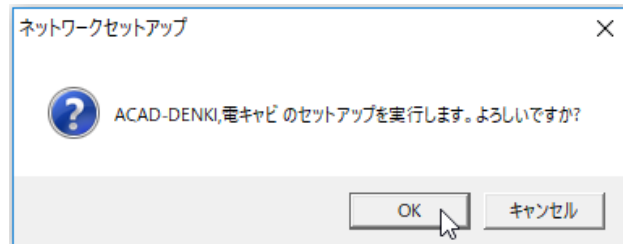

インストールが実行されます。

インストール完了後、セットアップ完了のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

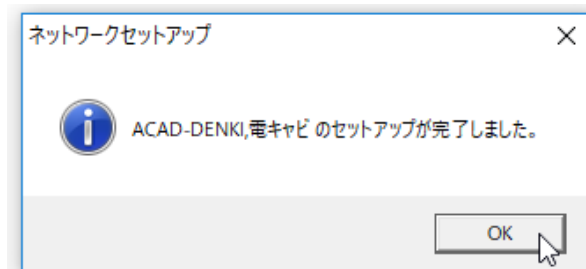

<< このページは白紙です。 >>

図研アルファテック製品 インストールガイド

2022 年 11 月 第 4 版 発行

発行者

図研アルファテック株式会社

<https://www.alfatech.jp/>
